

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

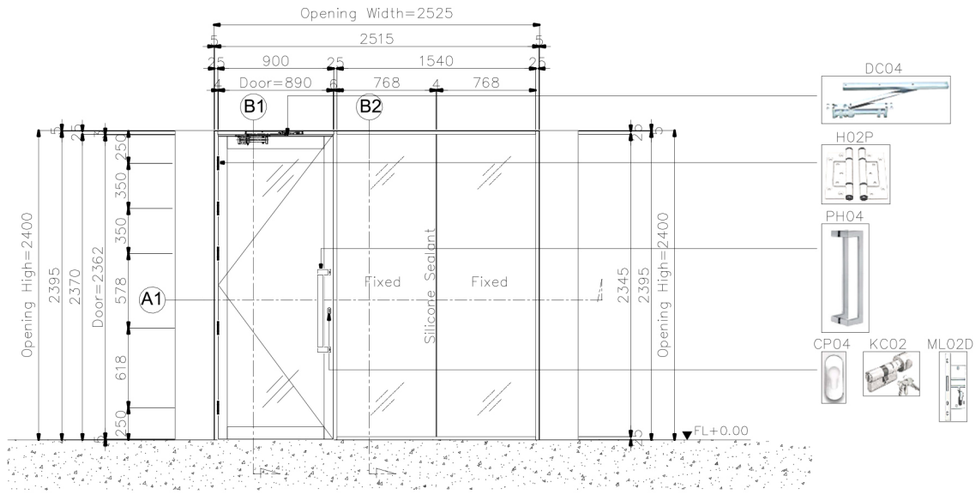


D19.4 ELEVATION
Scale 1 : 50

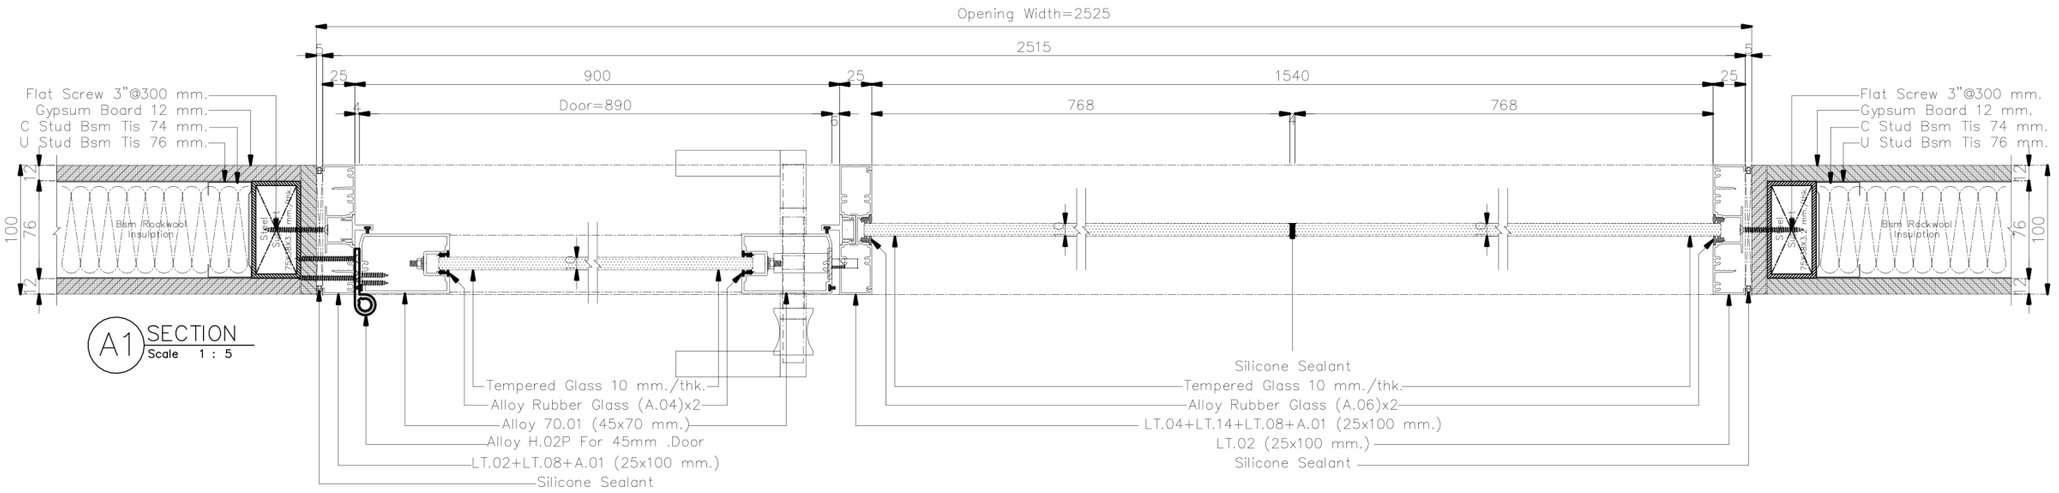


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

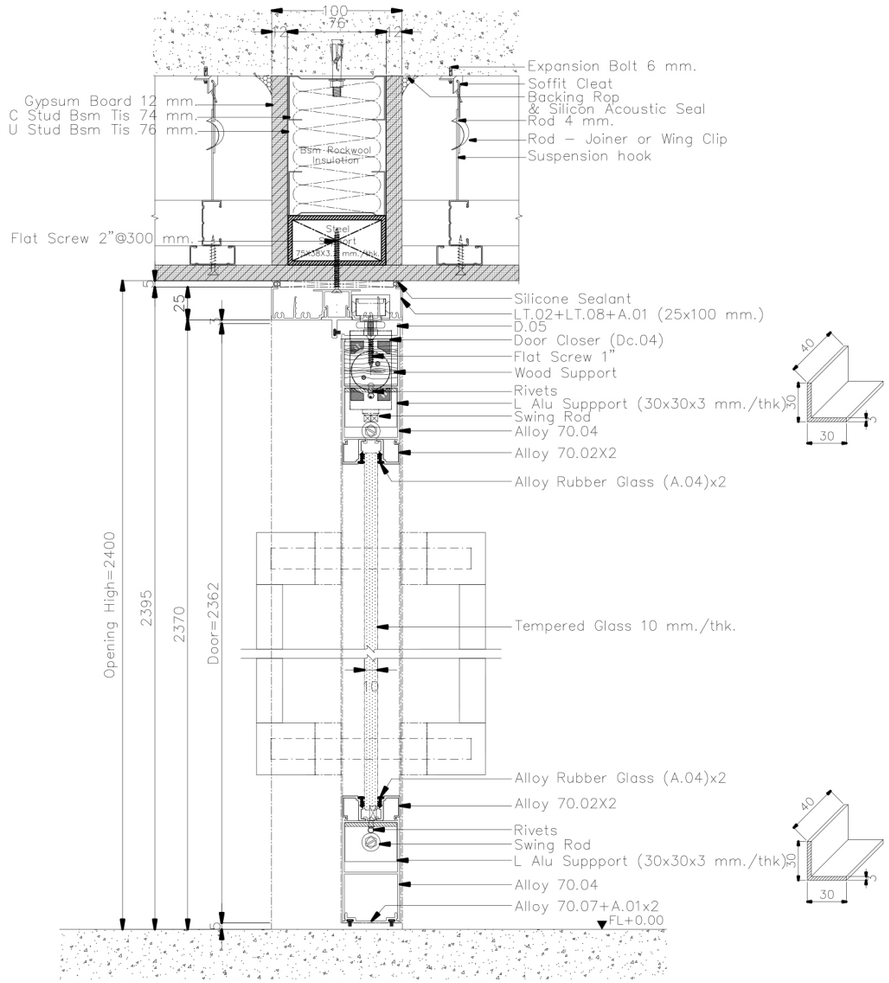


B1 SECTION
Scale 1 : 5

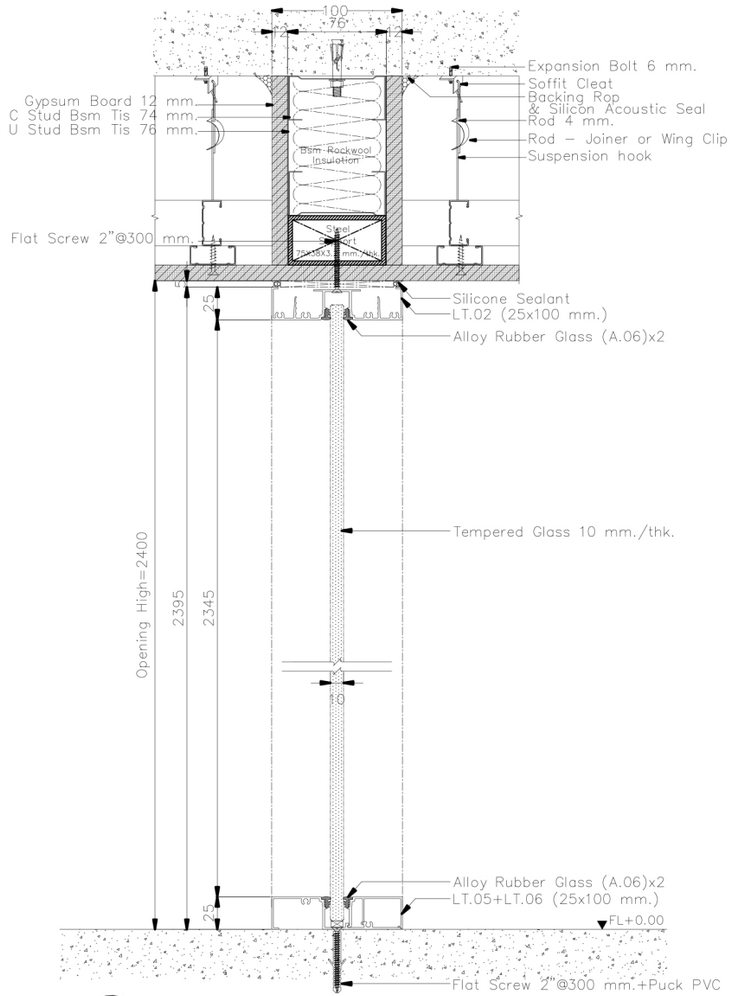


B2 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

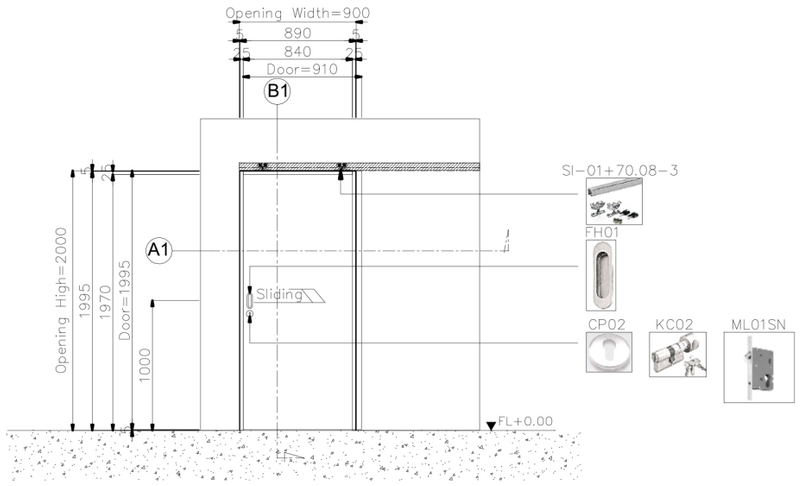

D19.6 ELEVATION
Scale 1 : 50

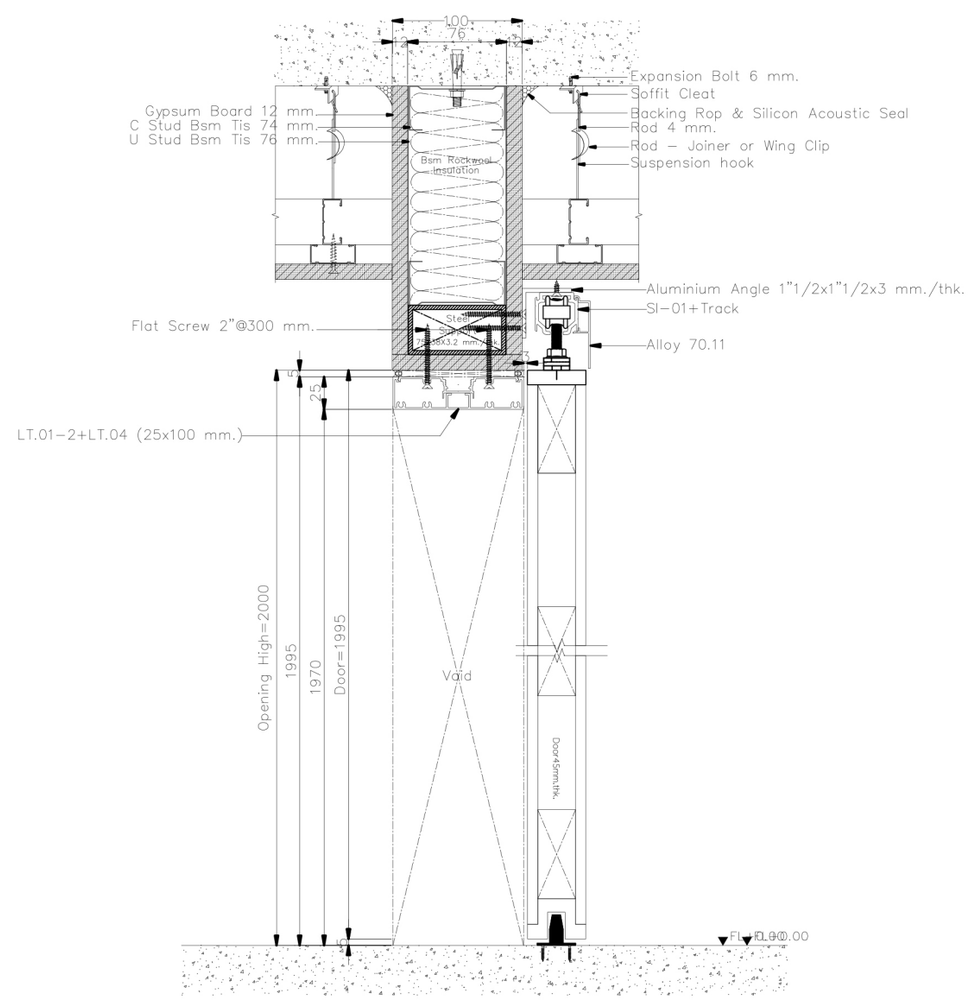


B1 SECTION
Scale 1 : 5

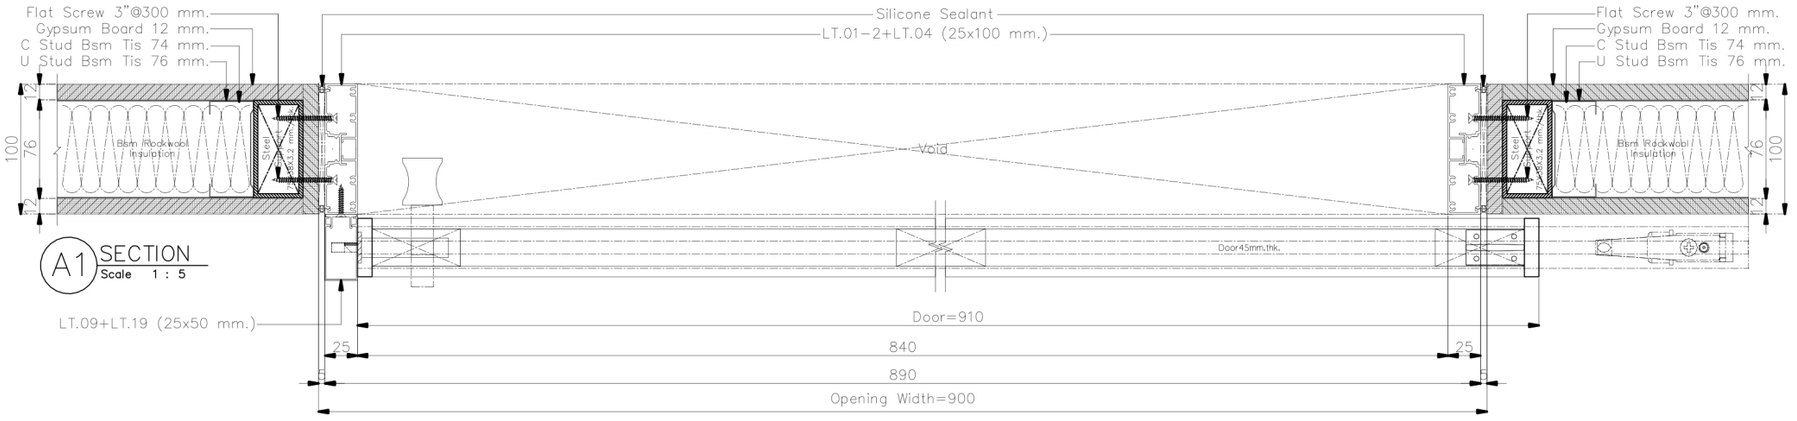


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify งวงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

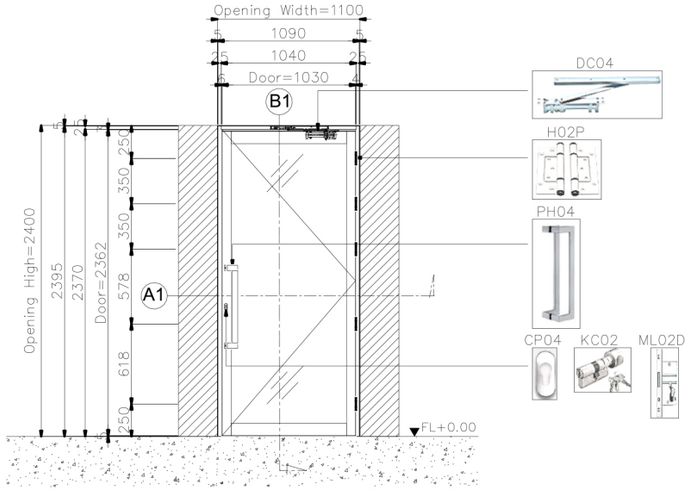

D19.7 ELEVATION
Scale 1 : 50

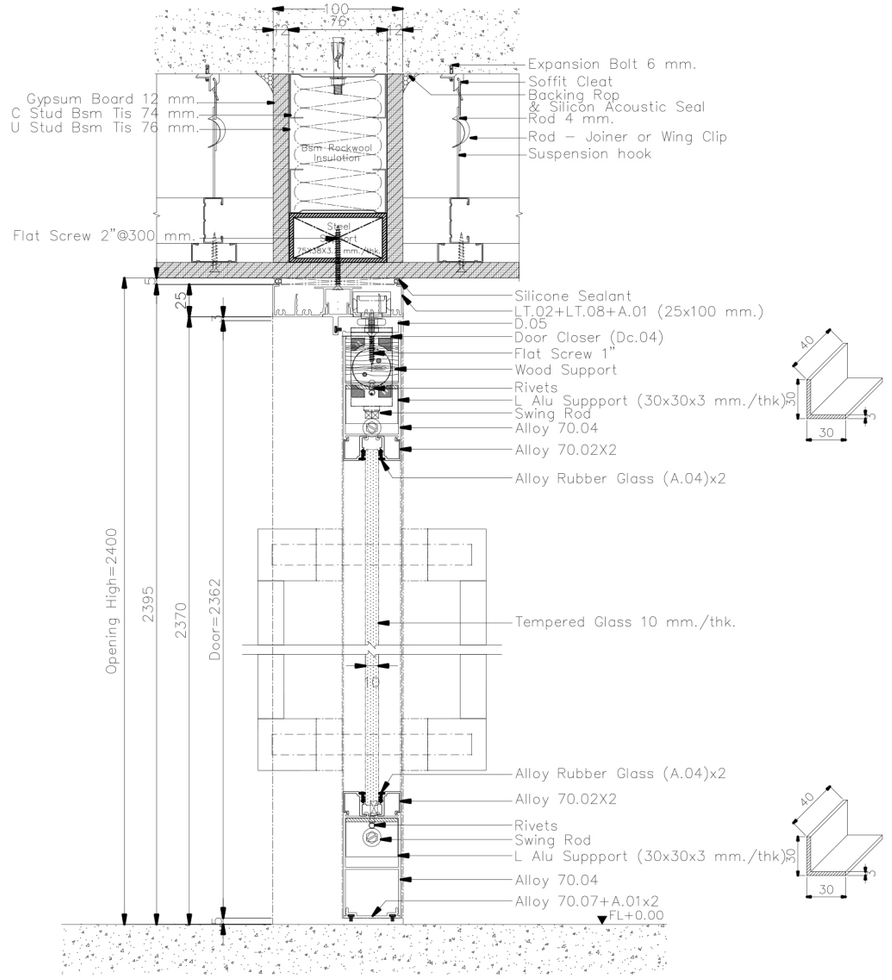

B1 SECTION
Scale 1 : 5

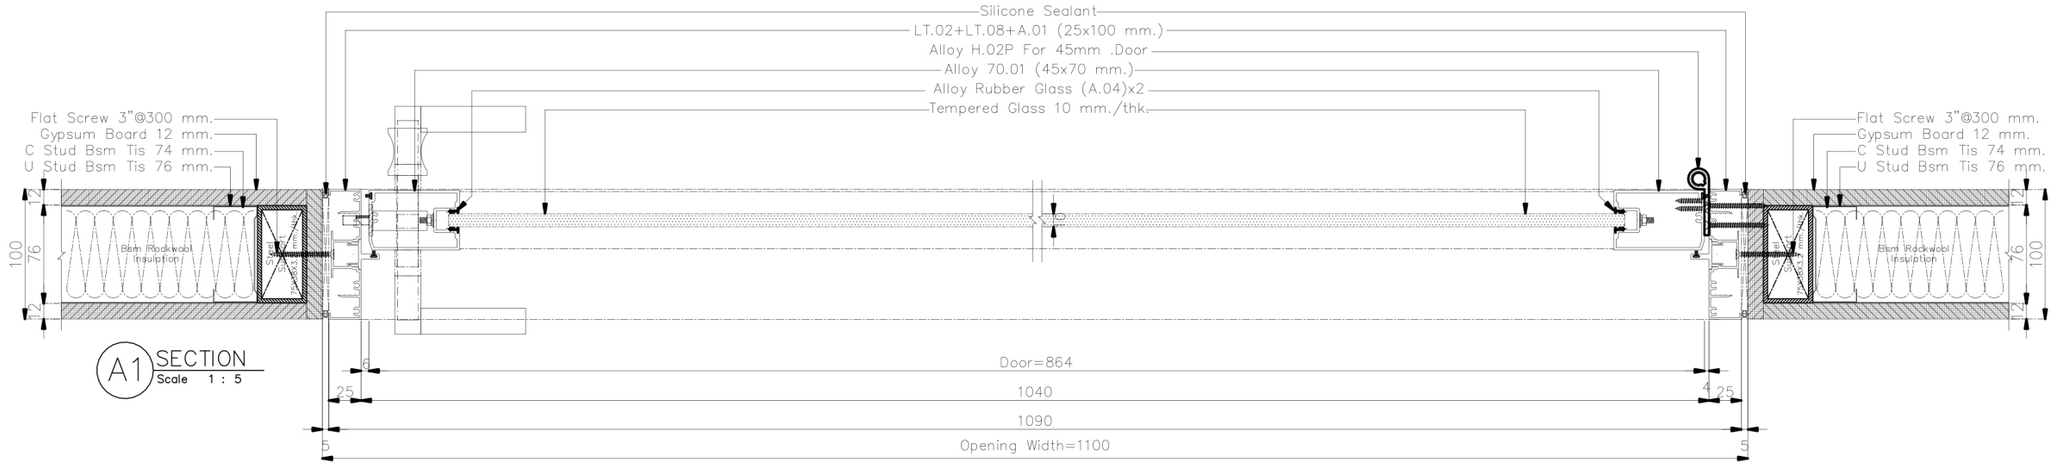


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

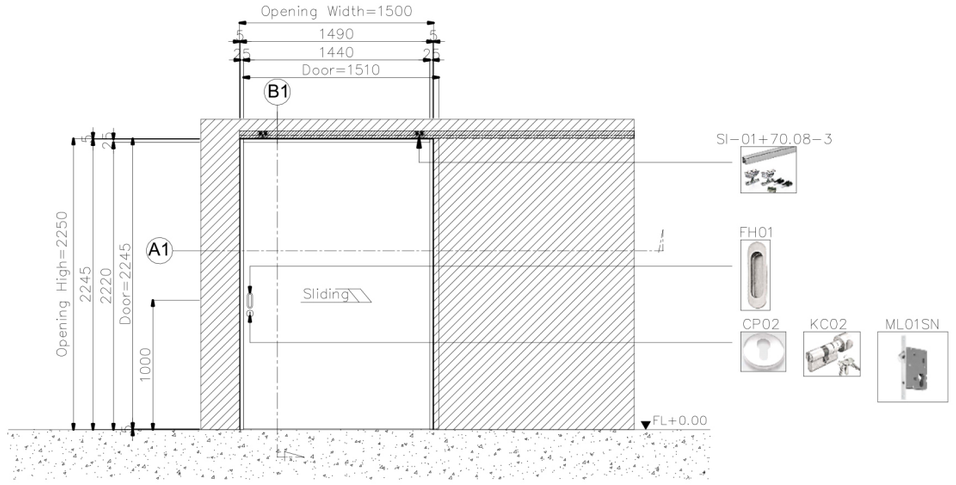

D19.8 ELEVATION
Scale 1 : 50

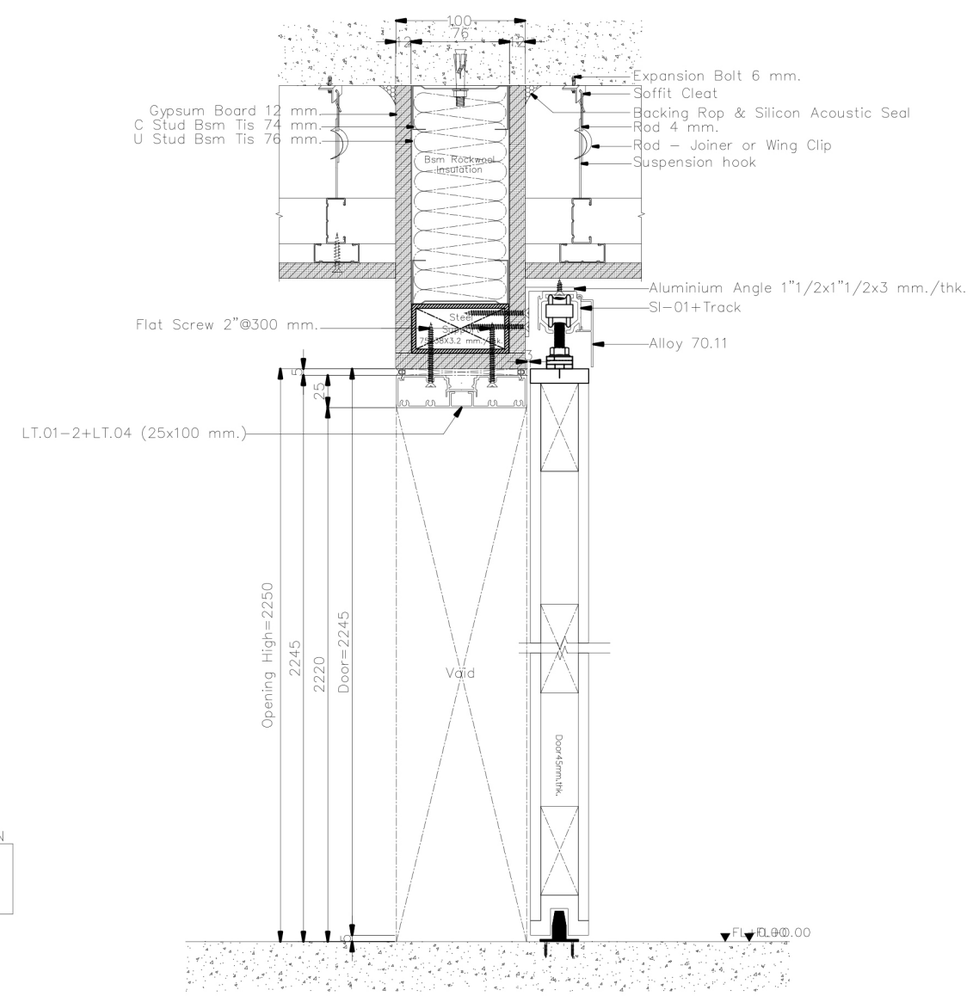


B1 SECTION
Scale 1 : 5

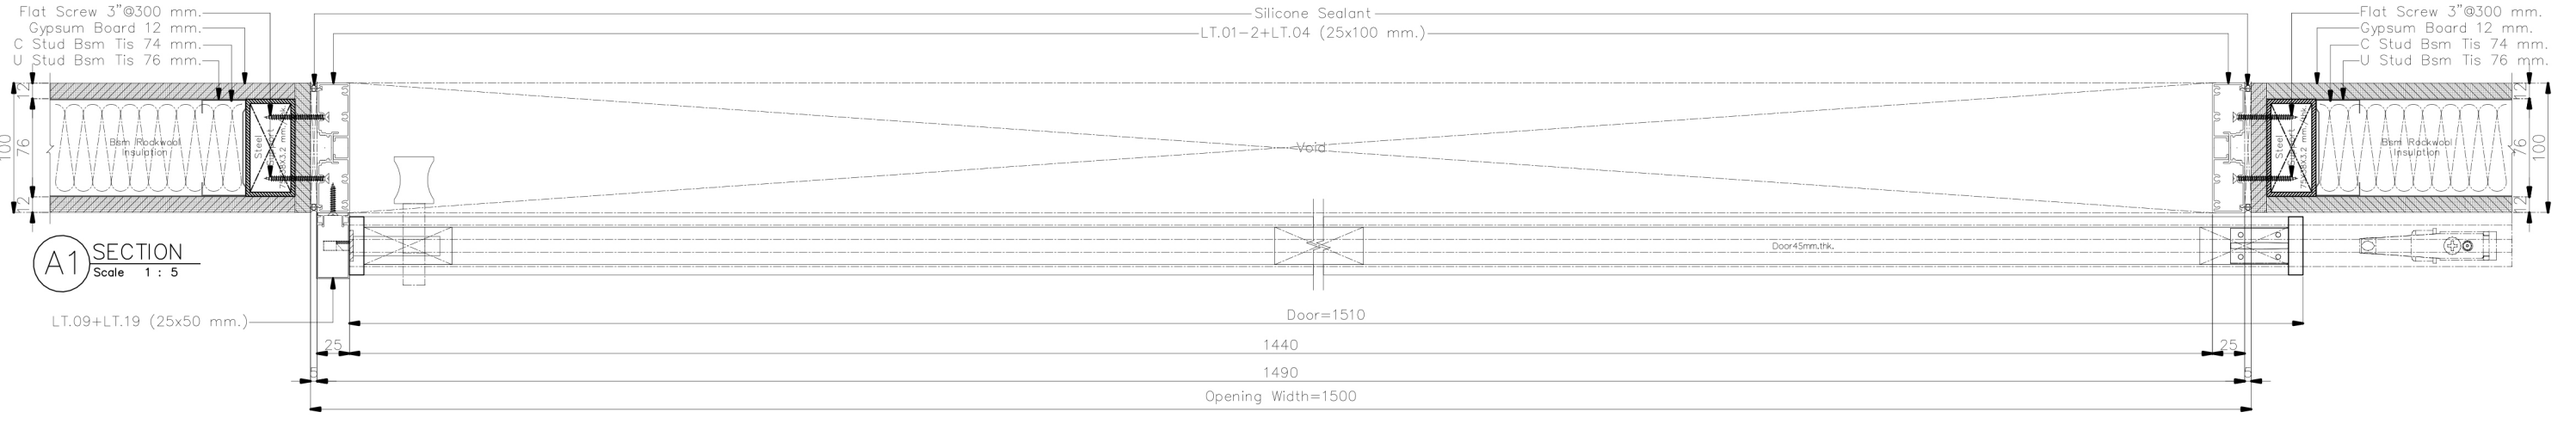


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

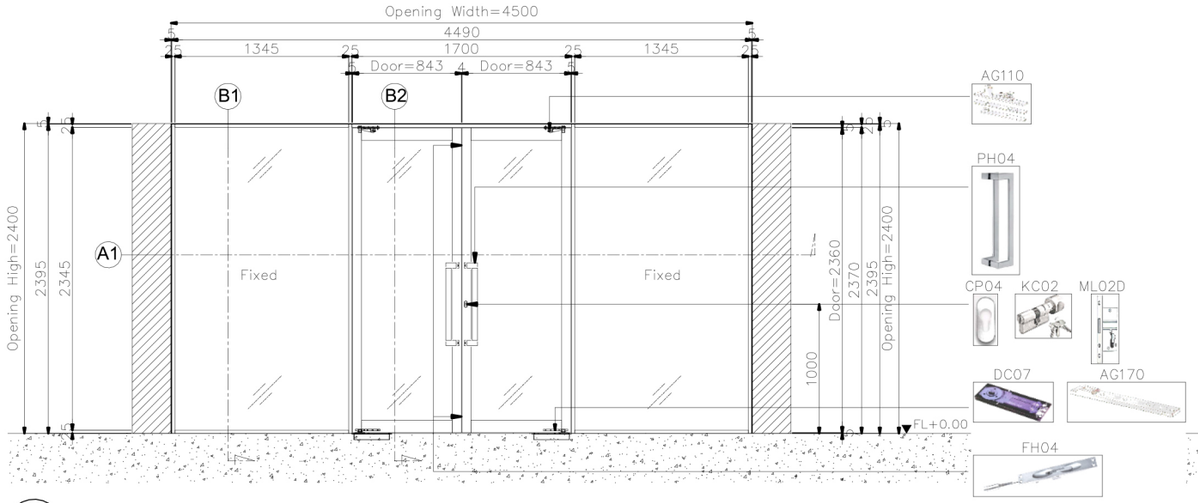


D19.9 ELEVATION
Scale 1 : 50

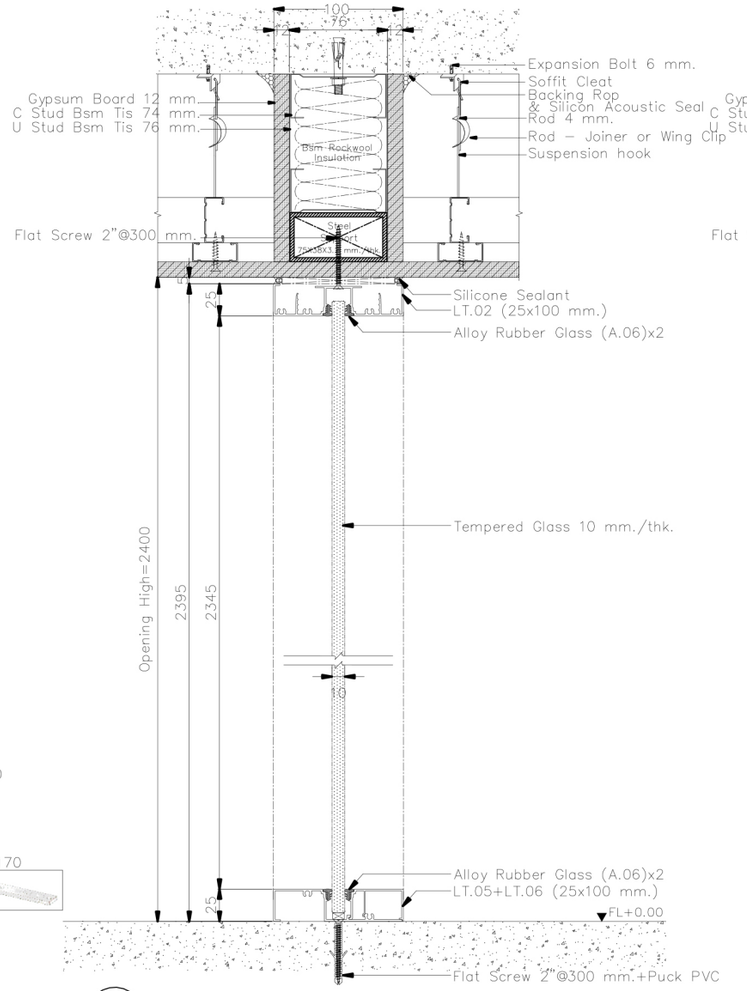

B1 SECTION
Scale 1 : 5

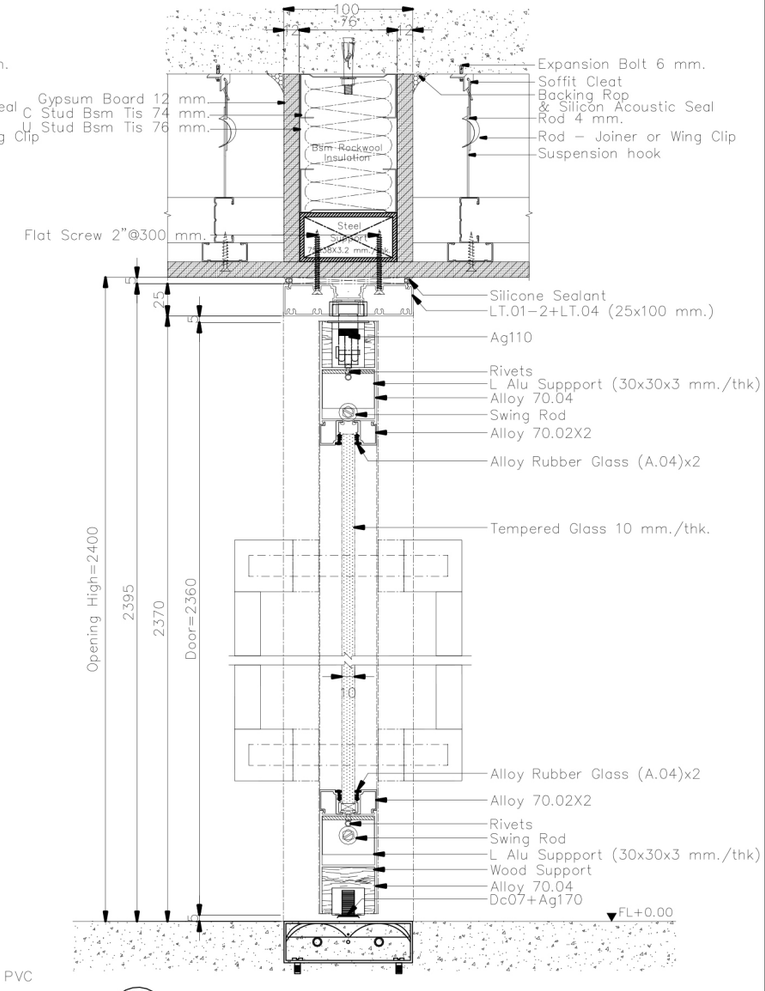


B2 SECTION
Scale 1 : 5

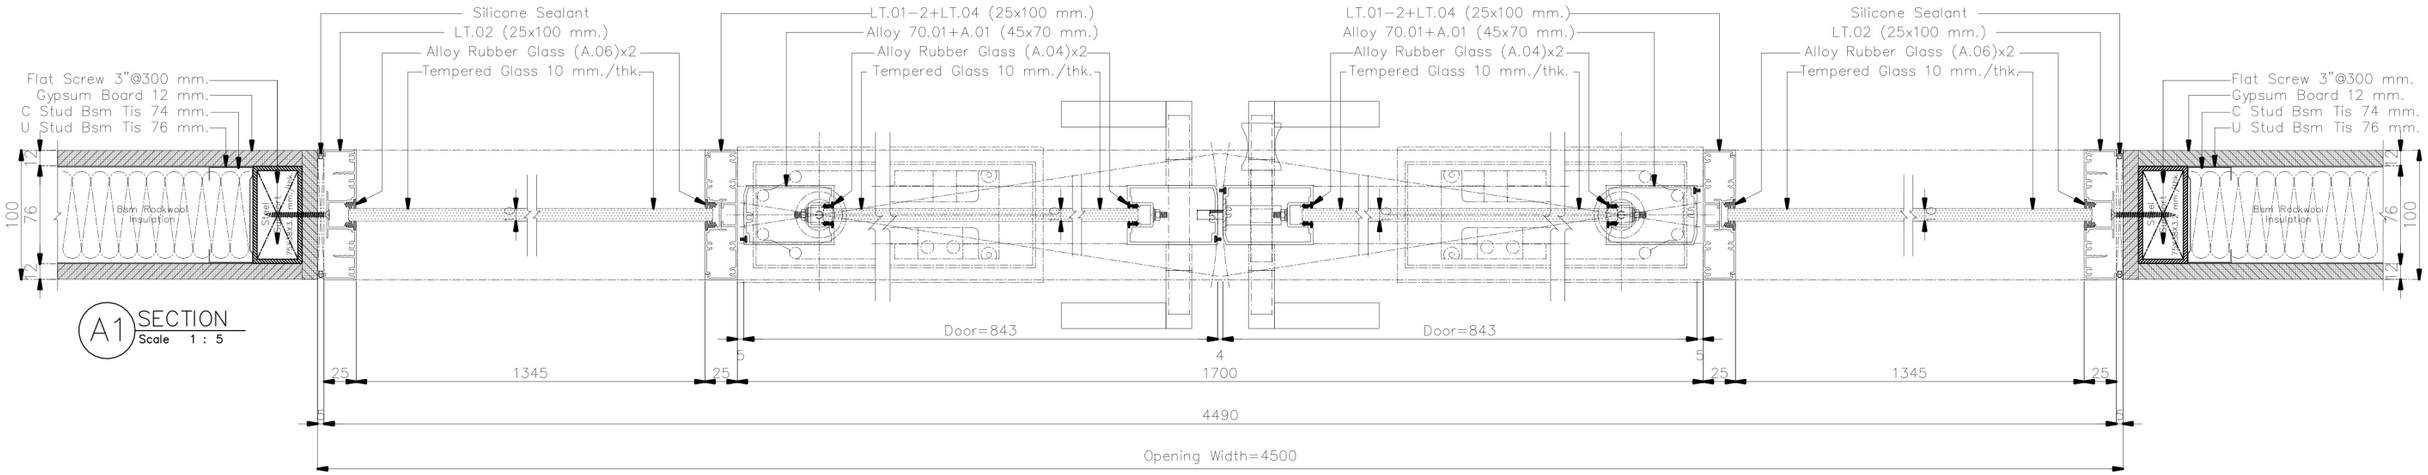


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify งงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

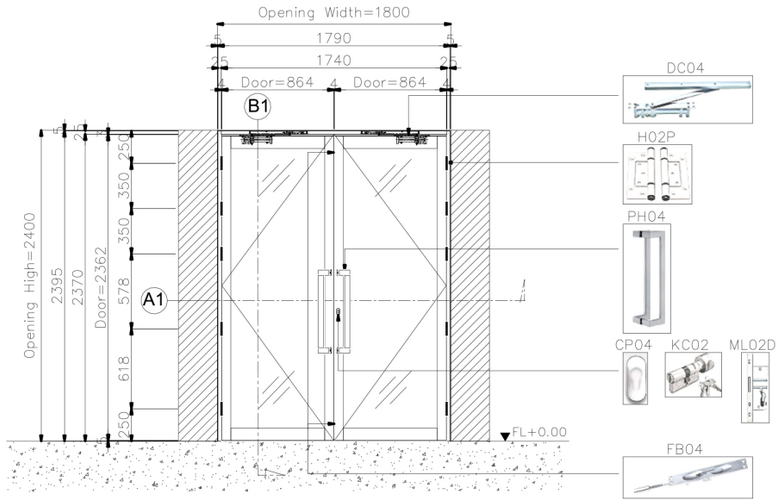

D19.1 ELEVATION
Scale 1 : 50

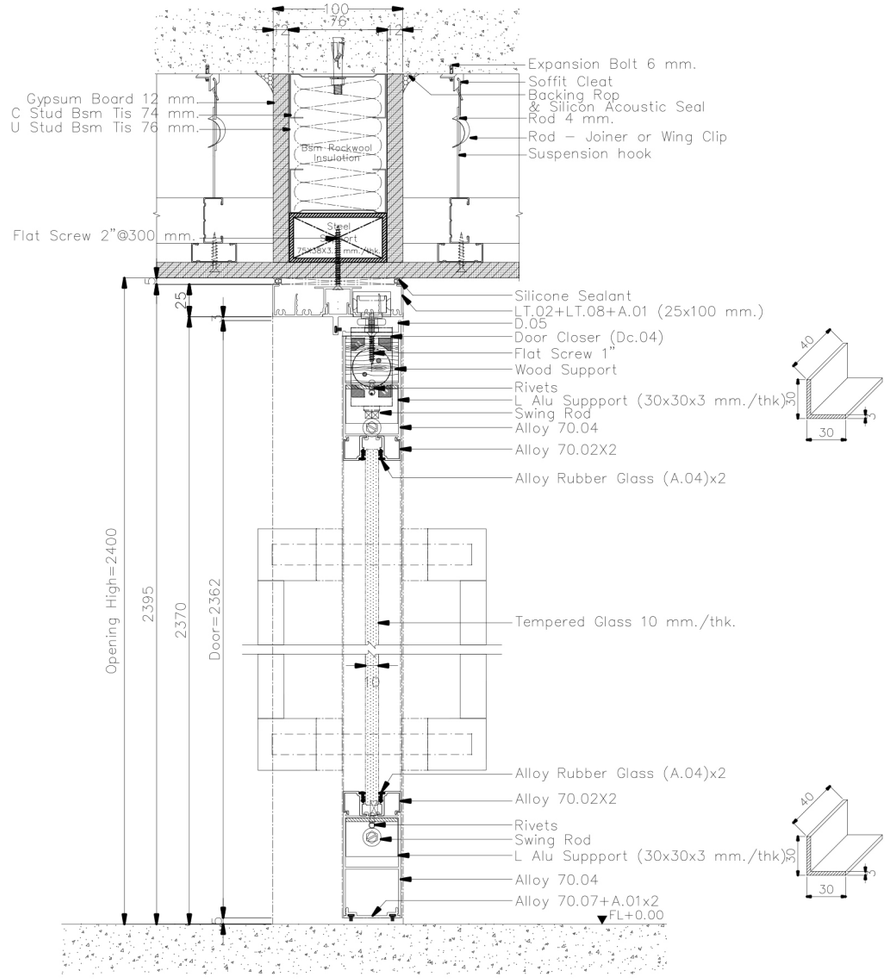

B2 SECTION
Scale 1 : 5

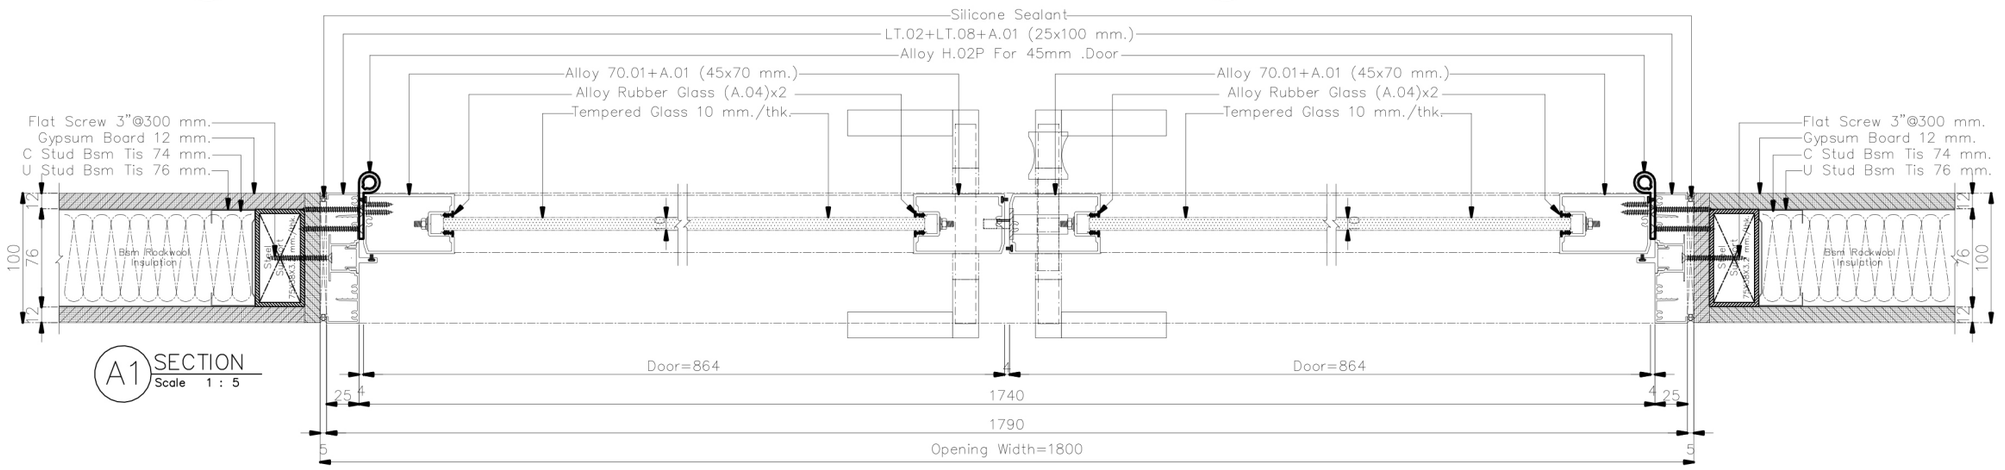


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

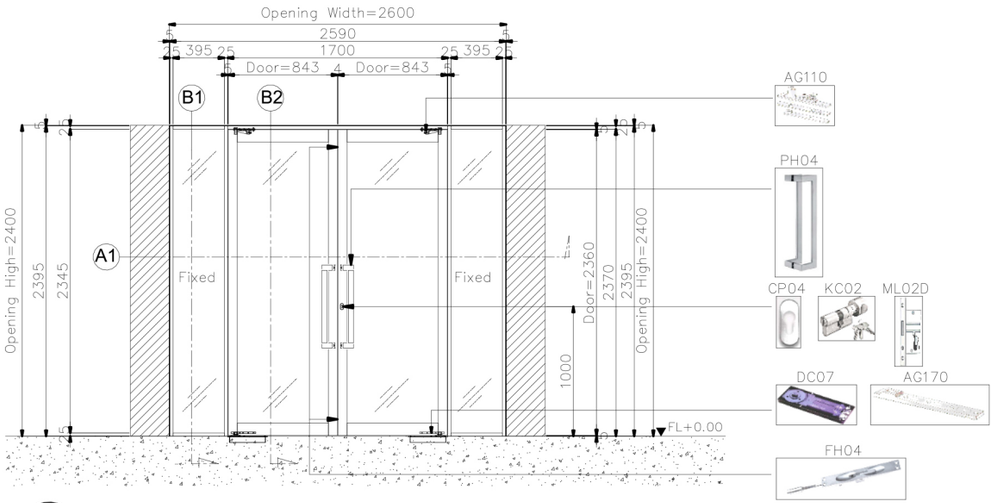


D19.12 ELEVATION
Scale 1 : 50

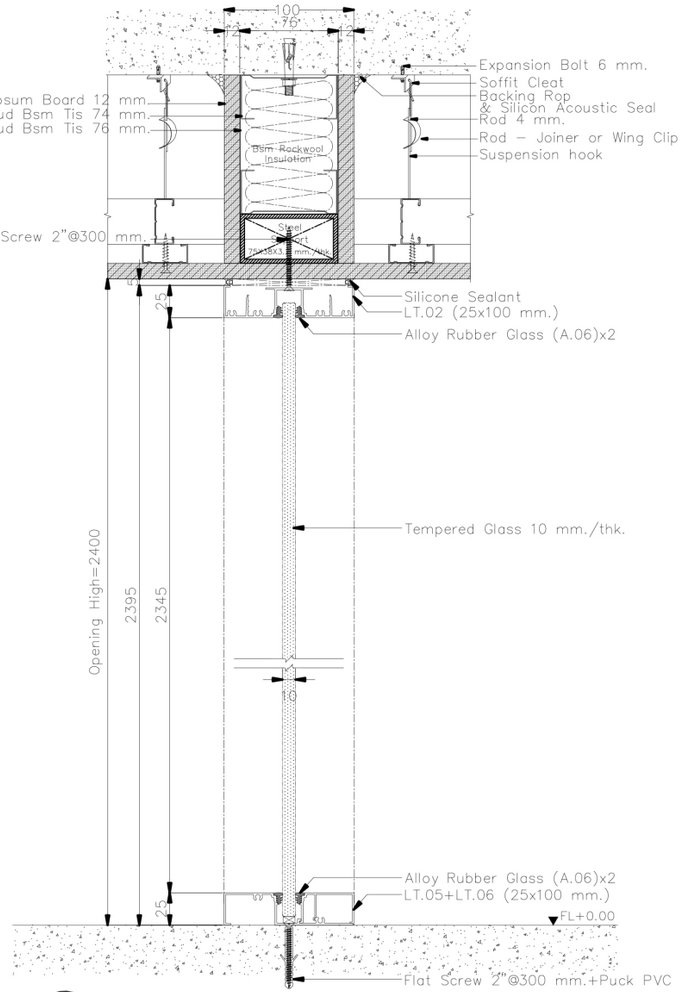

B1 SECTION
Scale 1 : 5

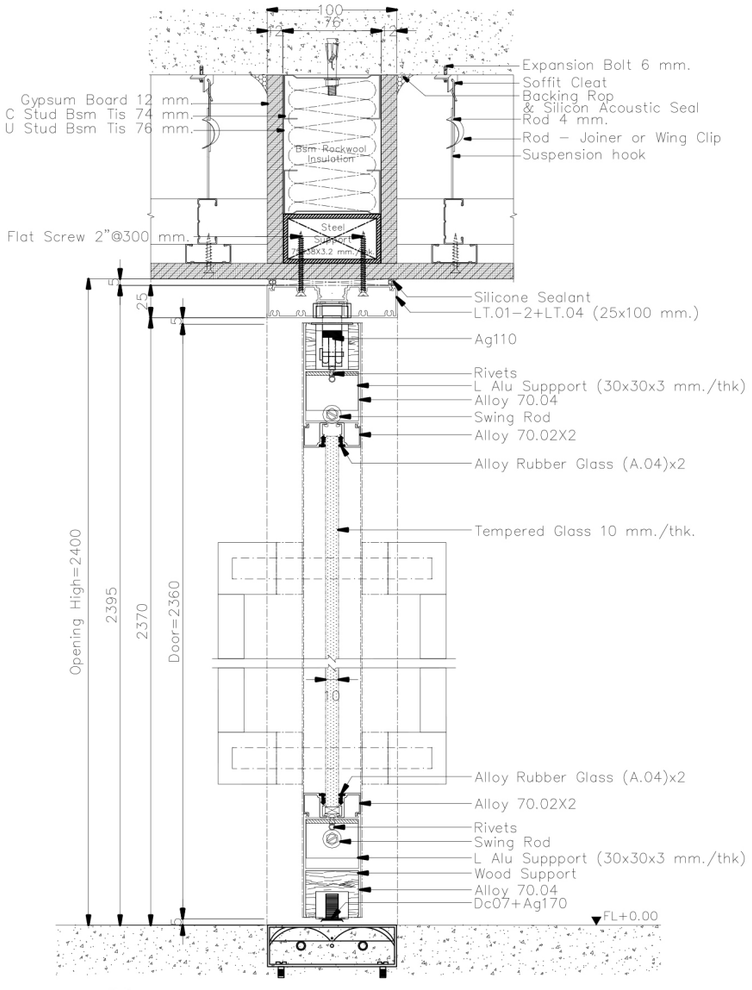

B2 SECTION
Scale 1 : 5

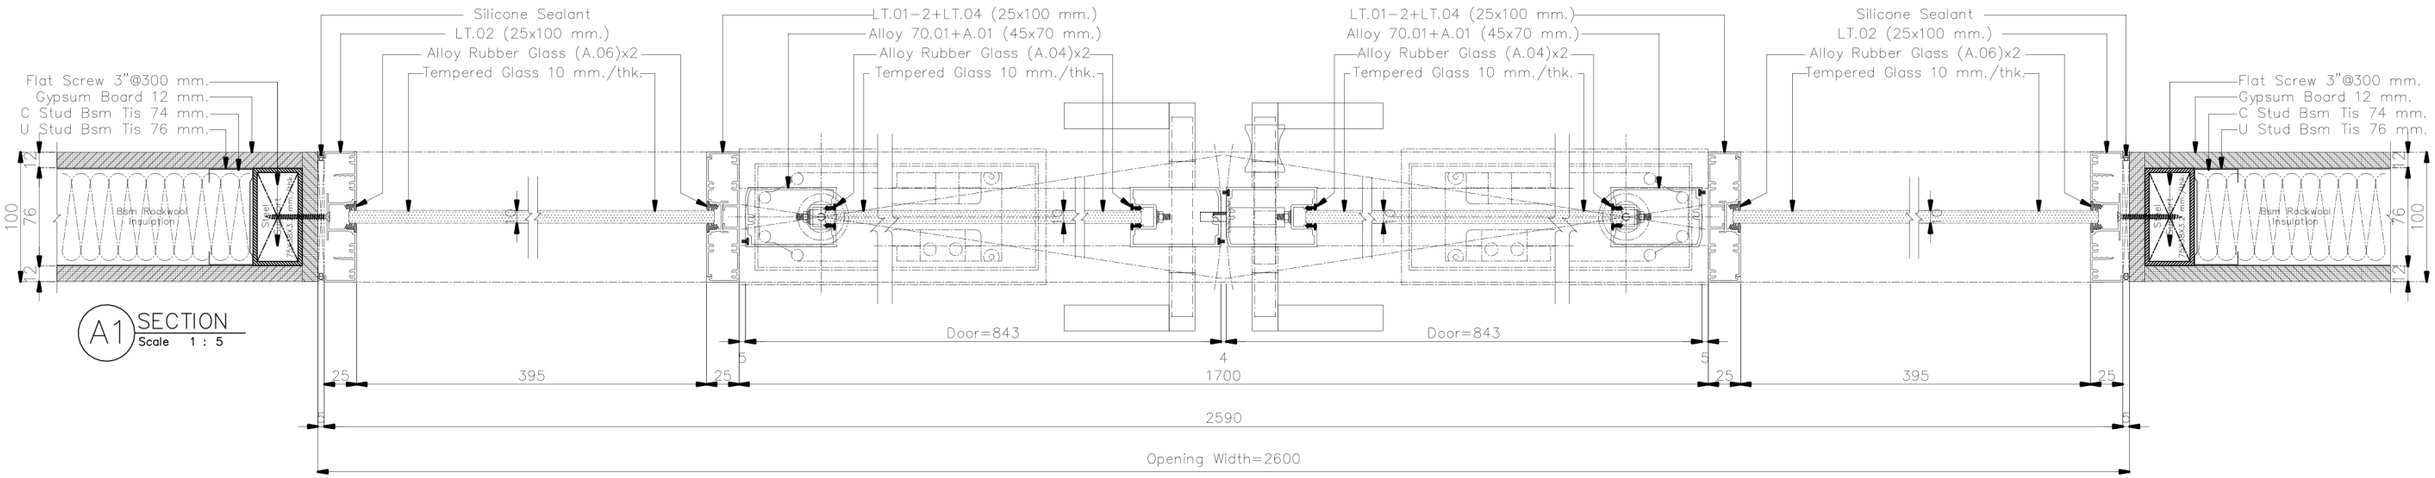


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

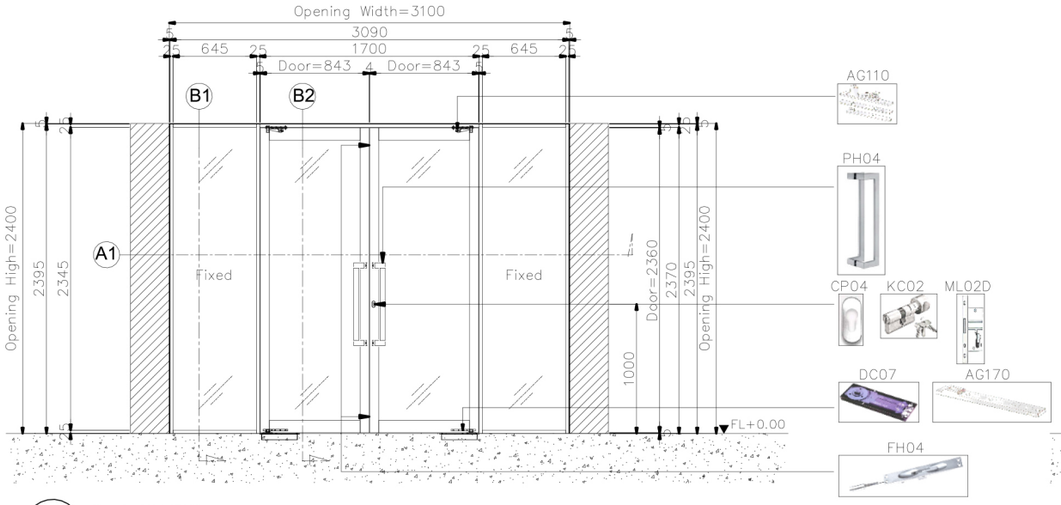


D19.14 ELEVATION
Scale 1 : 50

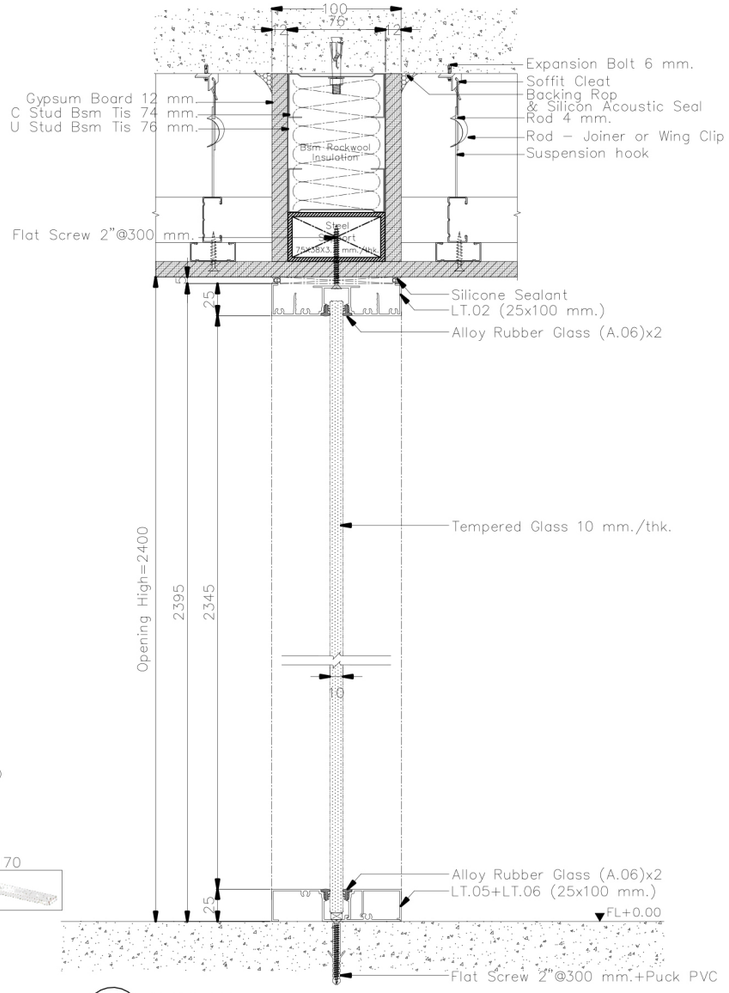

B1 SECTION
Scale 1 : 5

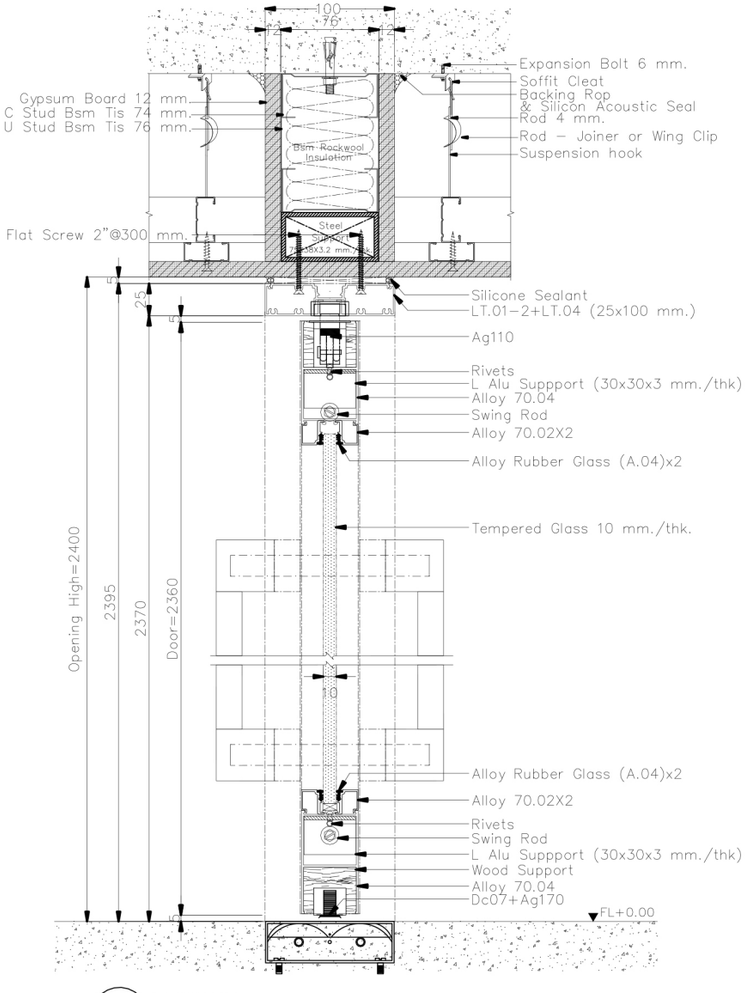


B2 SECTION
Scale 1 : 5

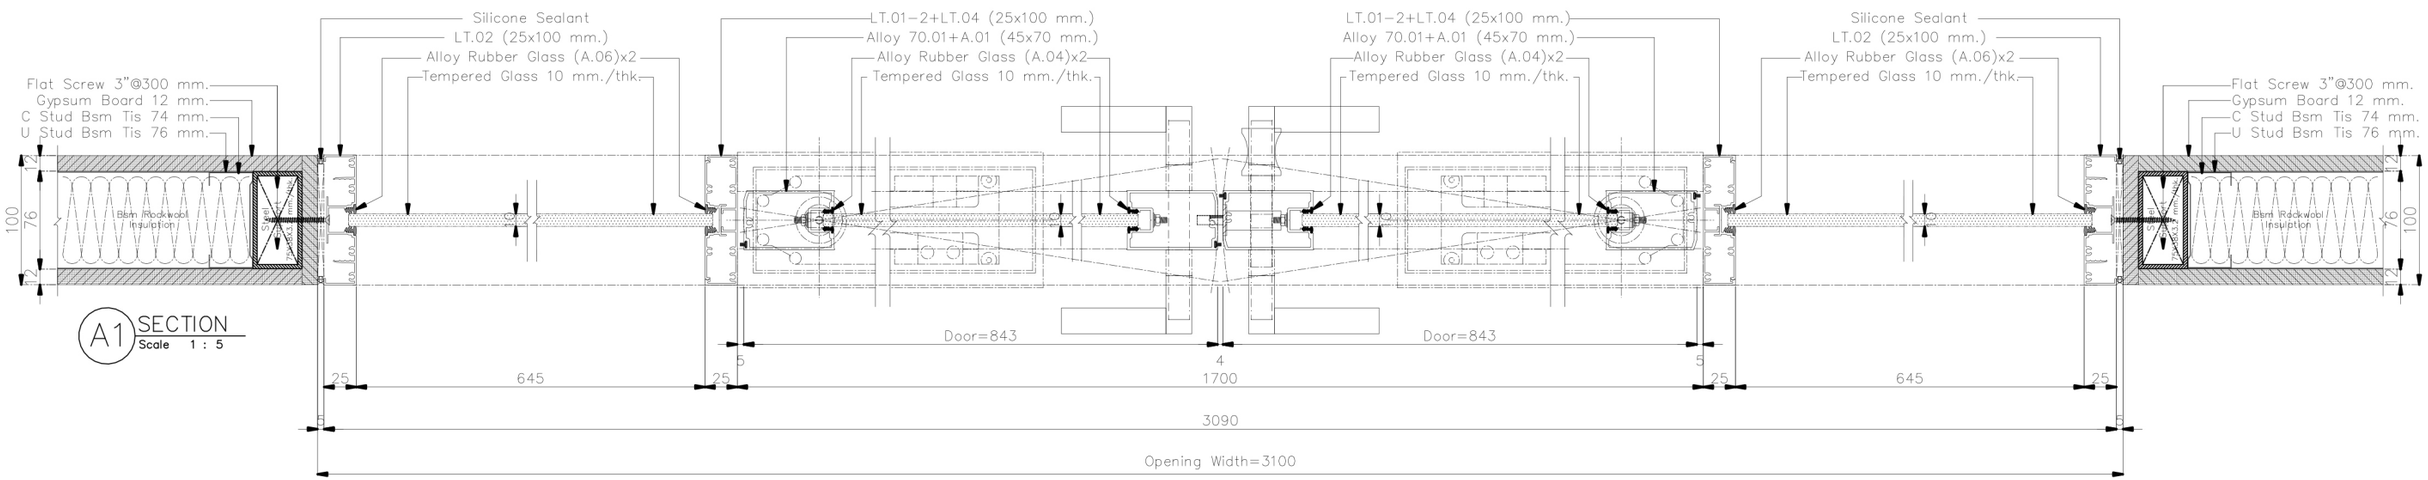


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระทืบ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

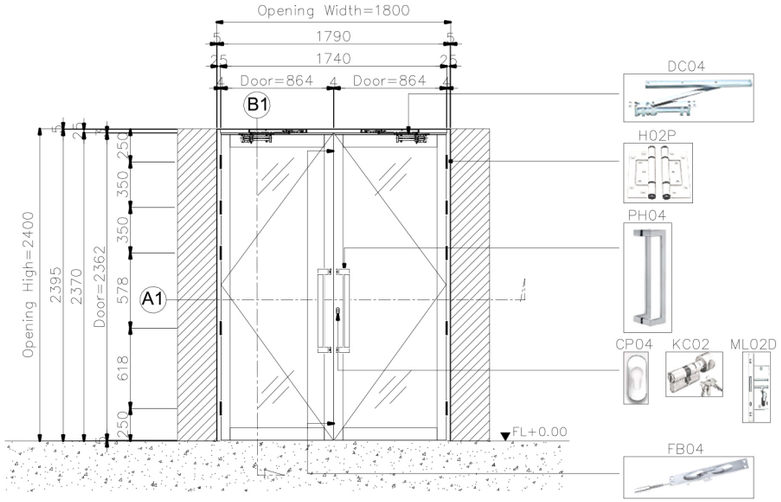

D20.3 ELEVATION
Scale 1 : 50

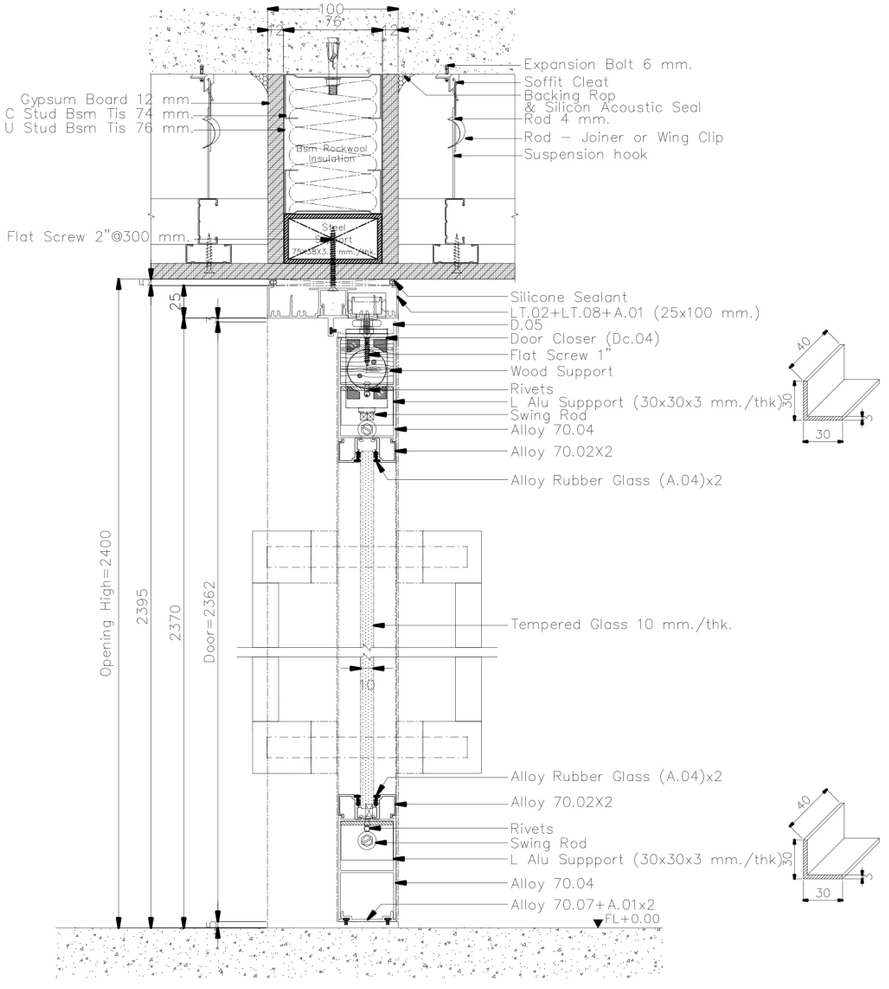


B2 SECTION
Scale 1 : 5

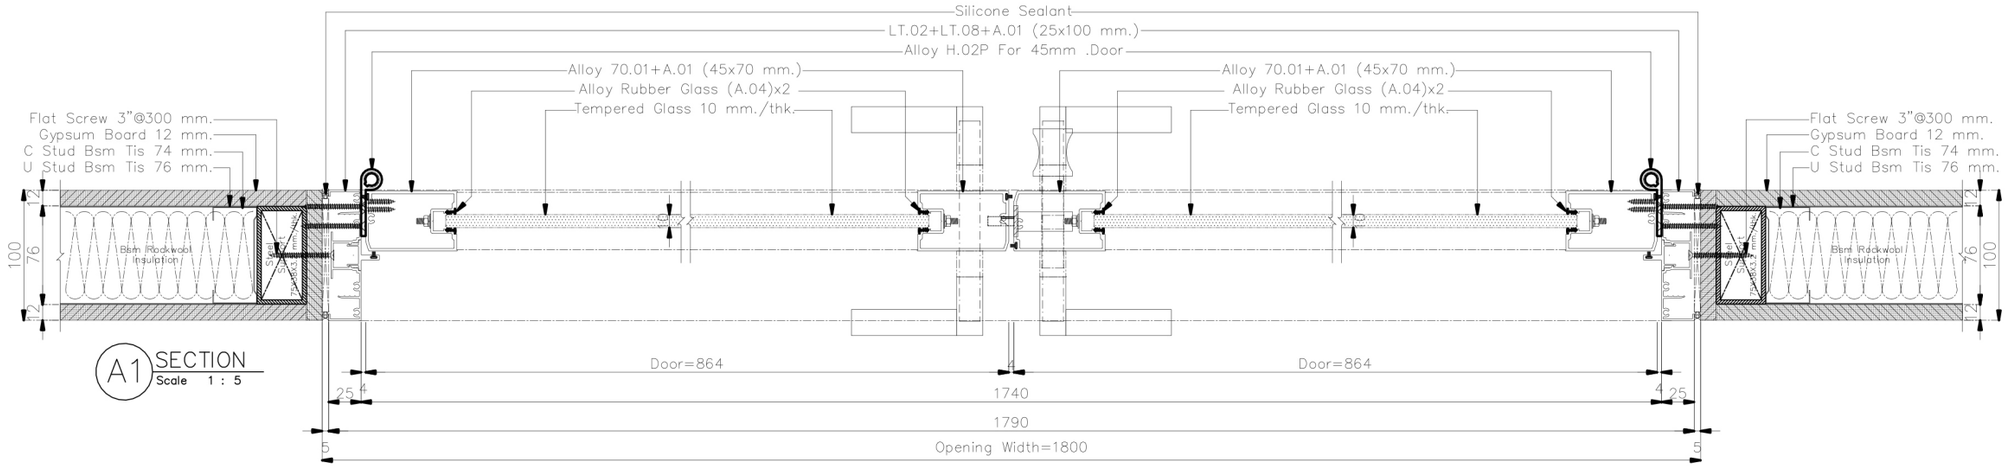


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

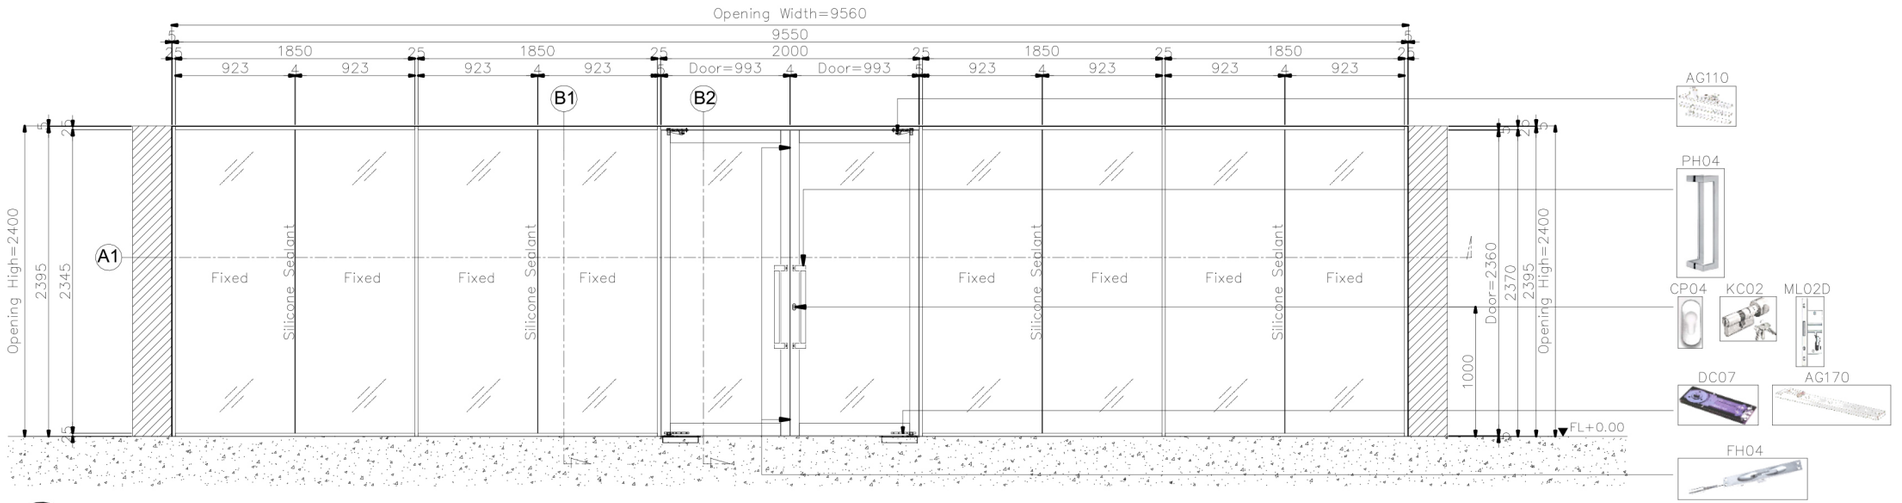

D20.6 ELEVATION
Scale 1 : 50

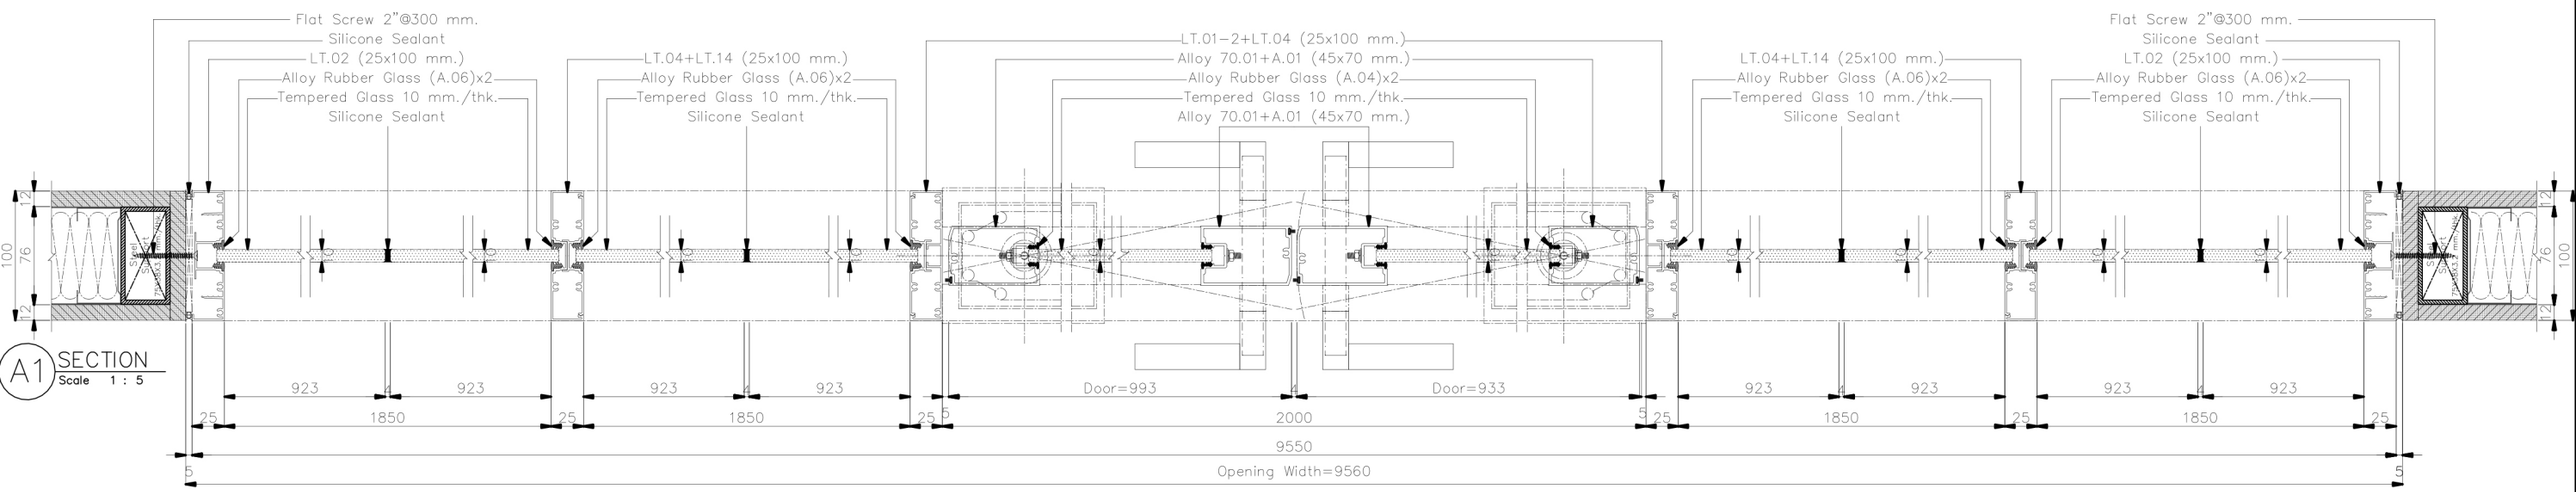

A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45


-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)

เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6

**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

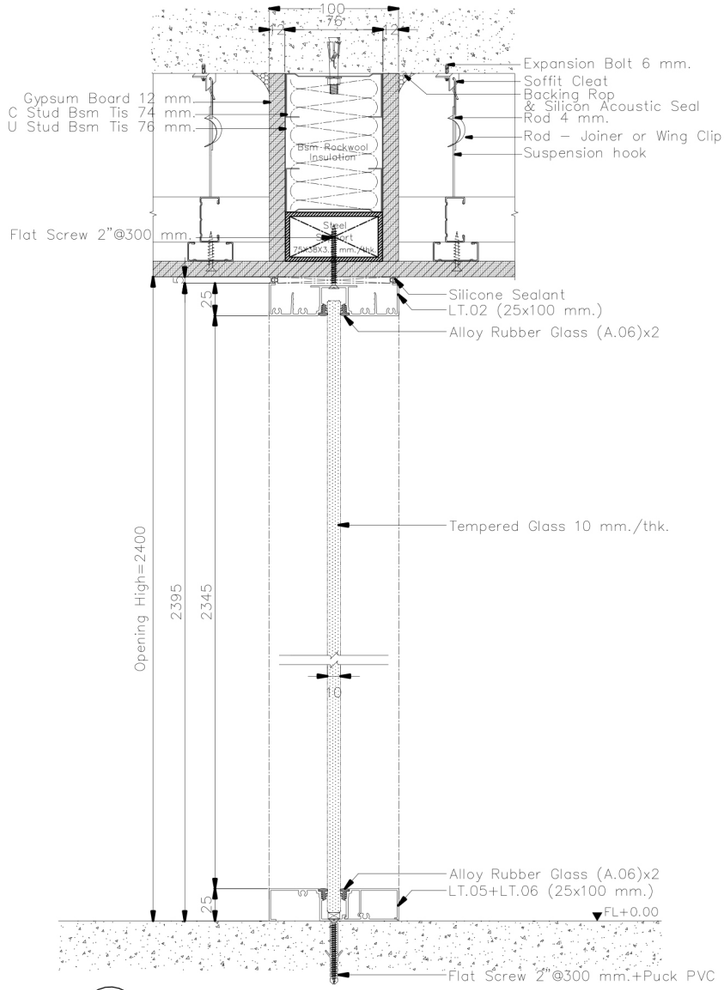


B1 SECTION
Scale 1 : 5

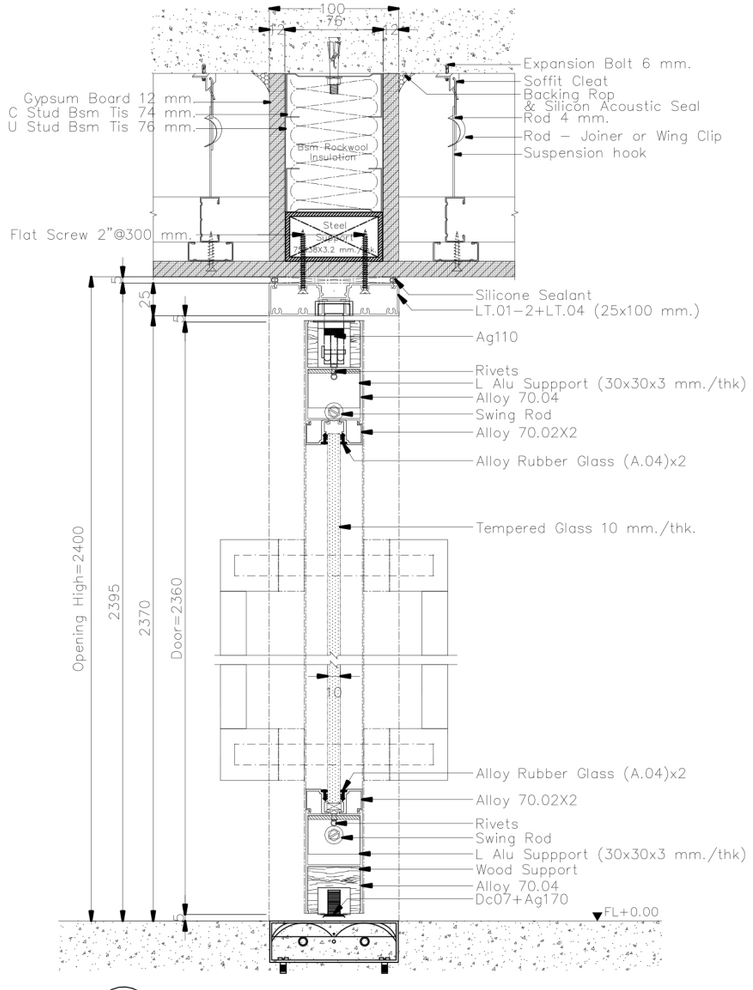


B2 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

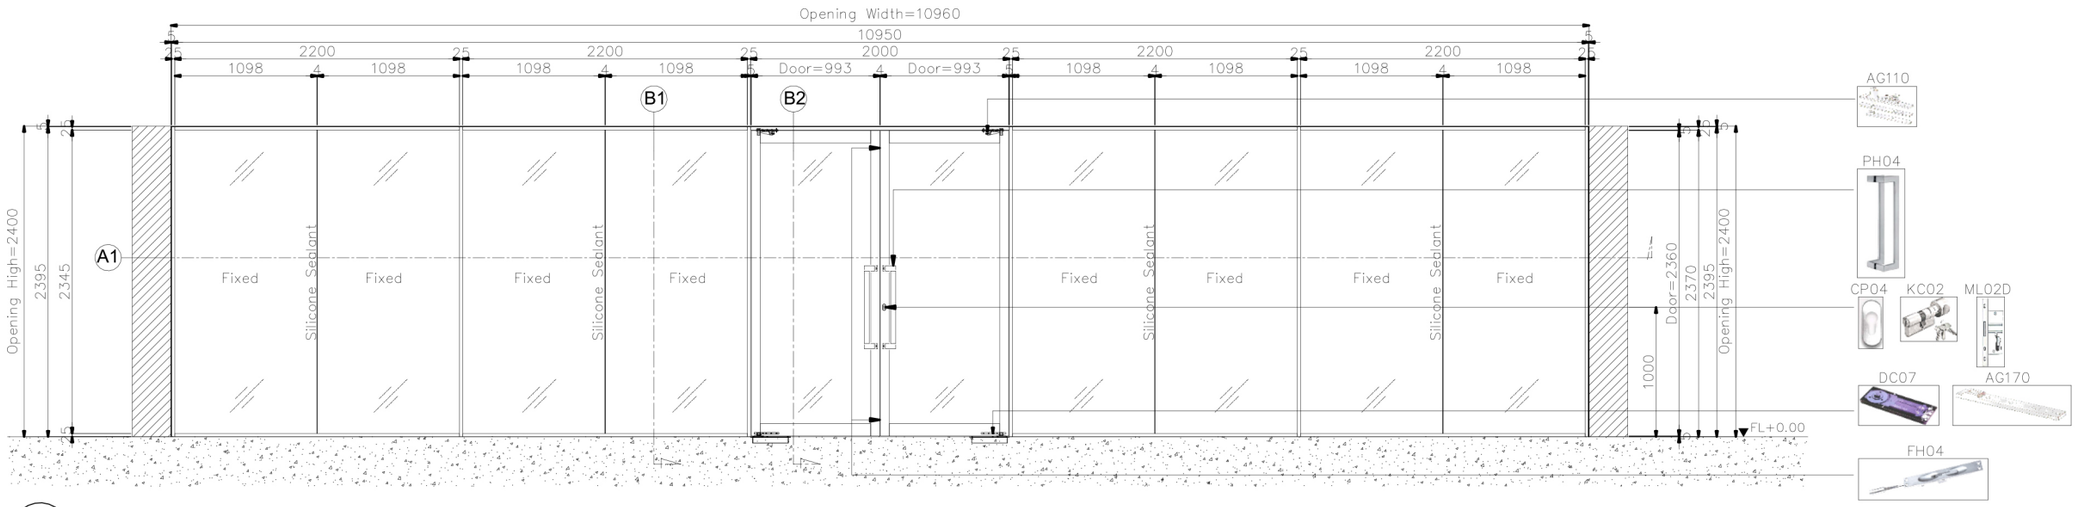

D20.7 ELEVATION
Scale 1 : 50

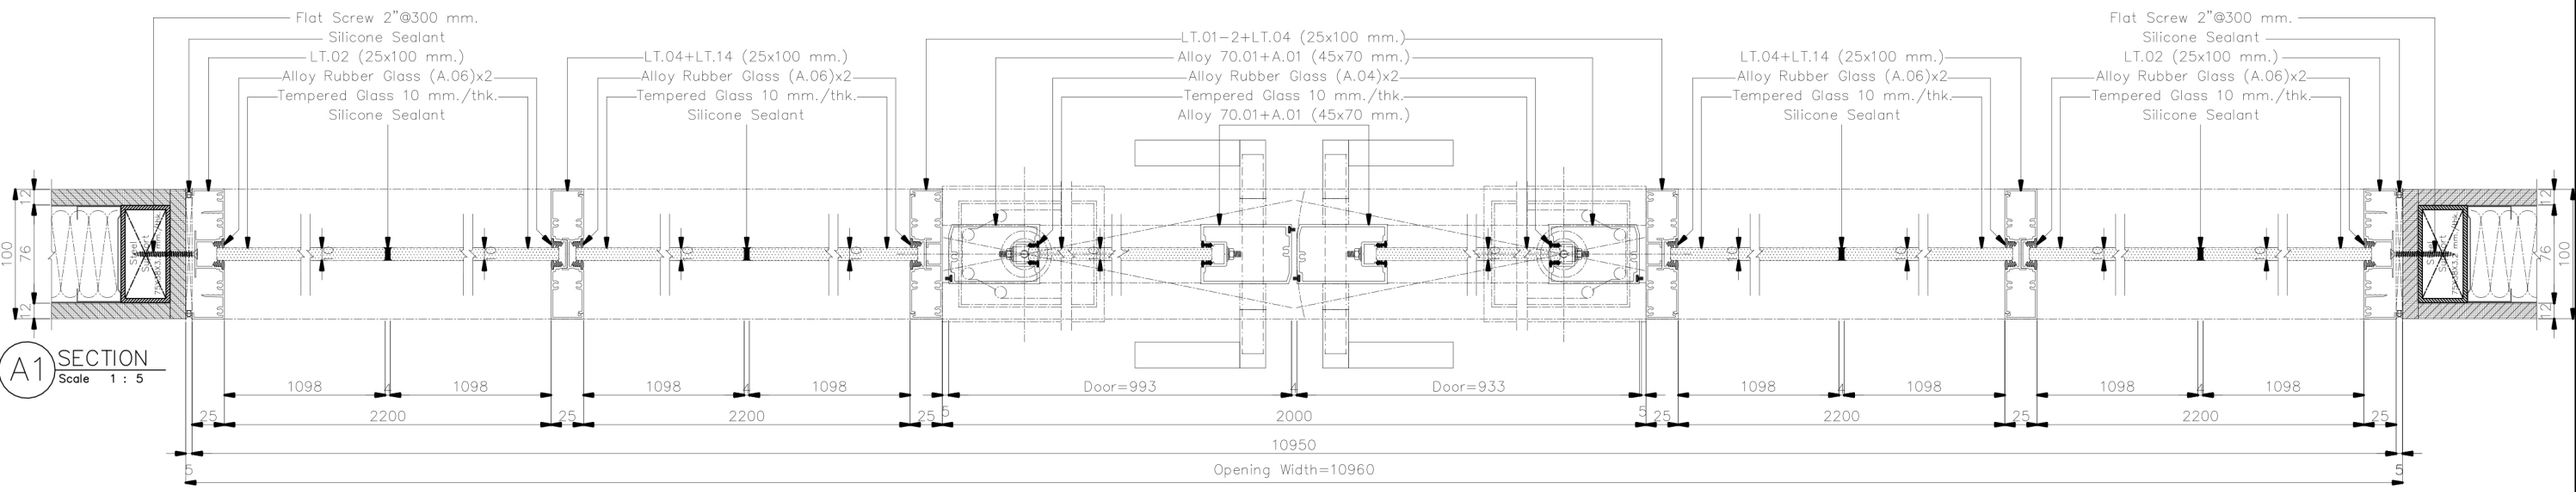


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6

**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

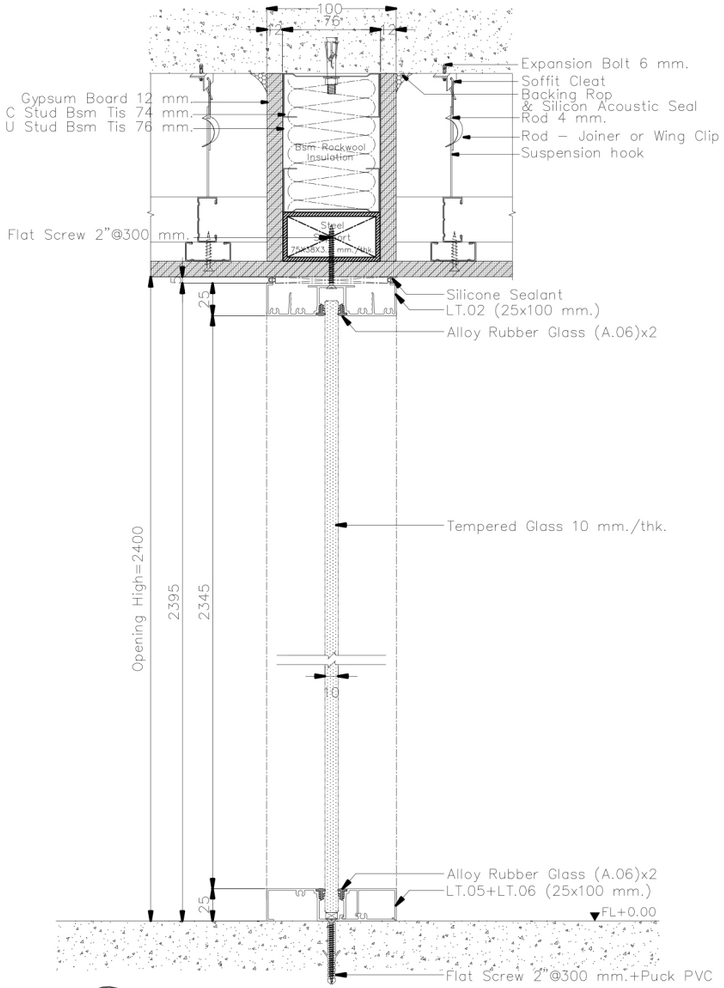

B1 SECTION
Scale 1 : 5

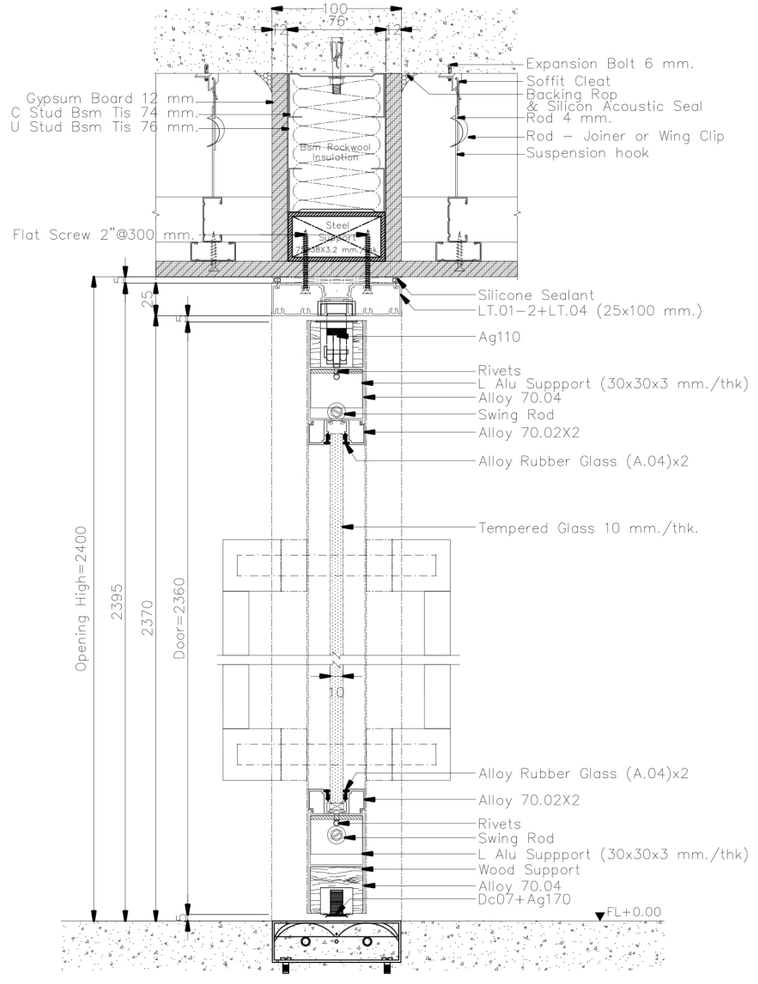


B2 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

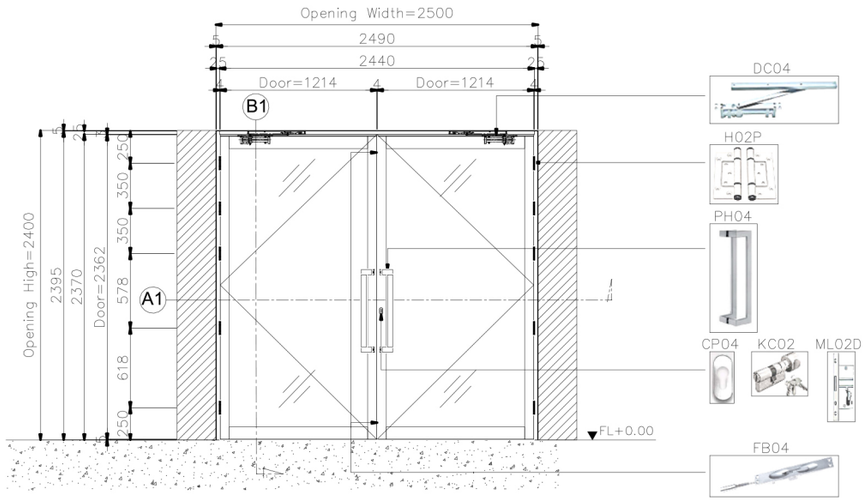

D20.9 ELEVATION
Scale 1 : 50

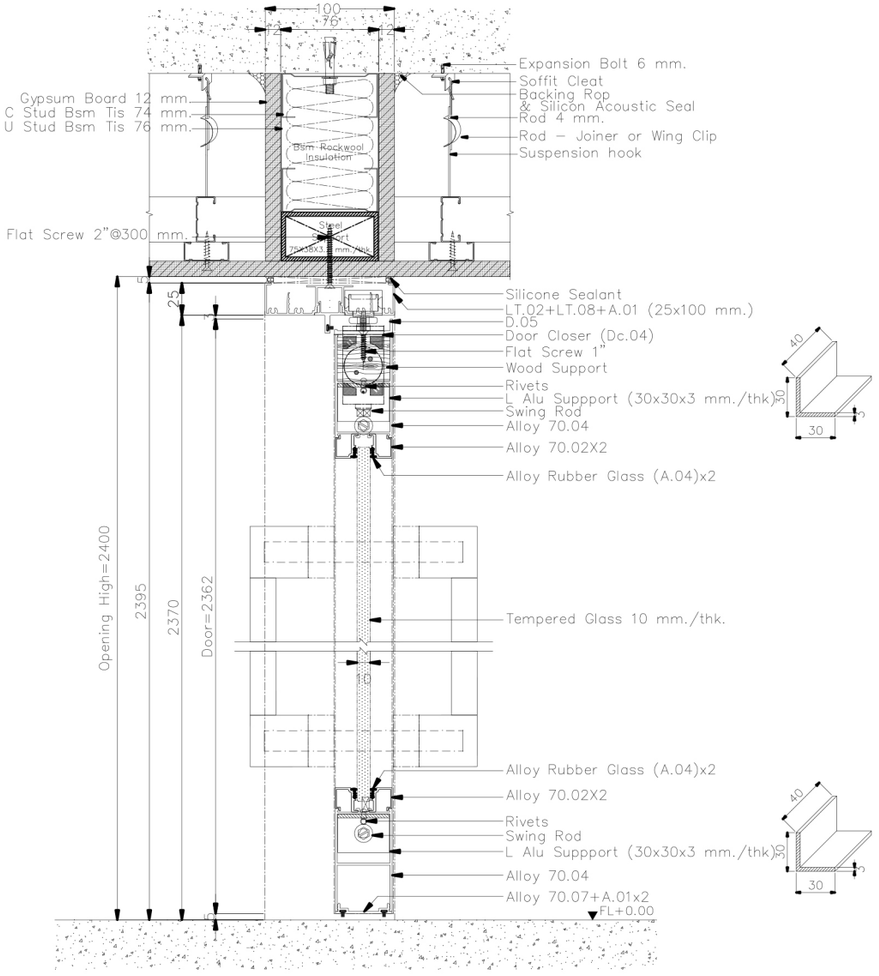


B2 SECTION
Scale 1 : 5

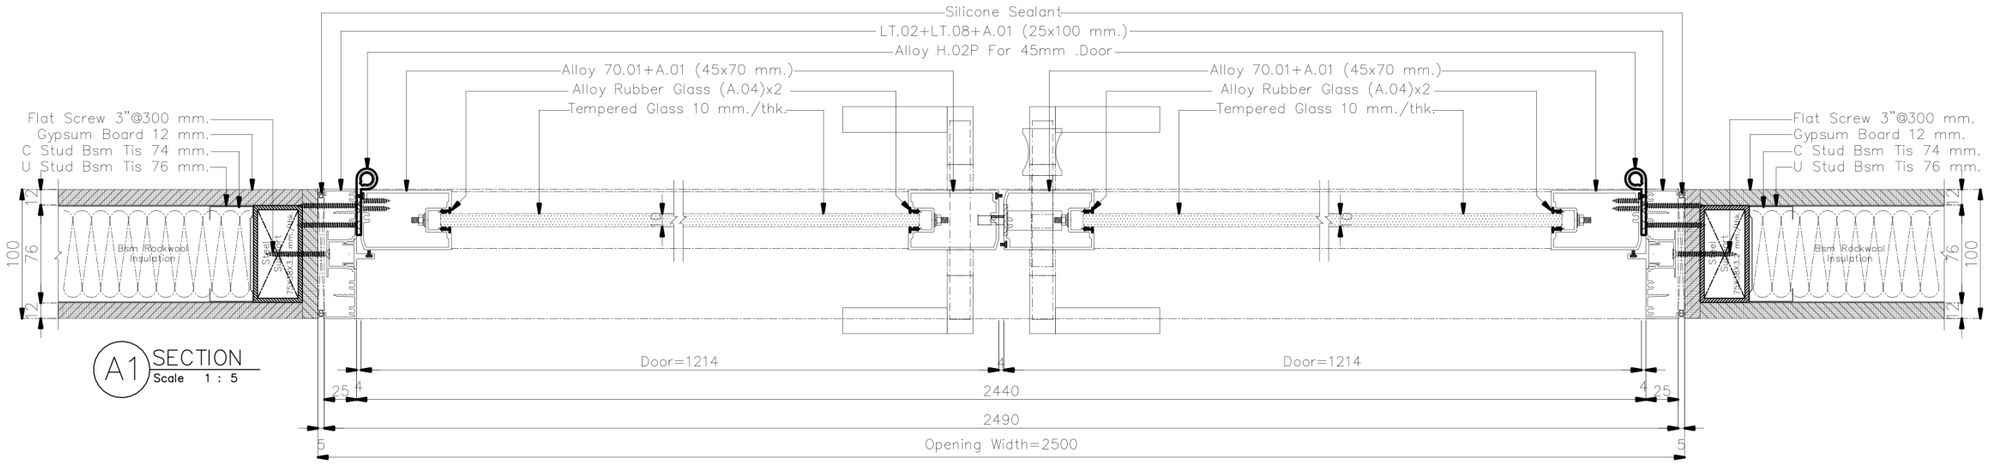


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

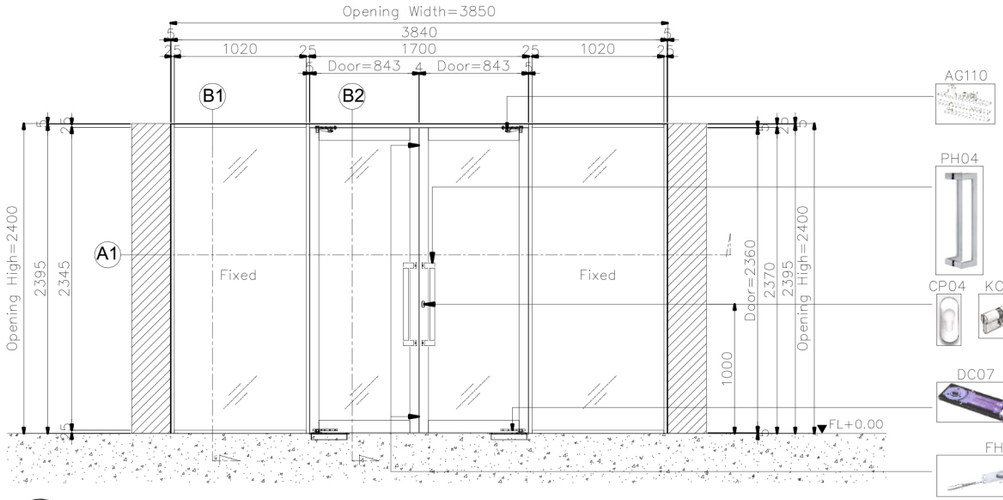


D20.11 ELEVATION
Scale 1 : 50

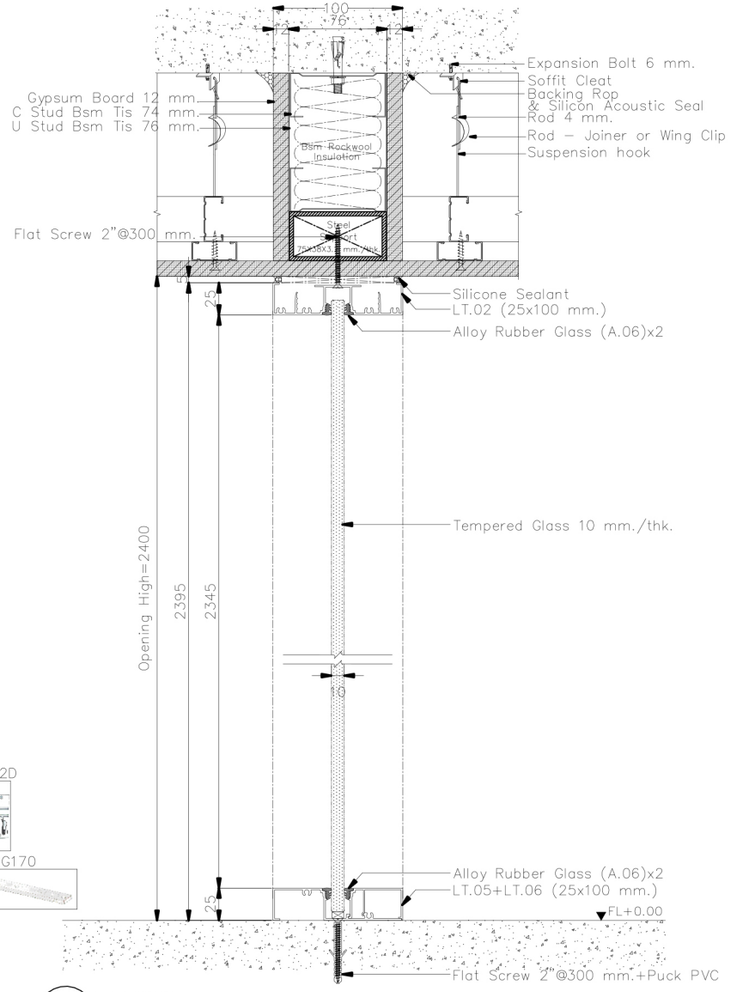

B1 SECTION
Scale 1 : 5

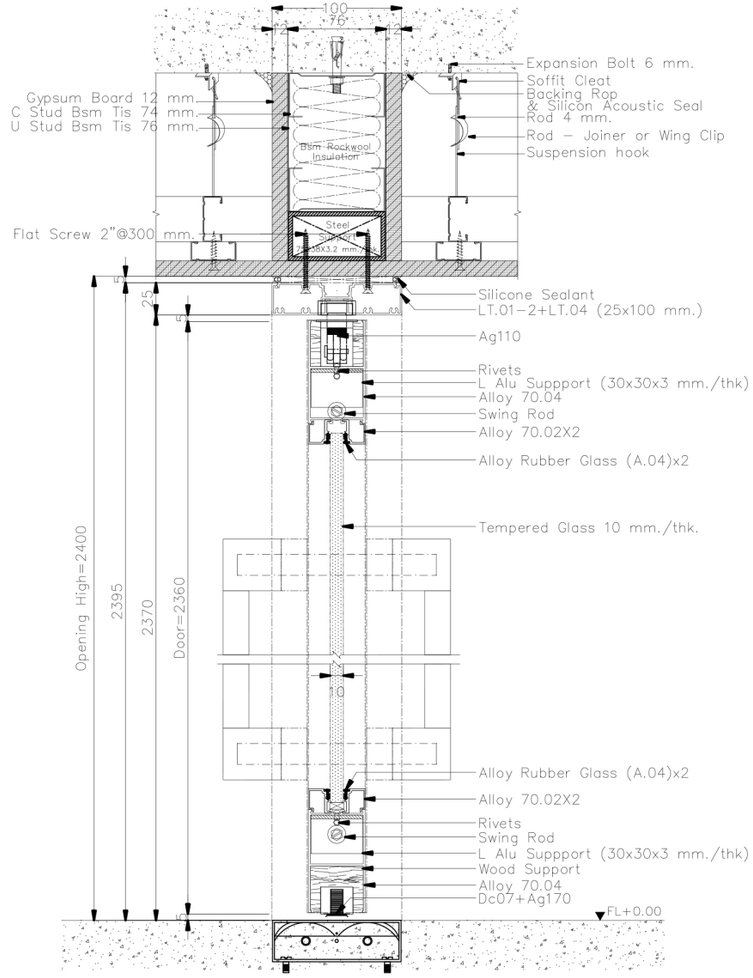

B2 SECTION
Scale 1 : 5

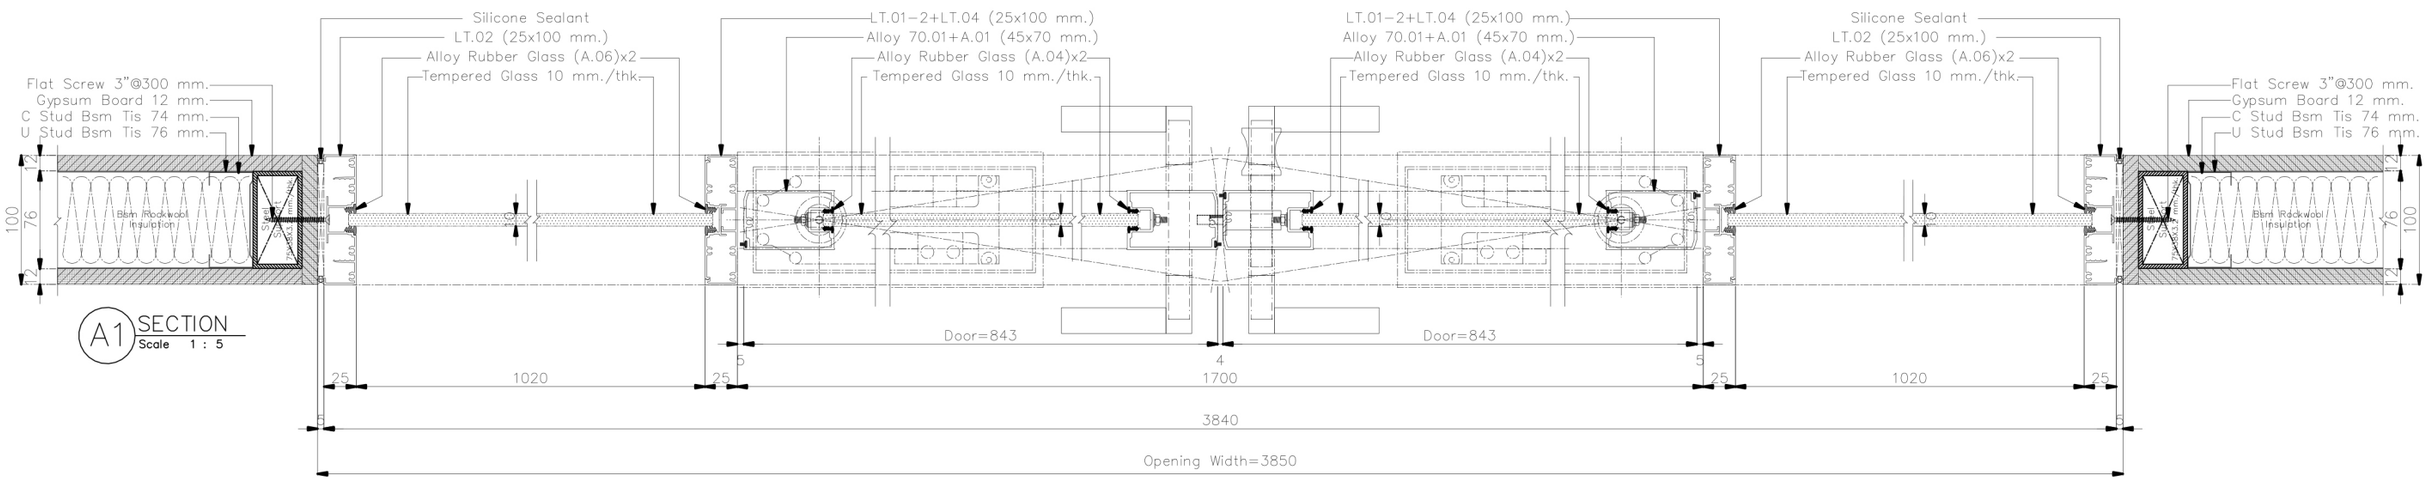


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

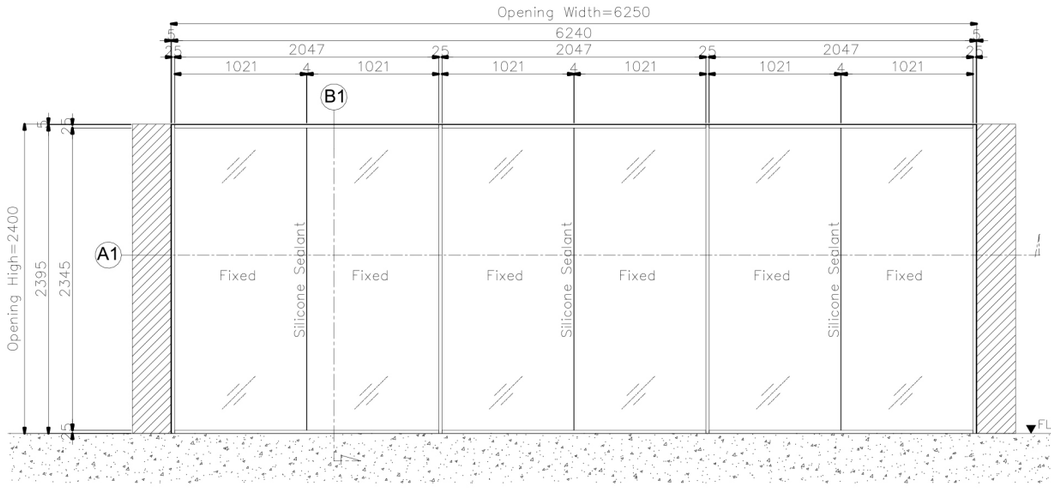

W4.1 ELEVATION
Scale 1 : 50

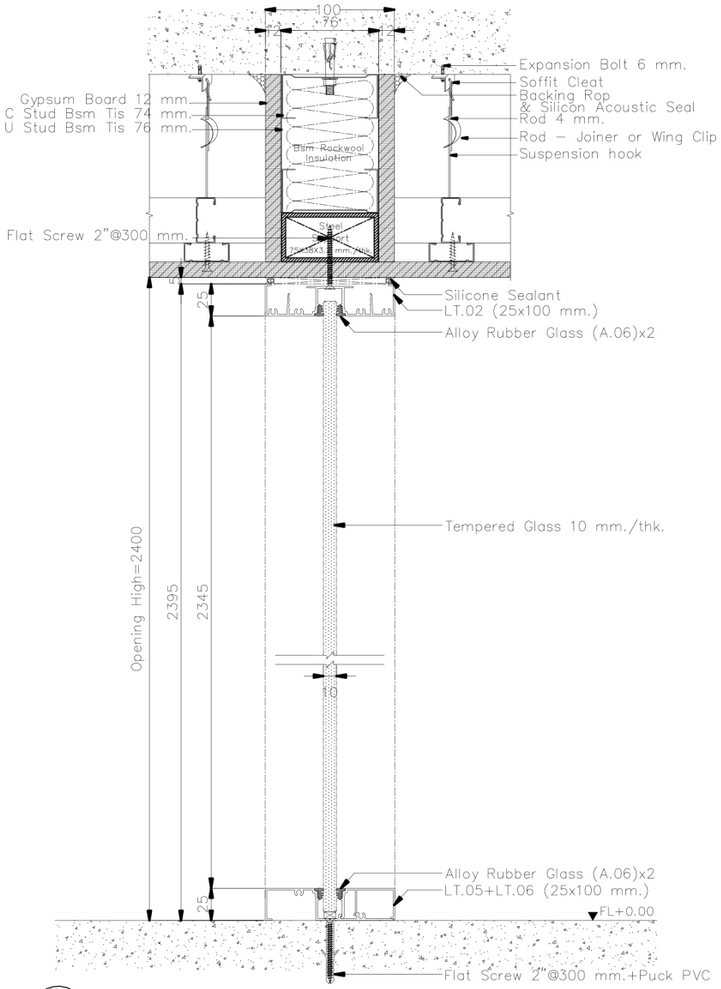

B1 SECTION
Scale 1 : 5

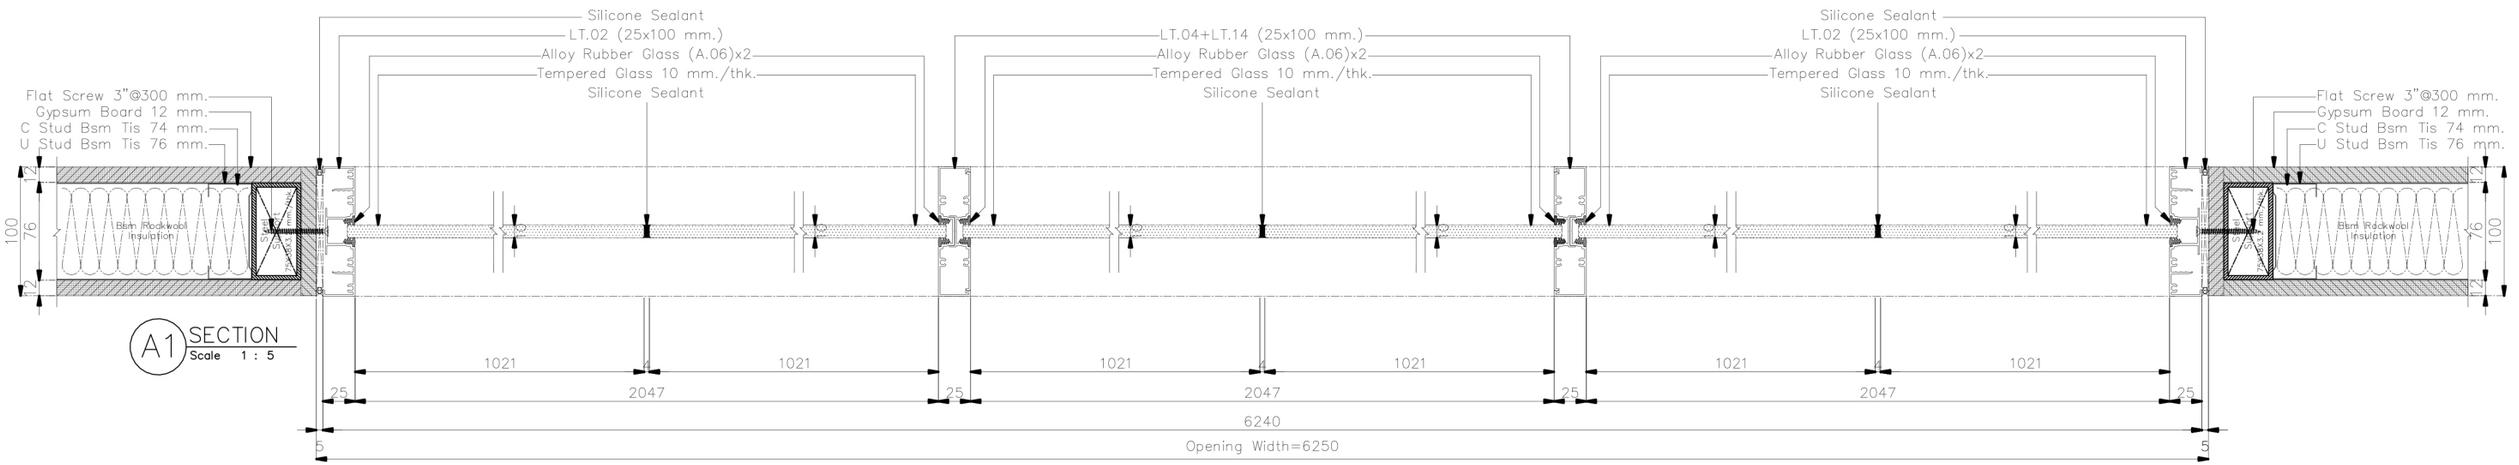


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

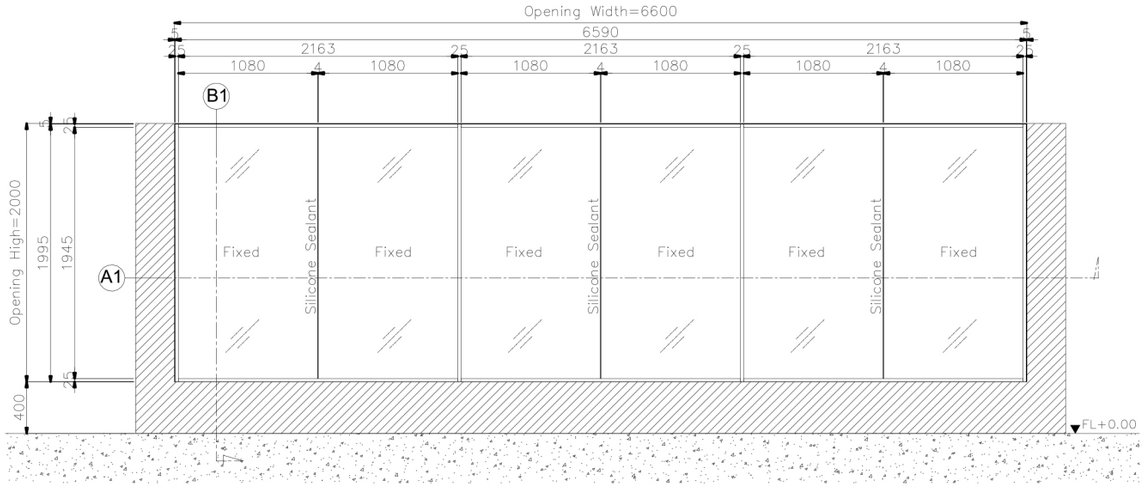

W4.1 ELEVATION
Scale 1 : 50

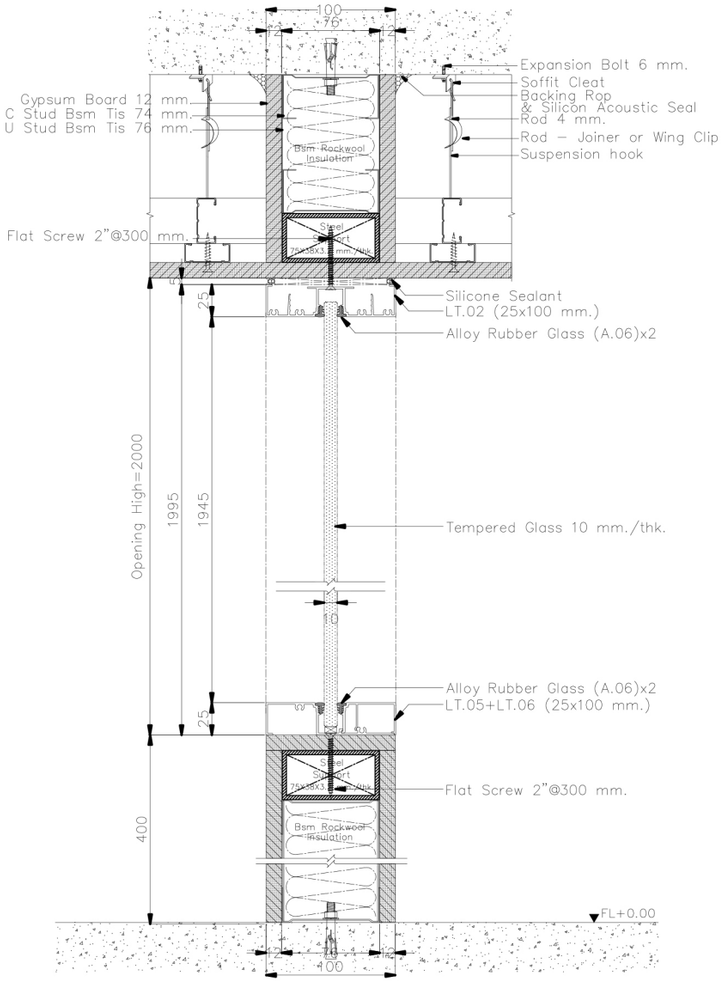

B1 SECTION
Scale 1 : 5

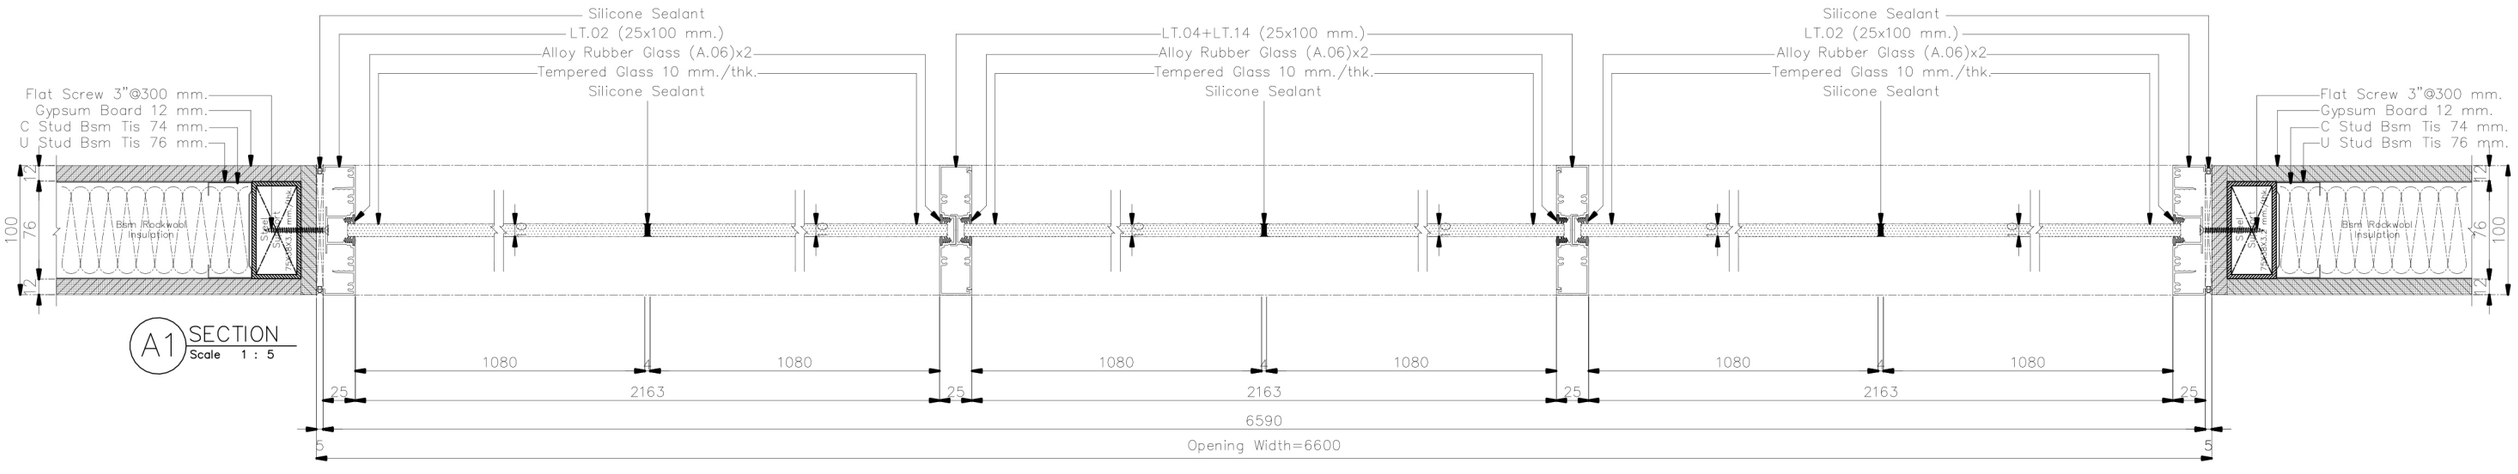


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

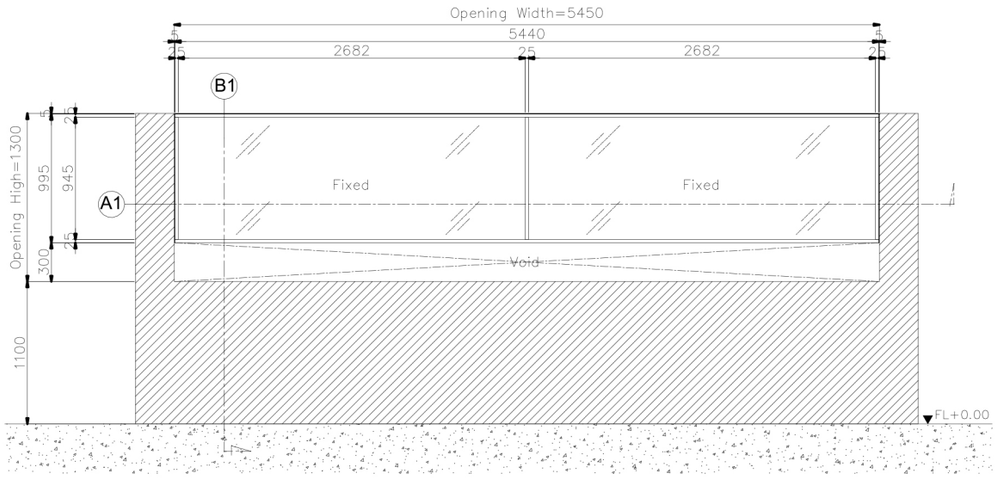

W6.1 ELEVATION
Scale 1 : 50

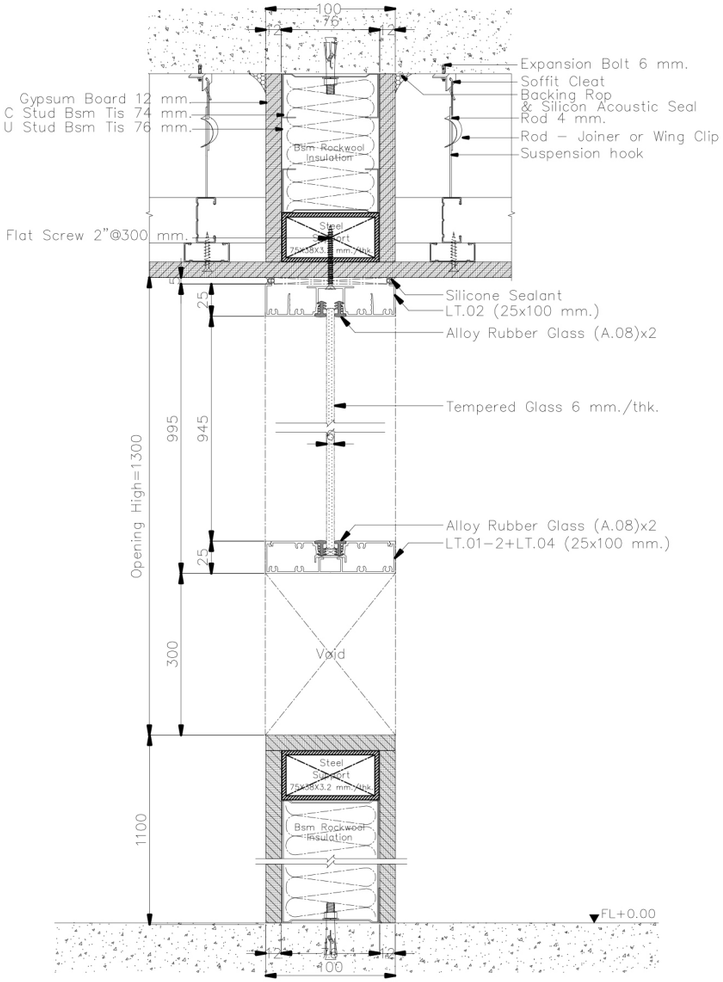


B1 SECTION
Scale 1 : 5

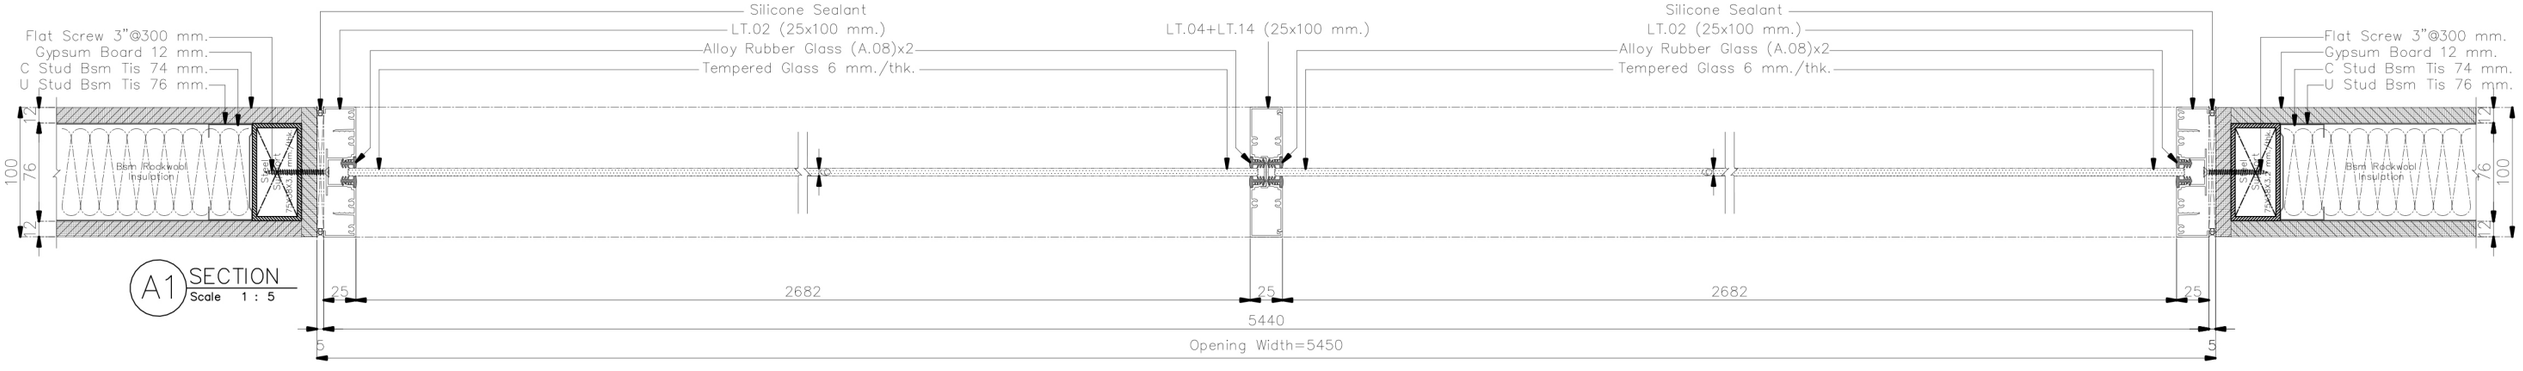


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

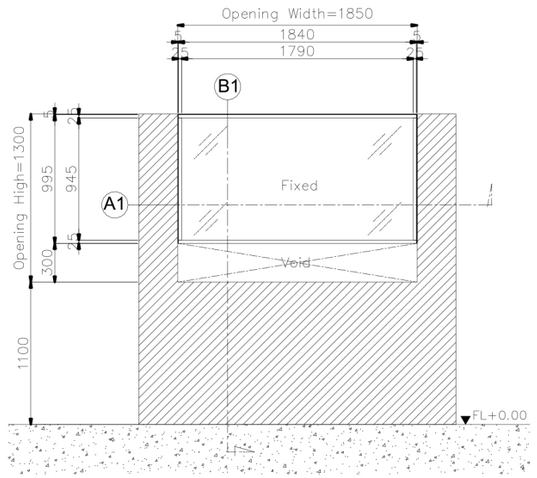

W16.1 ELEVATION
Scale 1 : 50

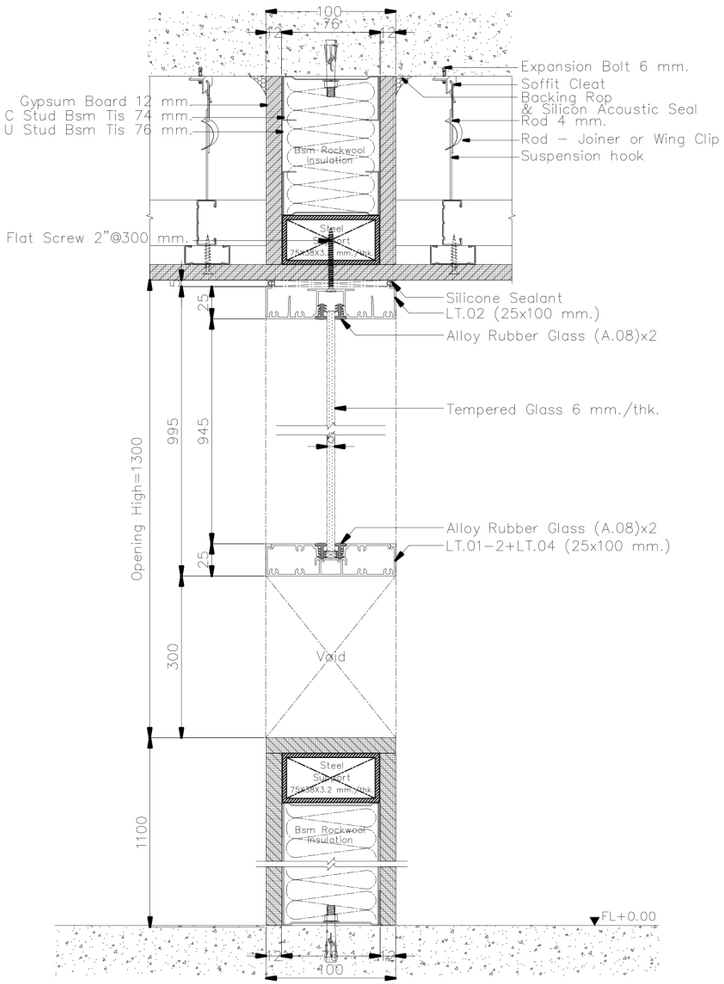


B1 SECTION
Scale 1 : 5

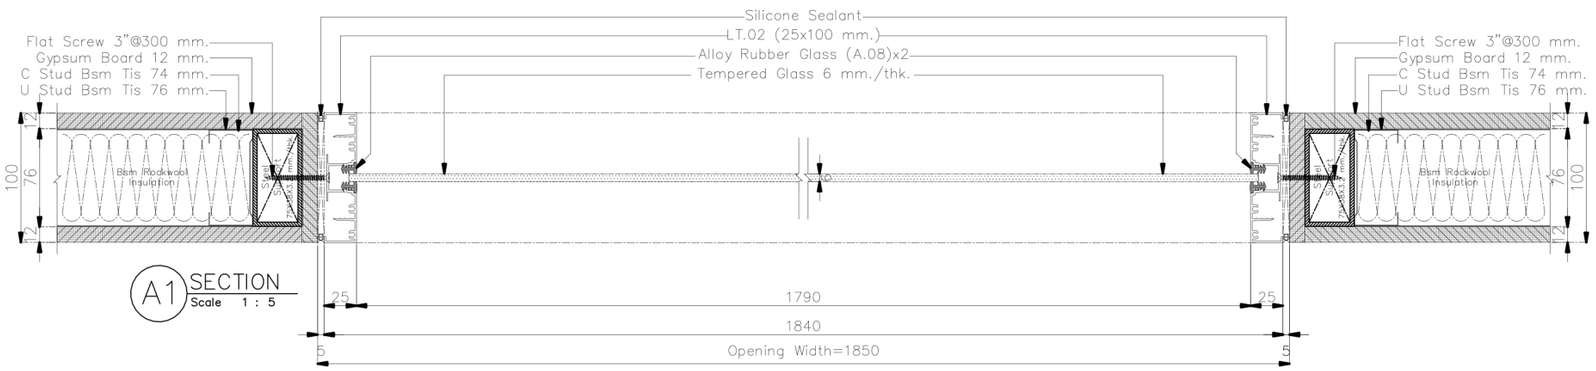


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

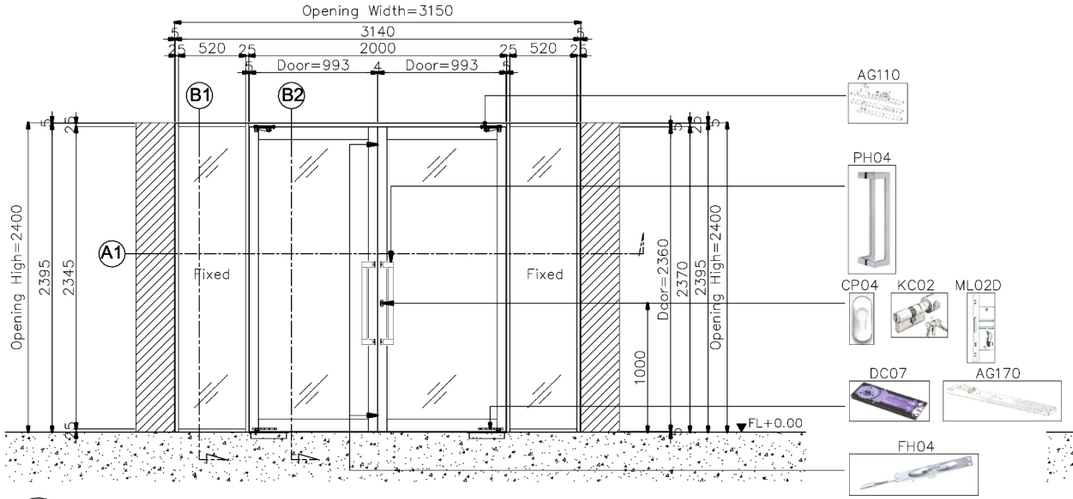


D1.4 ELEVATION
Scale 1 : 50

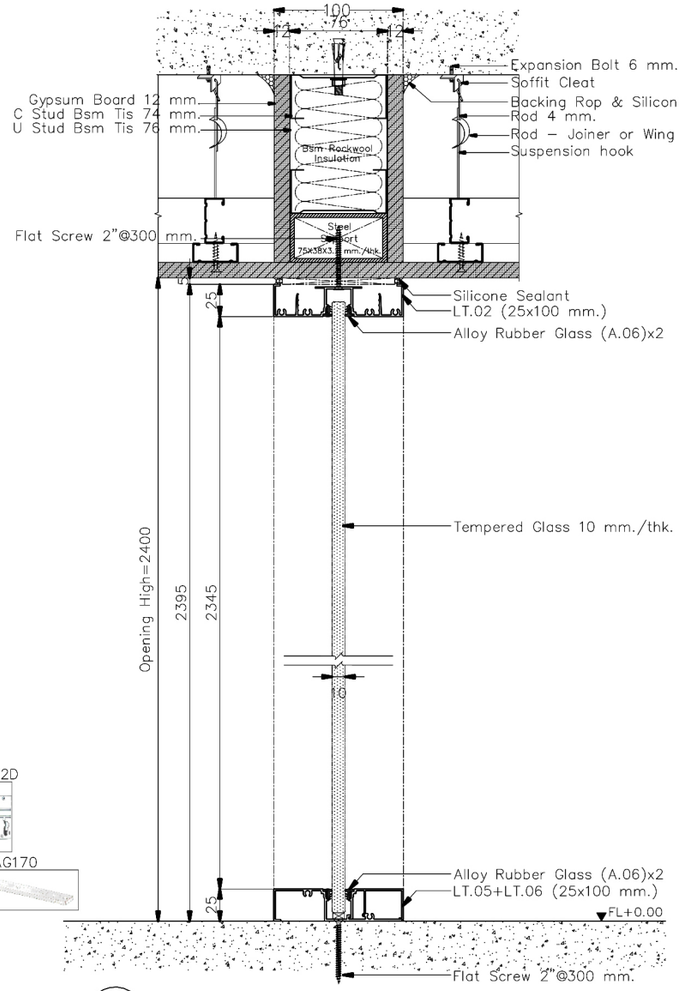

B1 SECTION
Scale 1 : 5

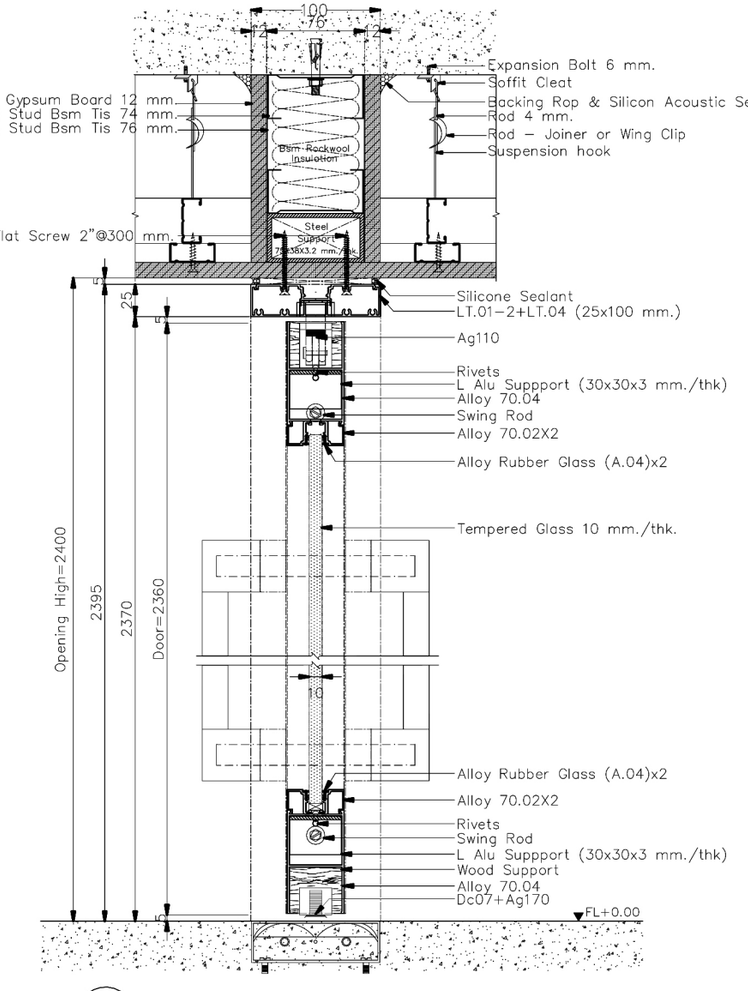

B2 SECTION
Scale 1 : 5

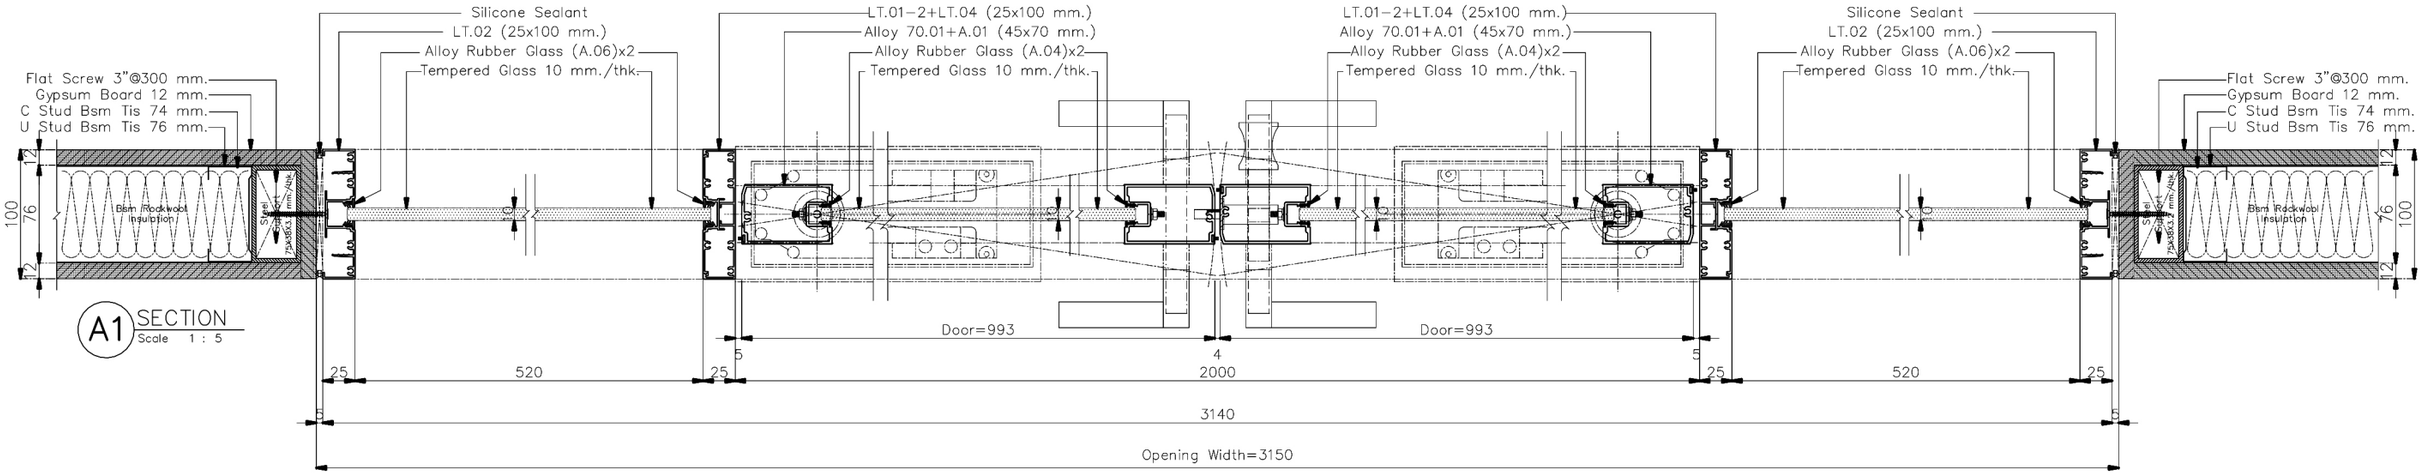


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
–ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

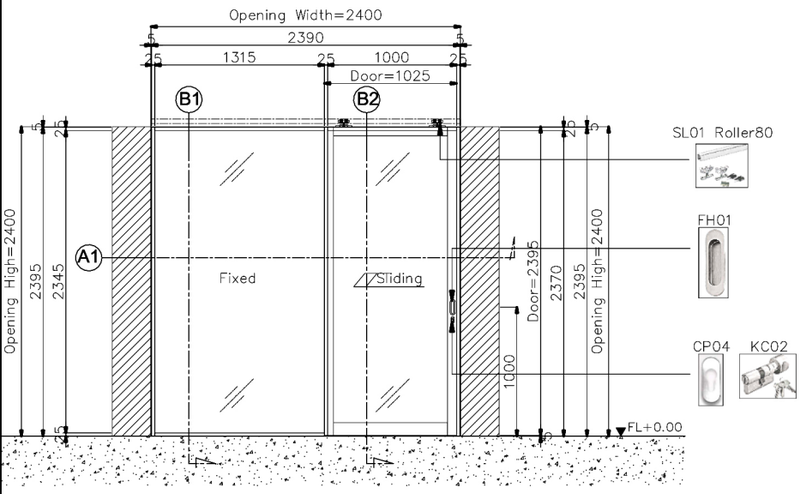


D1.5 ELEVATION
Scale 1 : 50

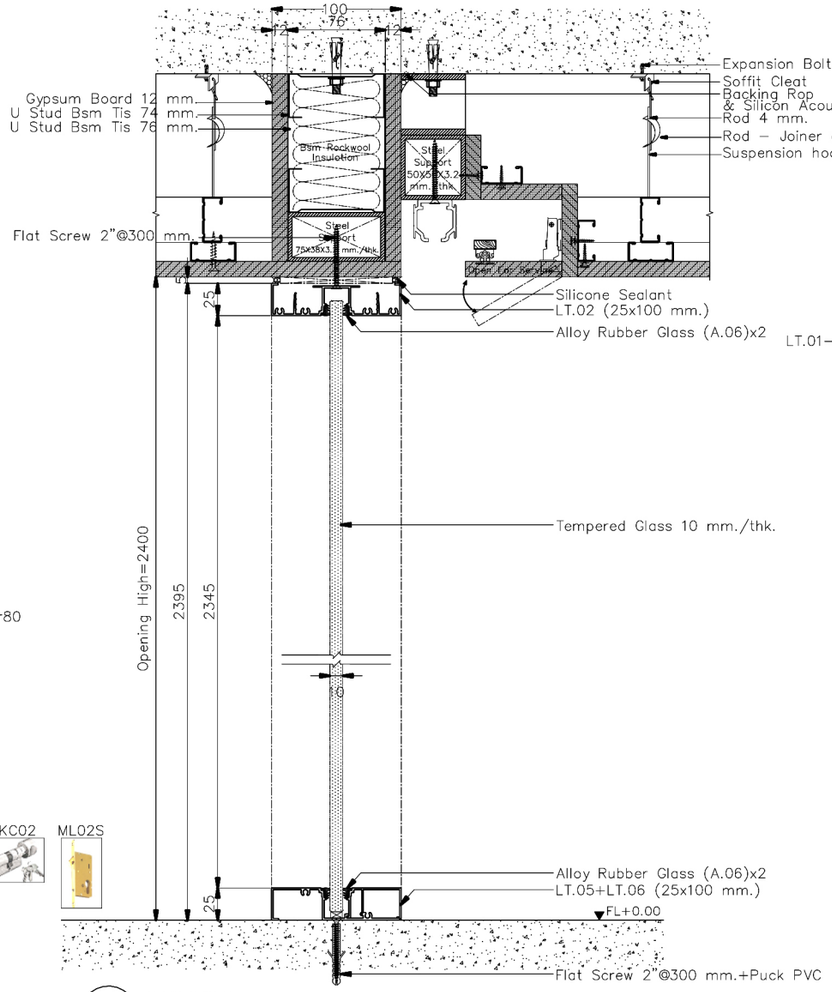

B1 SECTION
Scale 1 : 5

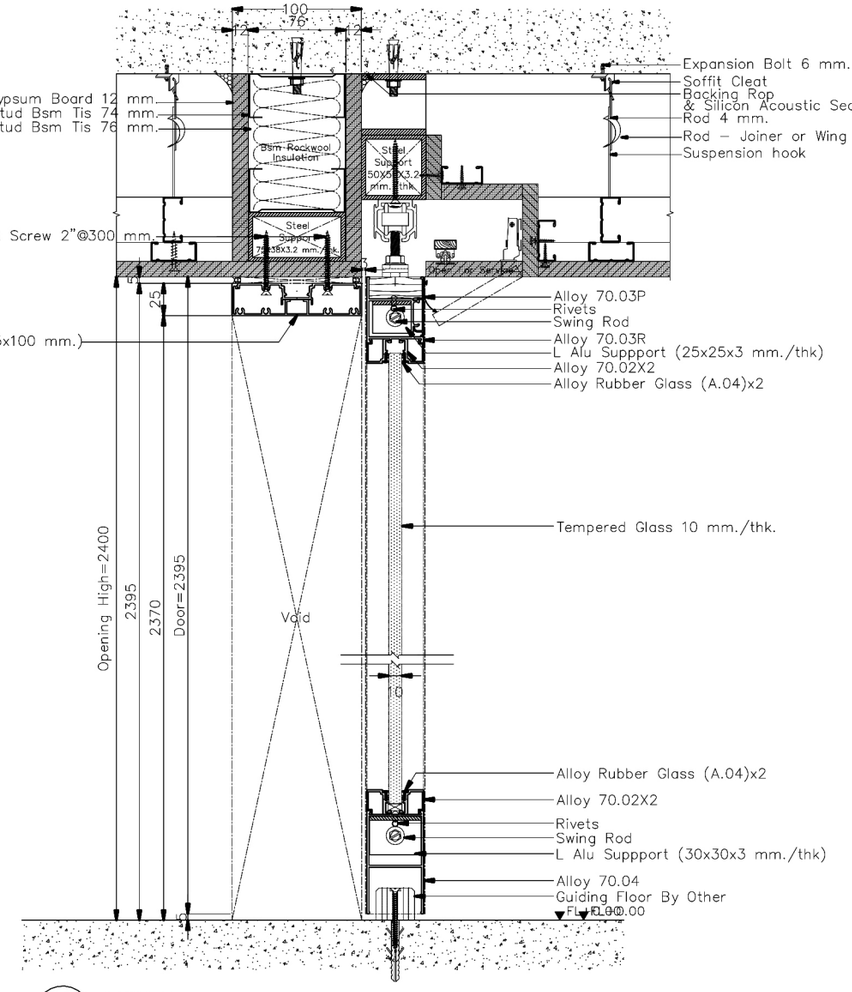


B2 SECTION
Scale 1 : 5

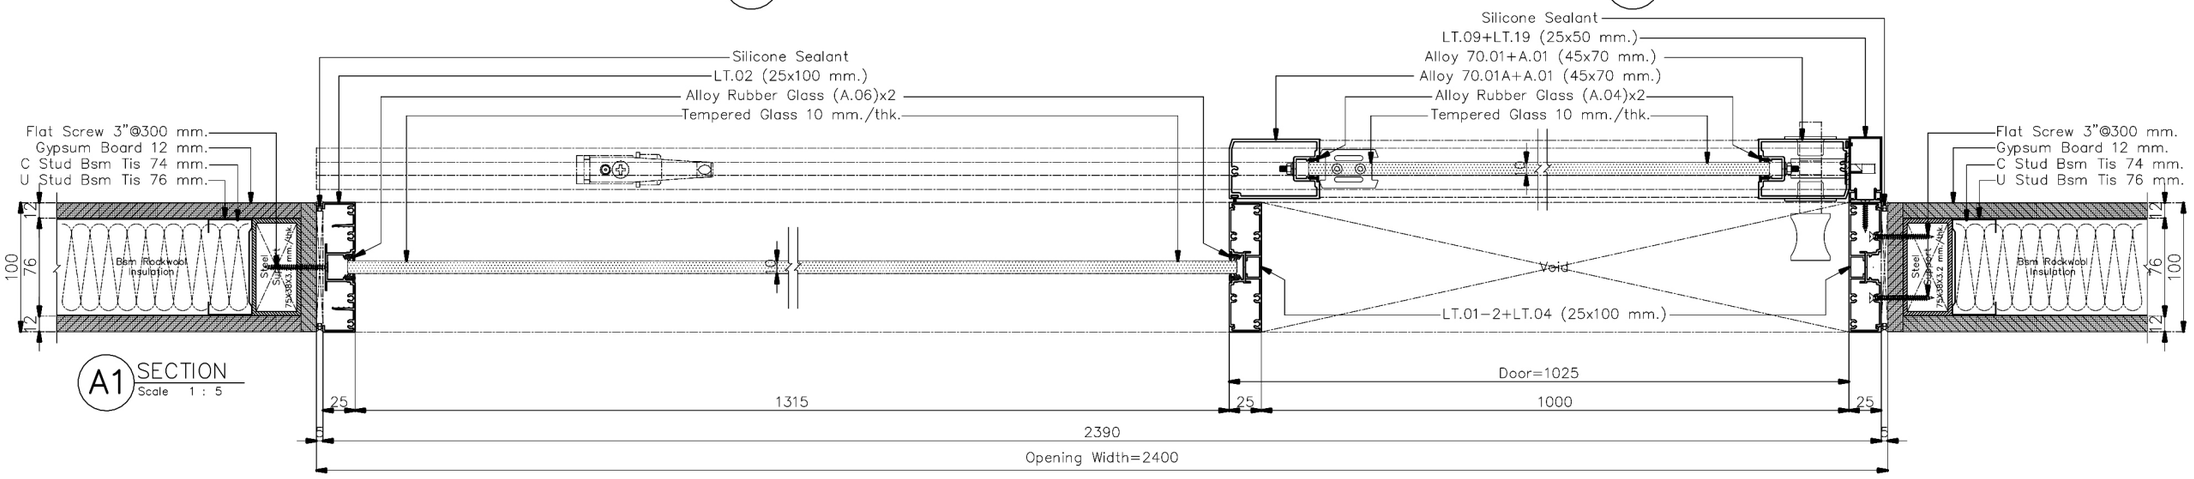



A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

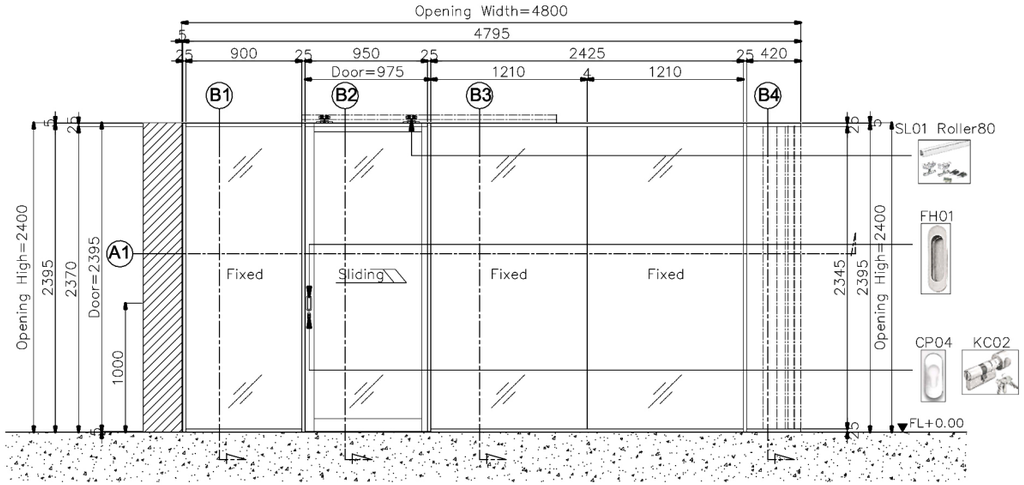

D1.6 ELEVATION
Scale 1 : 50

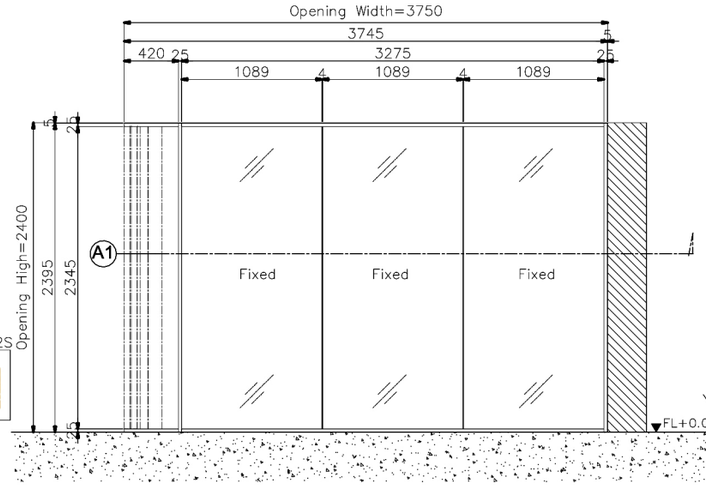

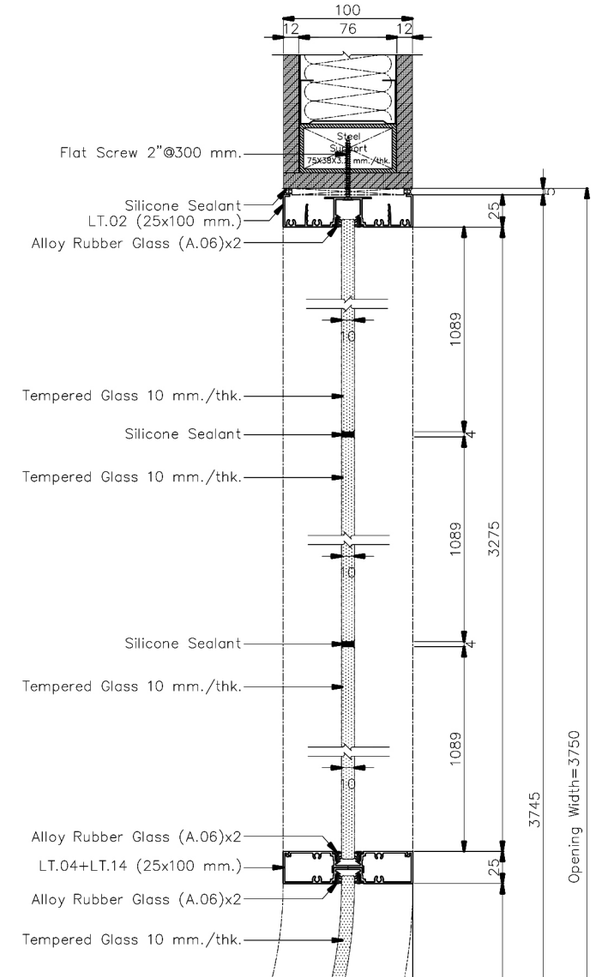

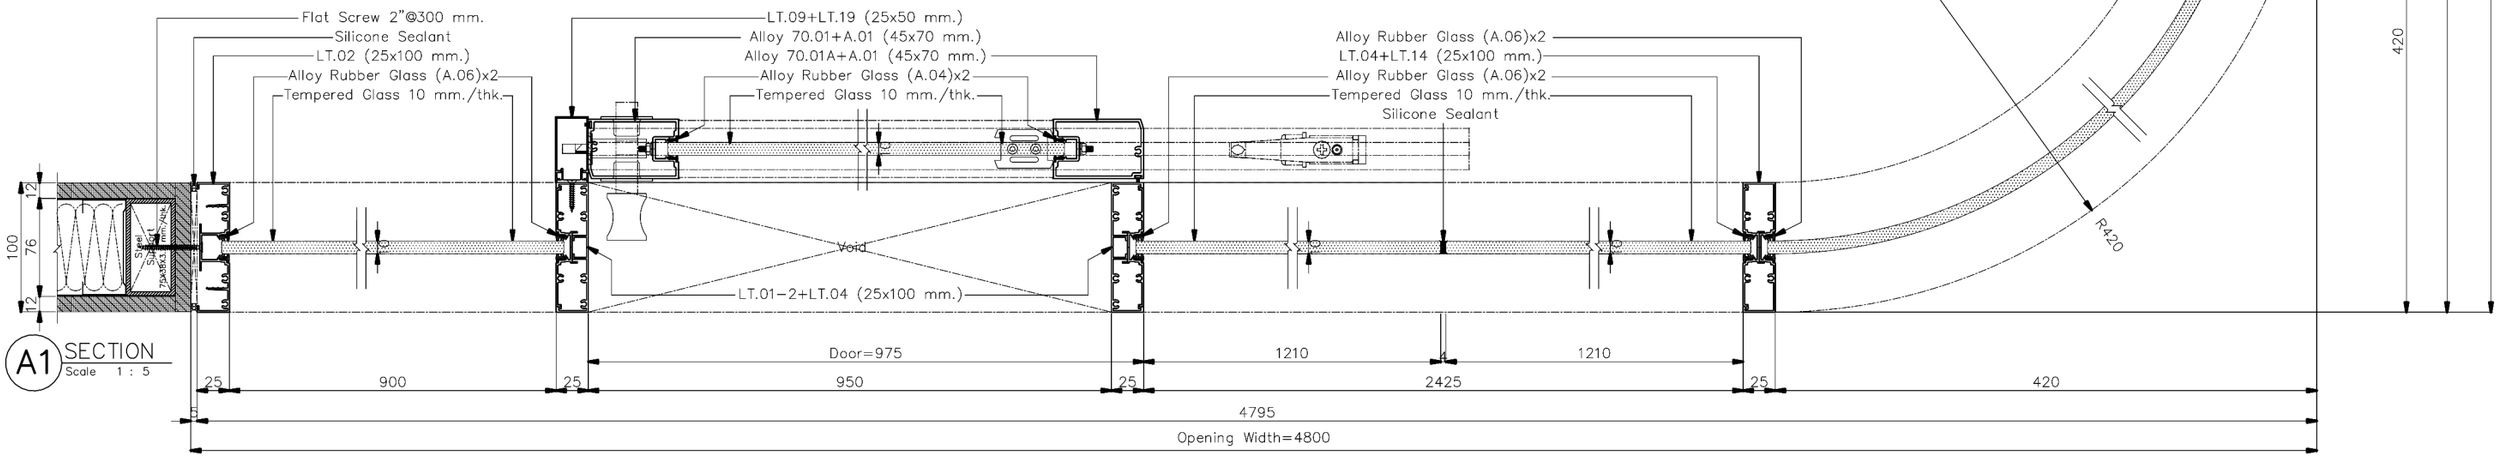

A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45


-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)

เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6

**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

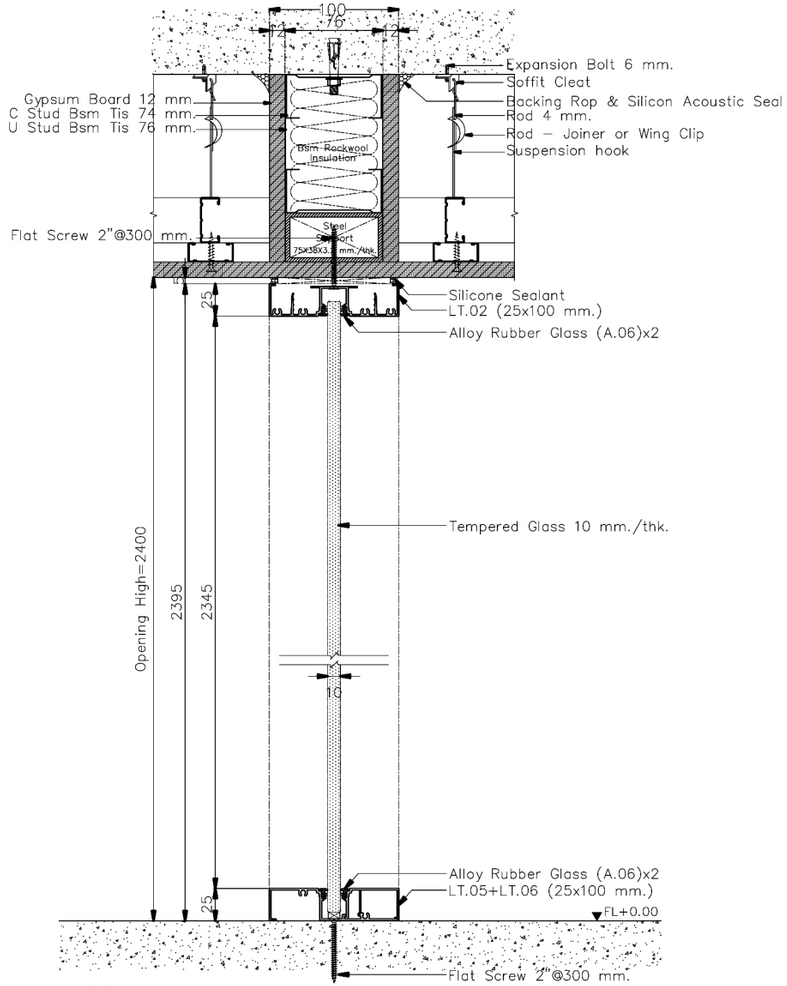


B1 SECTION
Scale 1 : 5

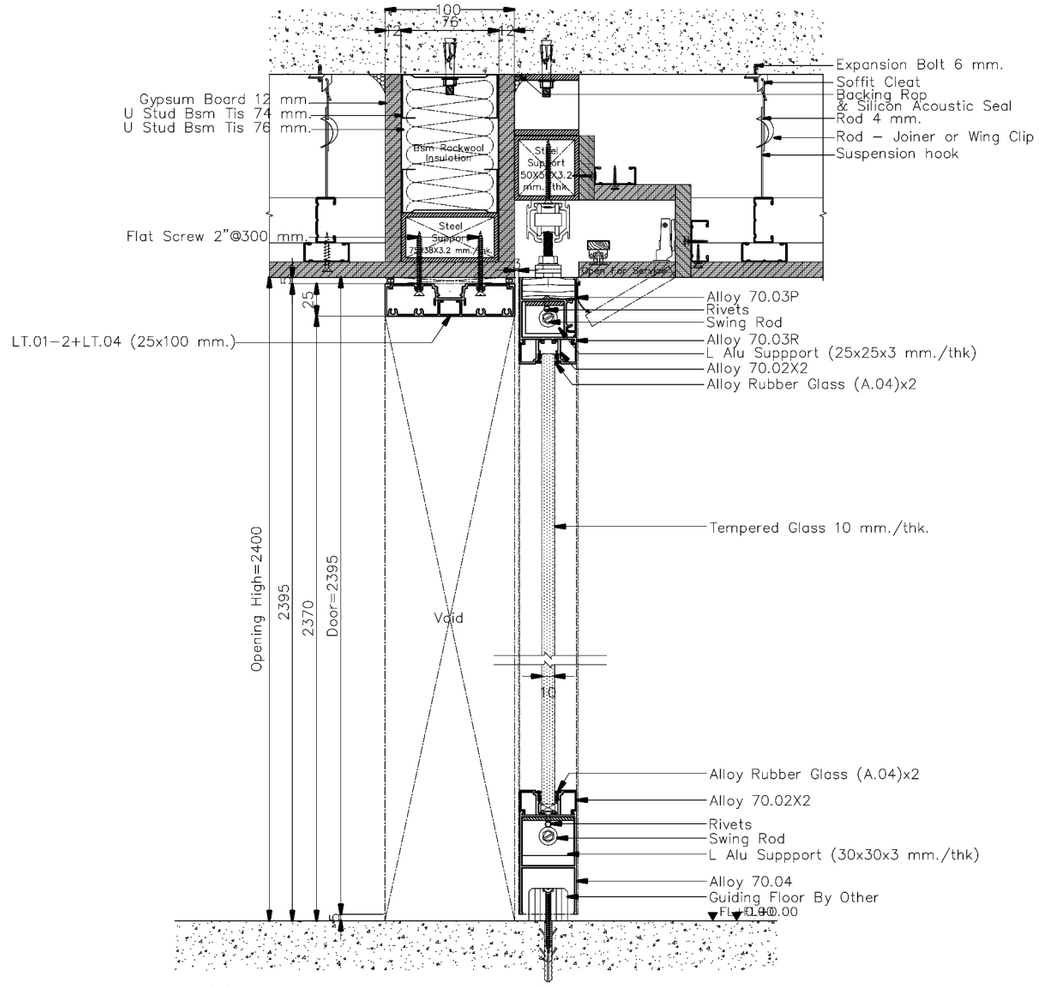


B2 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
–ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

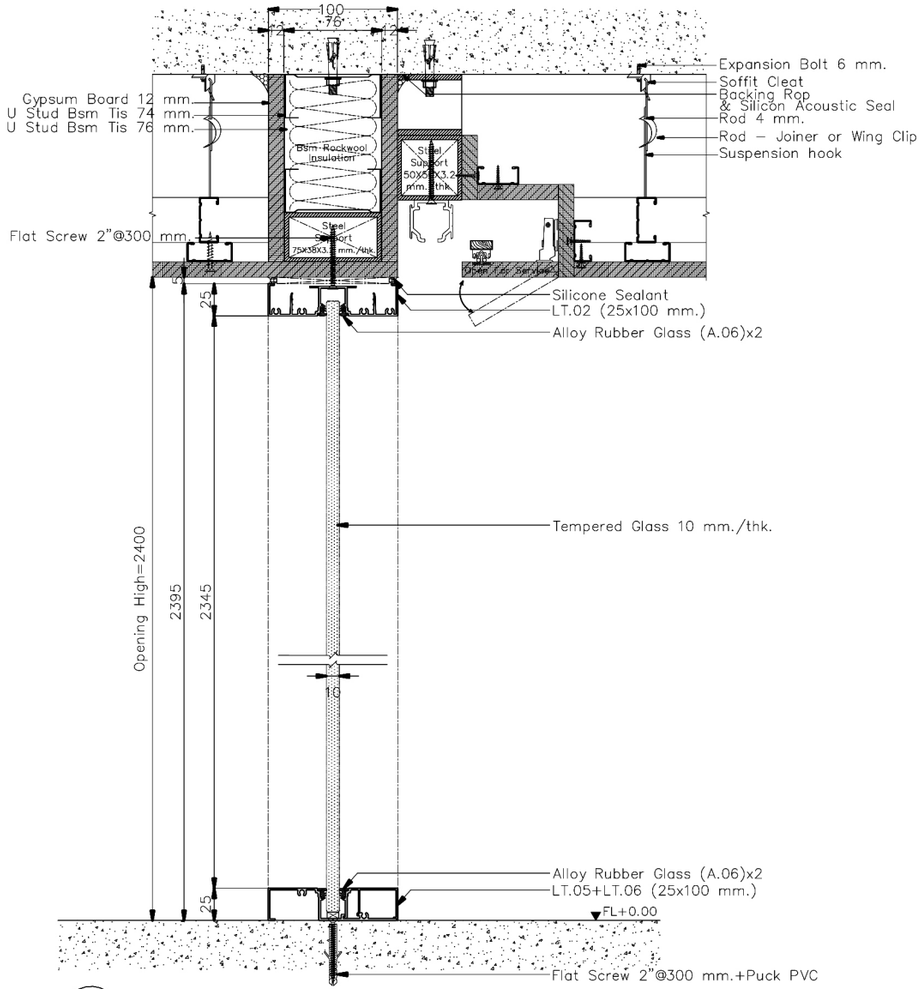


B3 SECTION
Scale 1 : 5

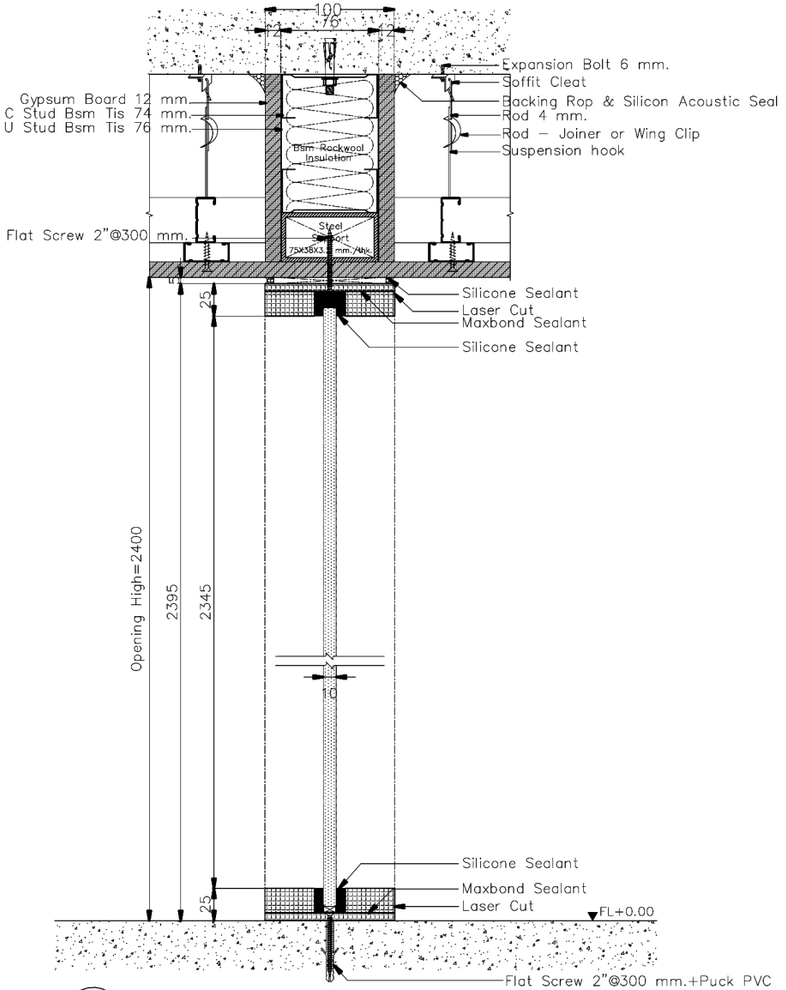


B4 SECTION
Scale 1 : 5

R420 L1


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

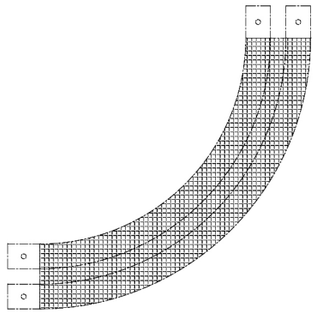

L1 TOP VIEW
Scale N.T.S

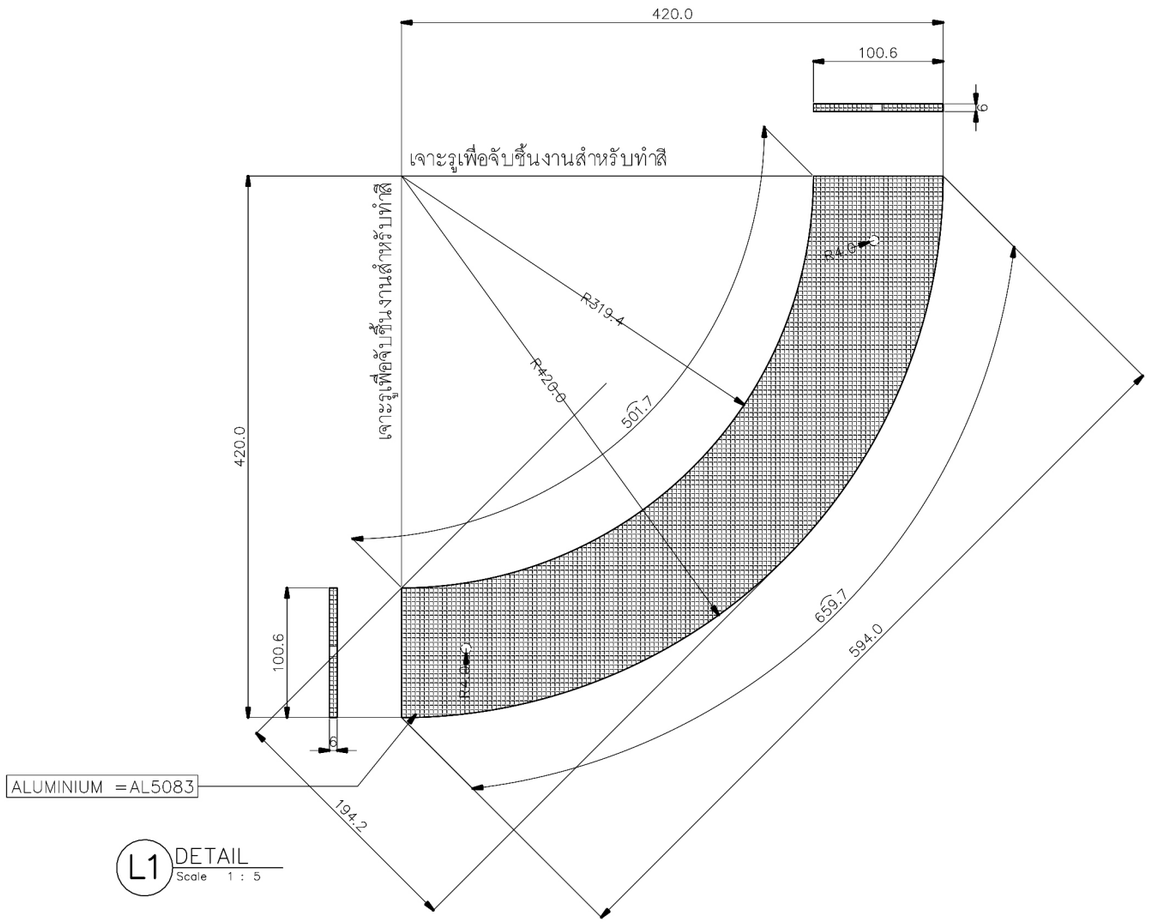


L1 DETAIL
Scale 1 : 5

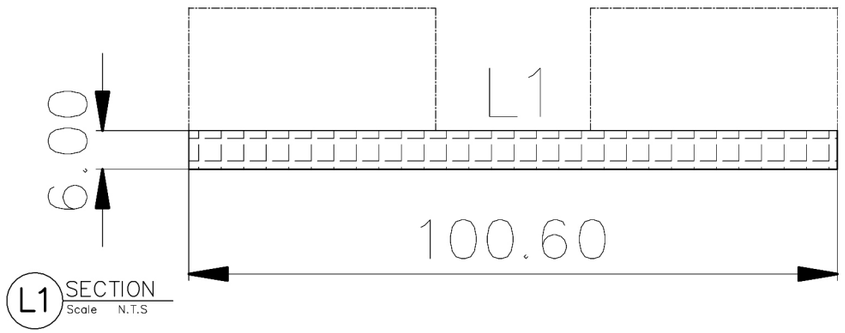


L1 SECTION
Scale N.T.S

R420 L2


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีชอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

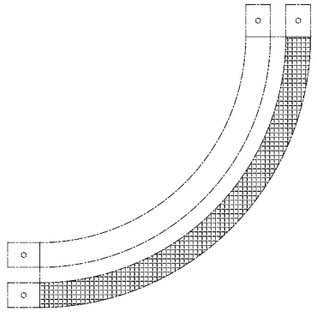

L2 TOP VIEW
Scale N.T.S

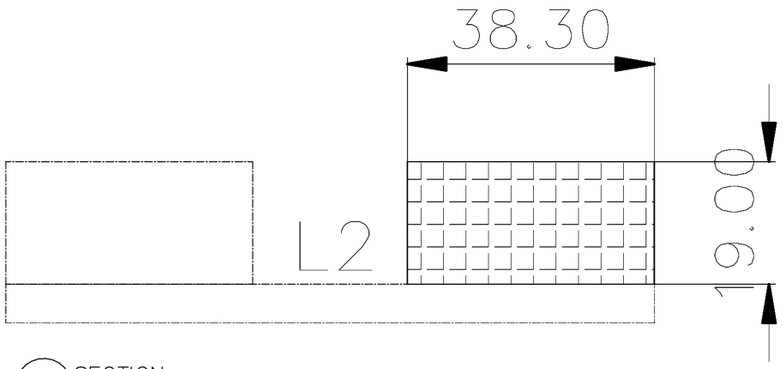

L2 SECTION
Scale N.T.S

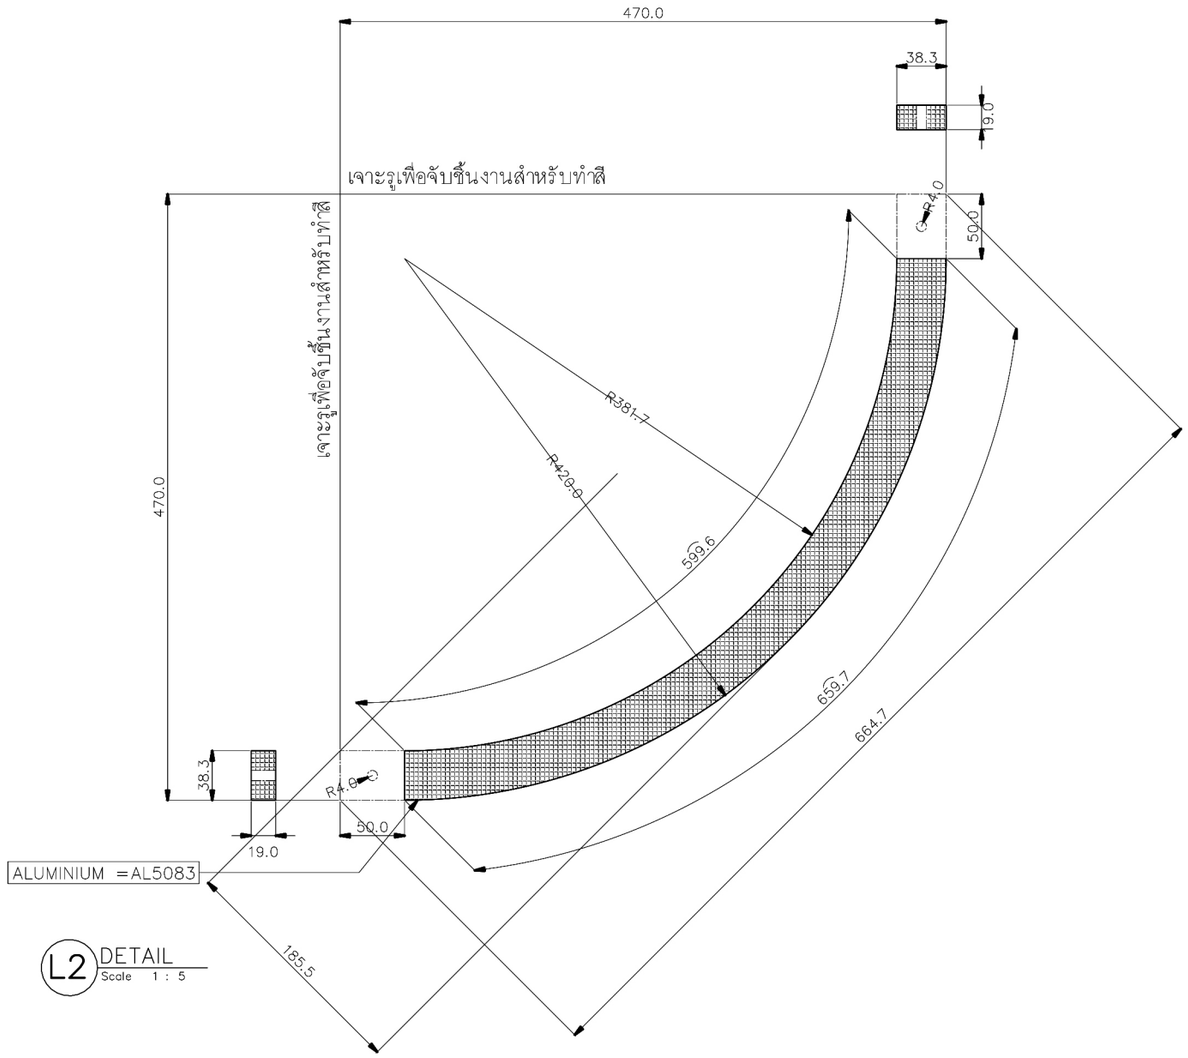


L2 DETAIL
Scale 1 : 5


R420 L3

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีชอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
–ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

L3 TOP VIEW
Scale N.T.S

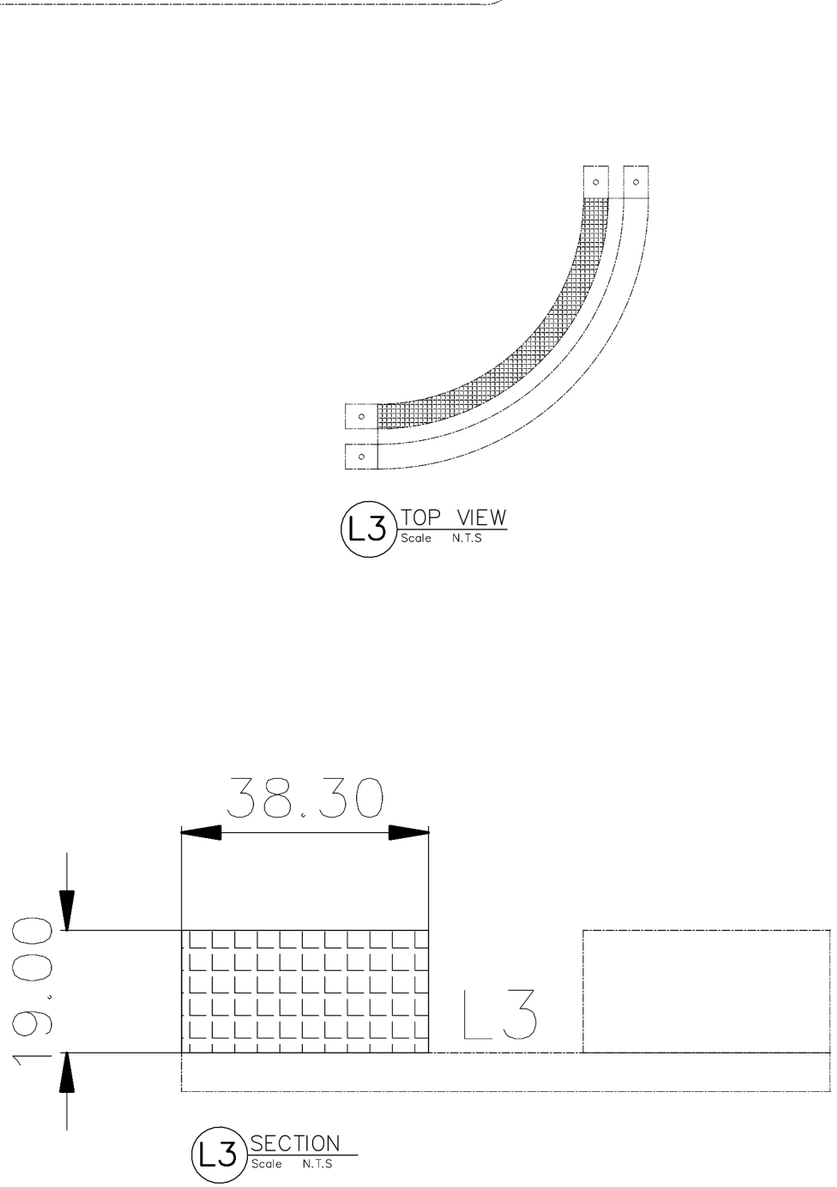

L3 SECTION
Scale N.T.S

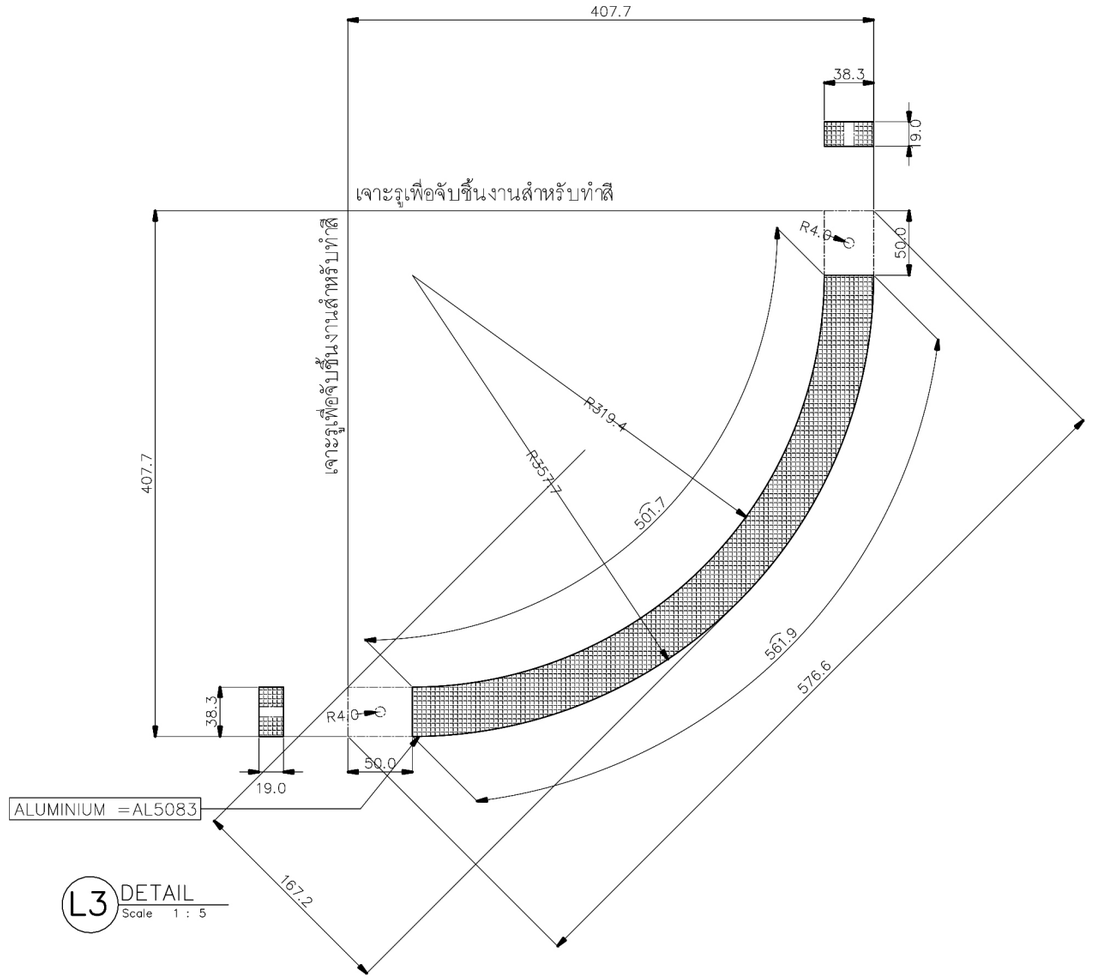


L3 DETAIL
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา ก้นการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
–ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

LASER CUTING ALLOY 100 (25x100.6 mm.) = (R= 2250 mm. ALU 5083)					
	QTY	H	W	L	EST. WT.
L1	2	6	100.60 mm.	659.7	1.060272164875/kg
L2	2	19	38.30 mm.	759.7	1.472043318361/kg
L3	2	19	38.30 mm.	661.9	1.282532426175/kg

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
–ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

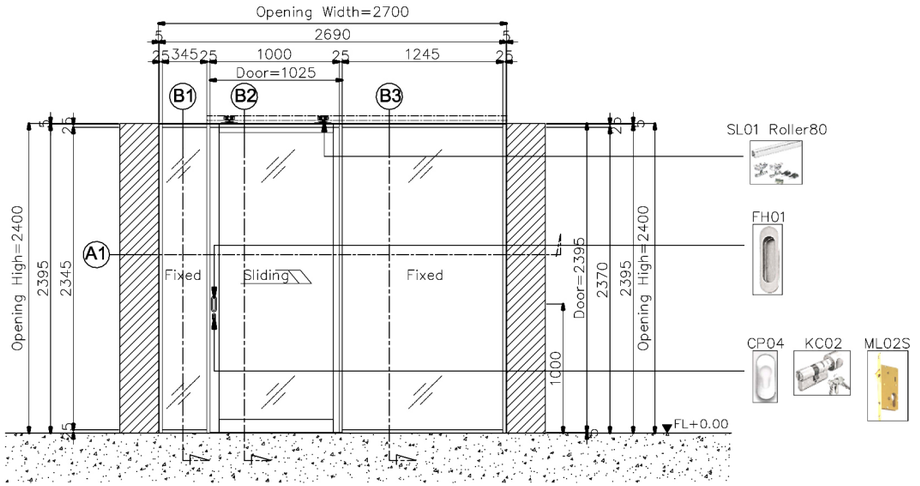


D1.8 ELEVATION
Scale 1 : 50

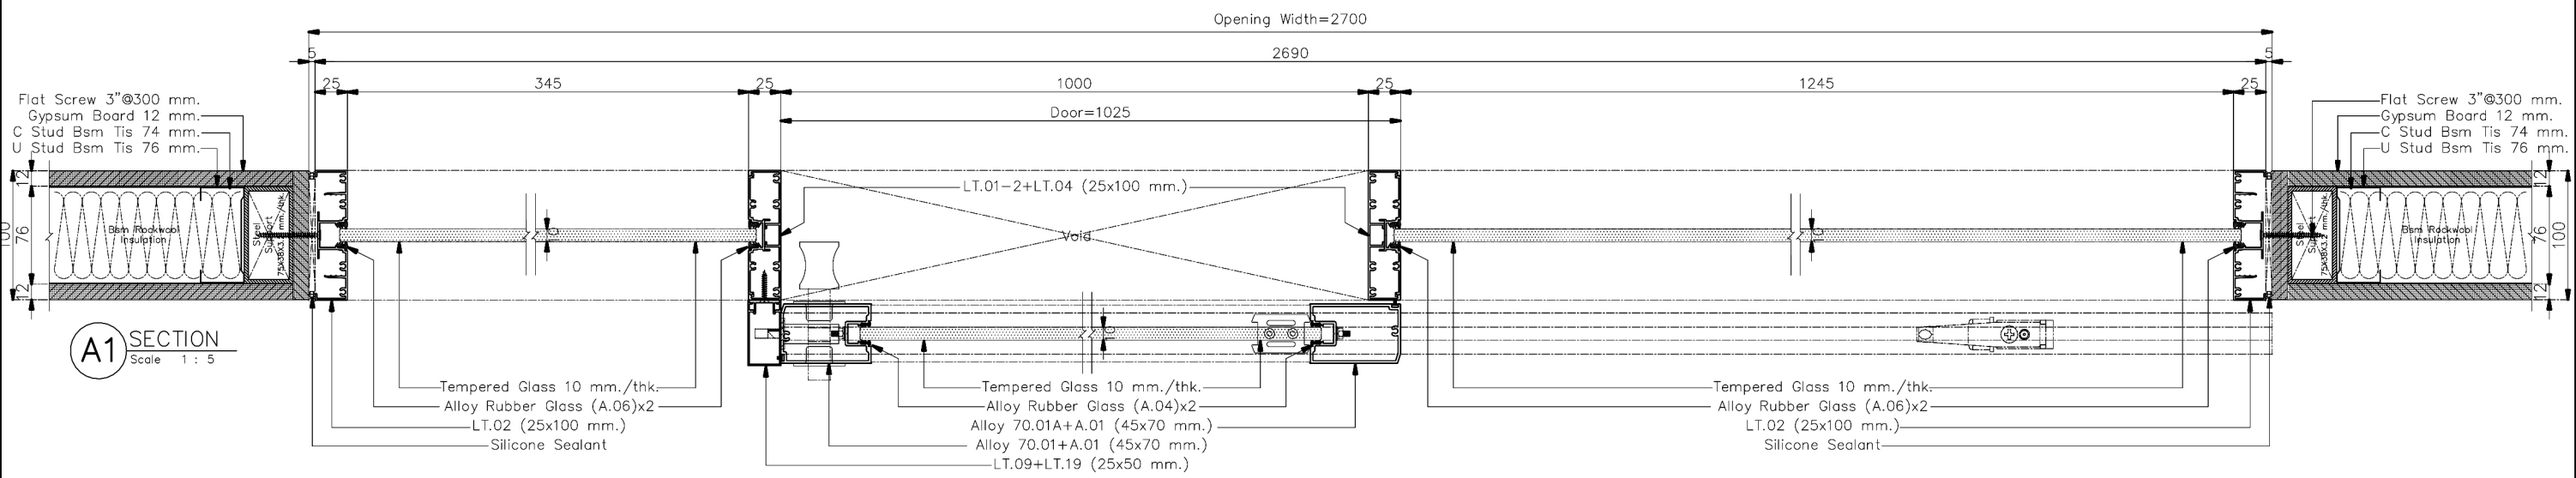


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

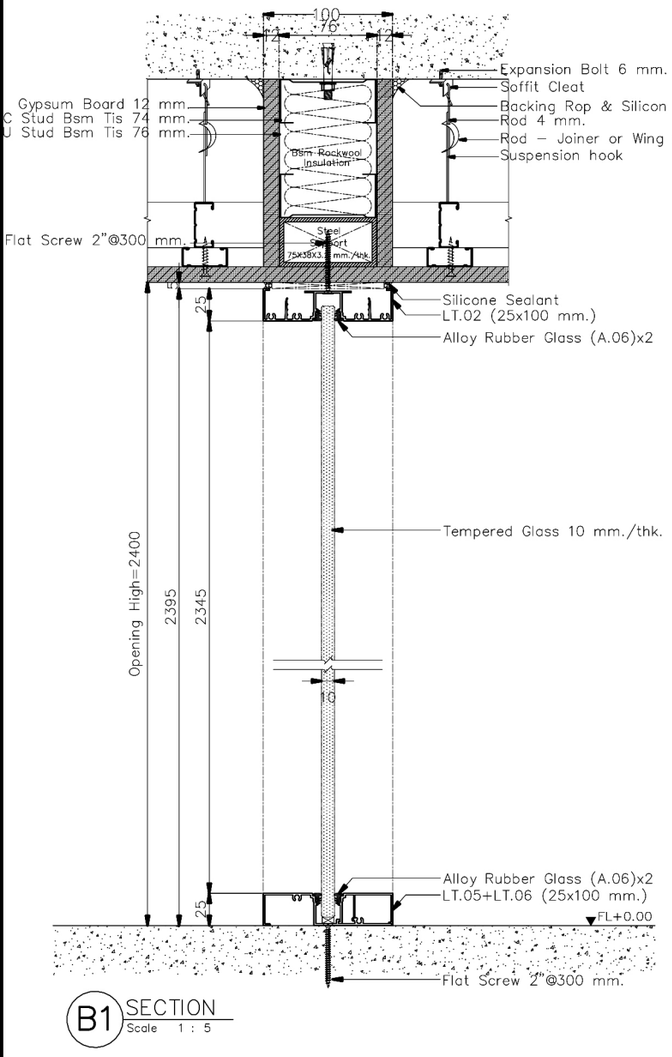

B1 SECTION
Scale 1 : 5

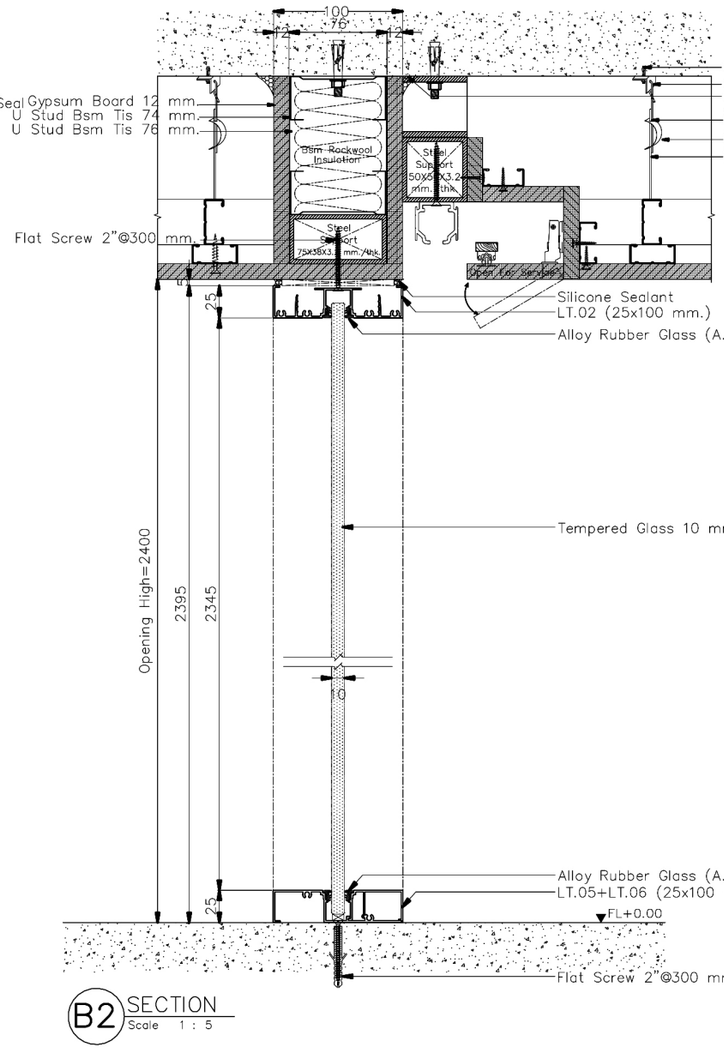


B2 SECTION
Scale 1 : 5

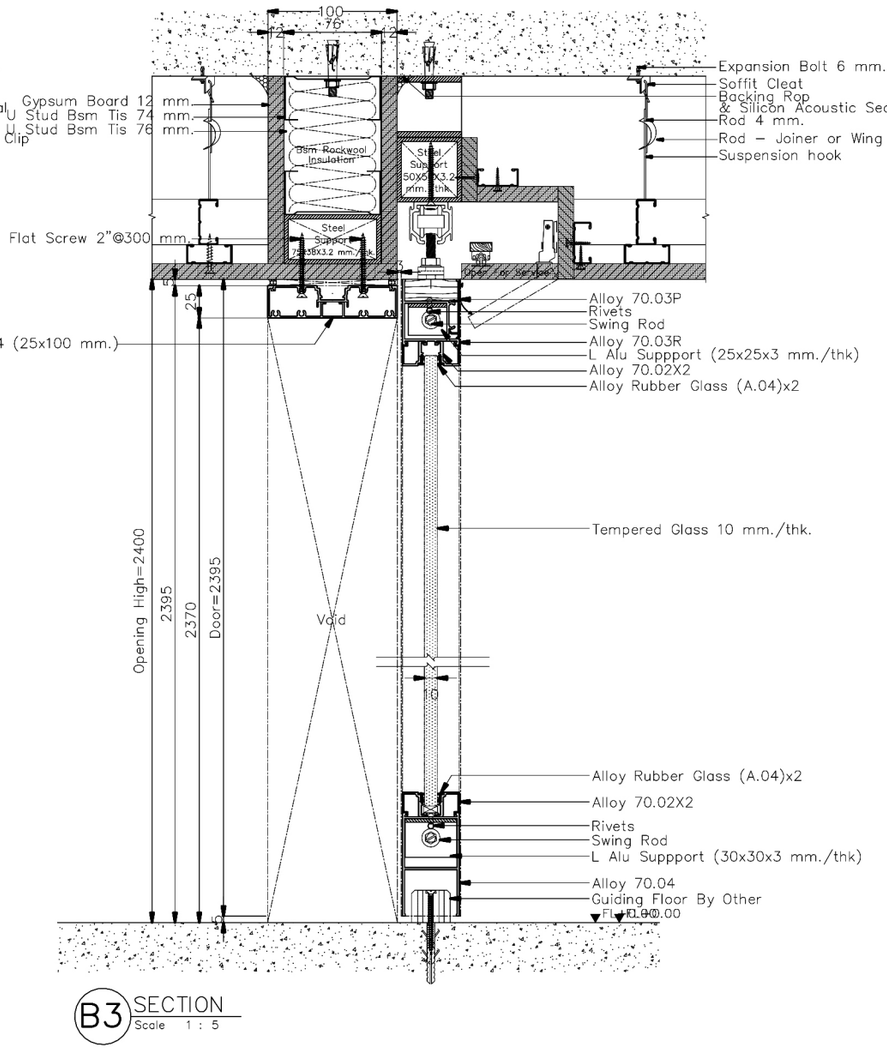


B3 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

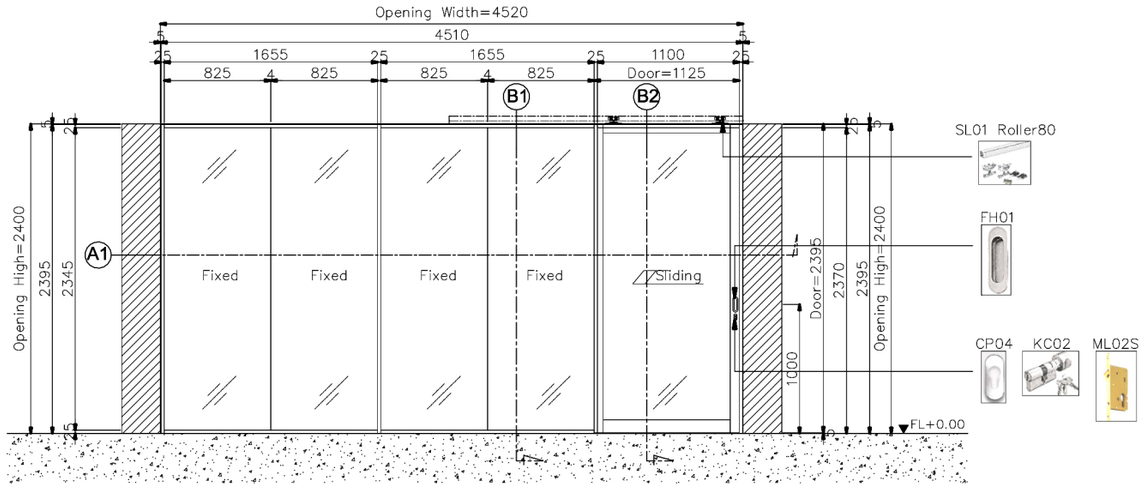


D1.9 ELEVATION
Scale 1 : 50

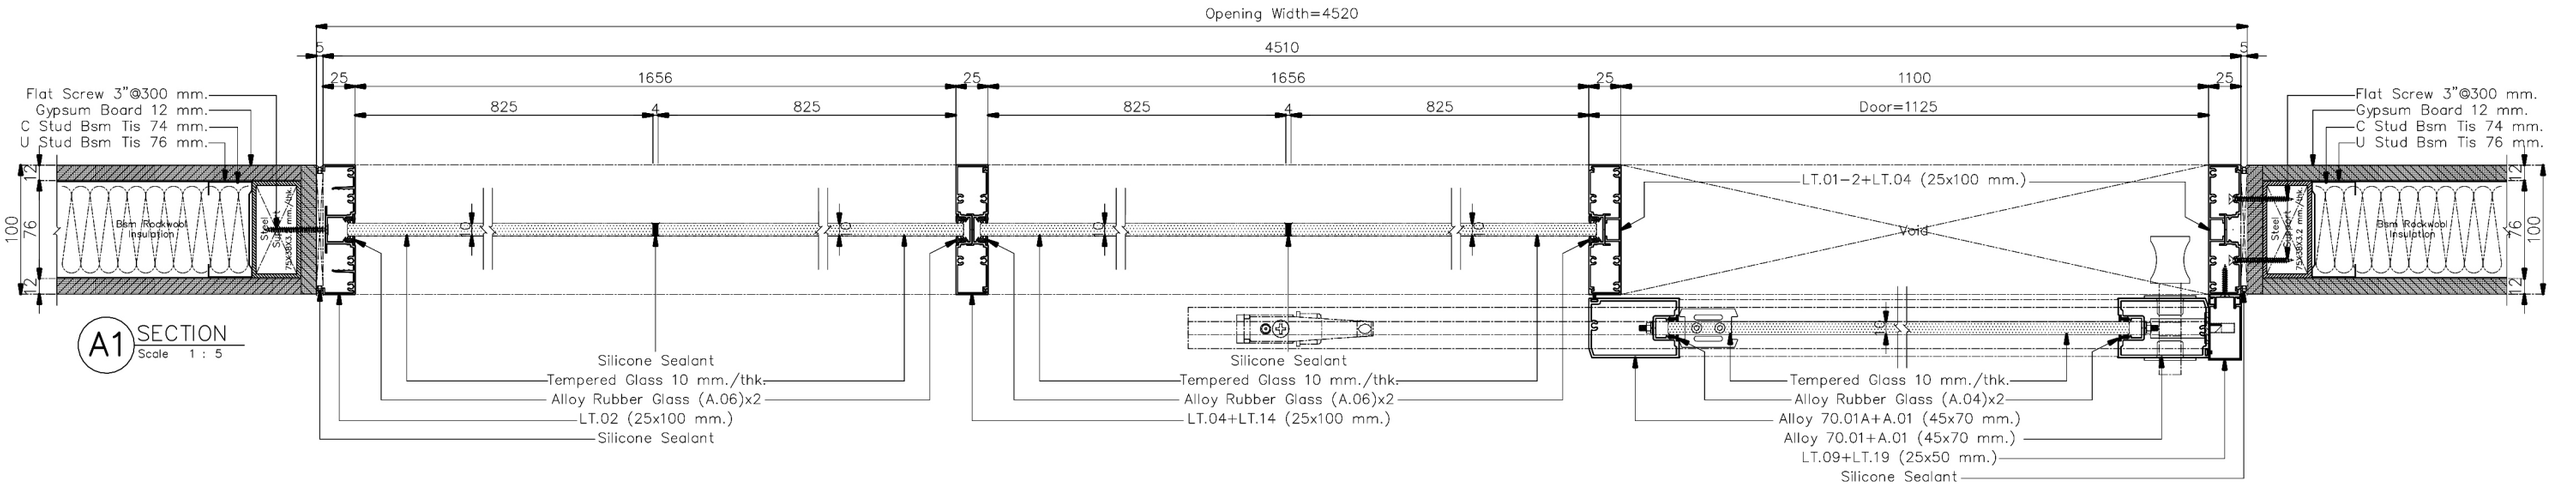


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

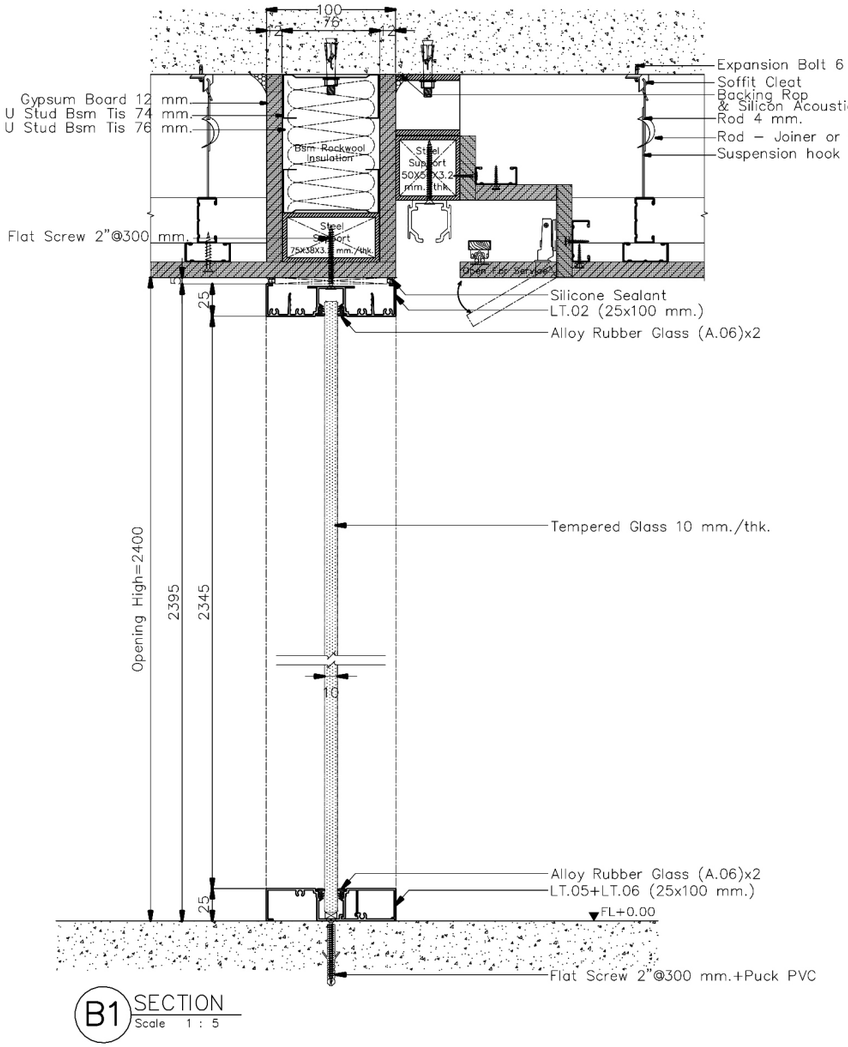


B1 SECTION
Scale 1 : 5

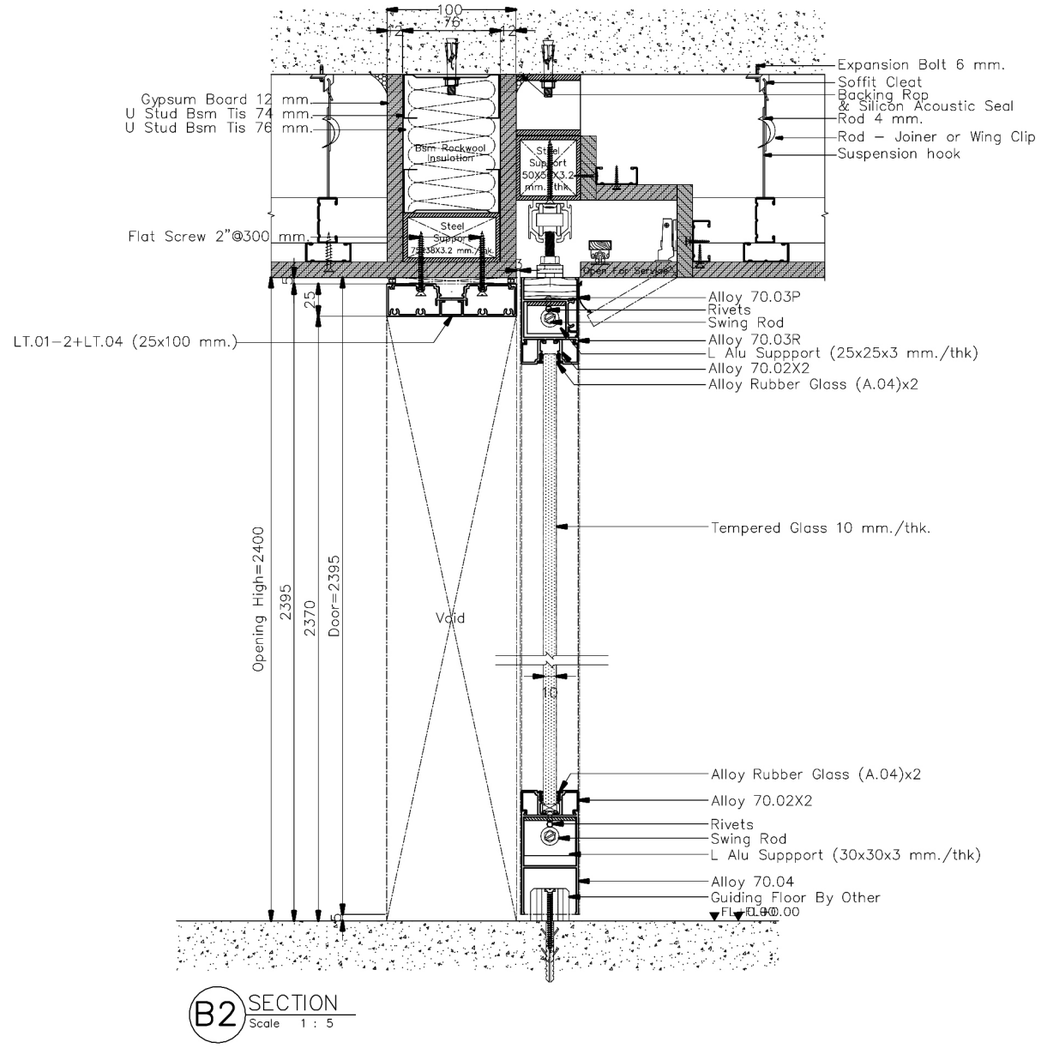


B2 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

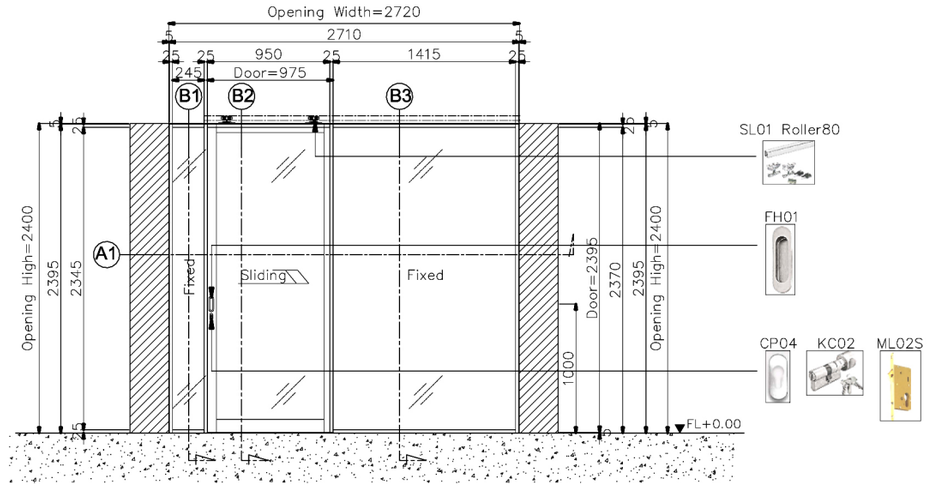


D2.1 ELEVATION
Scale 1 : 50

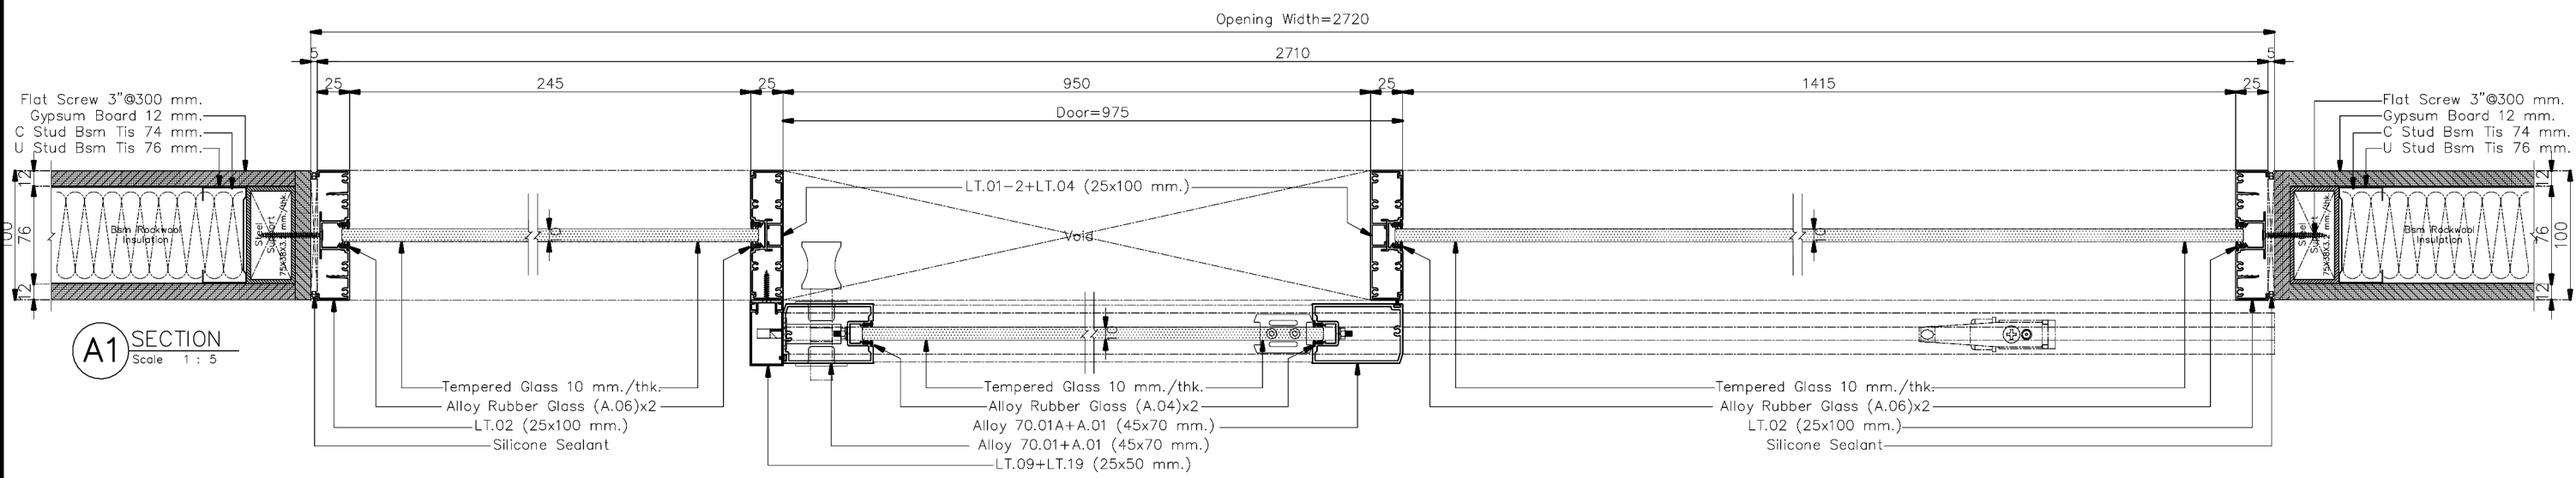


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

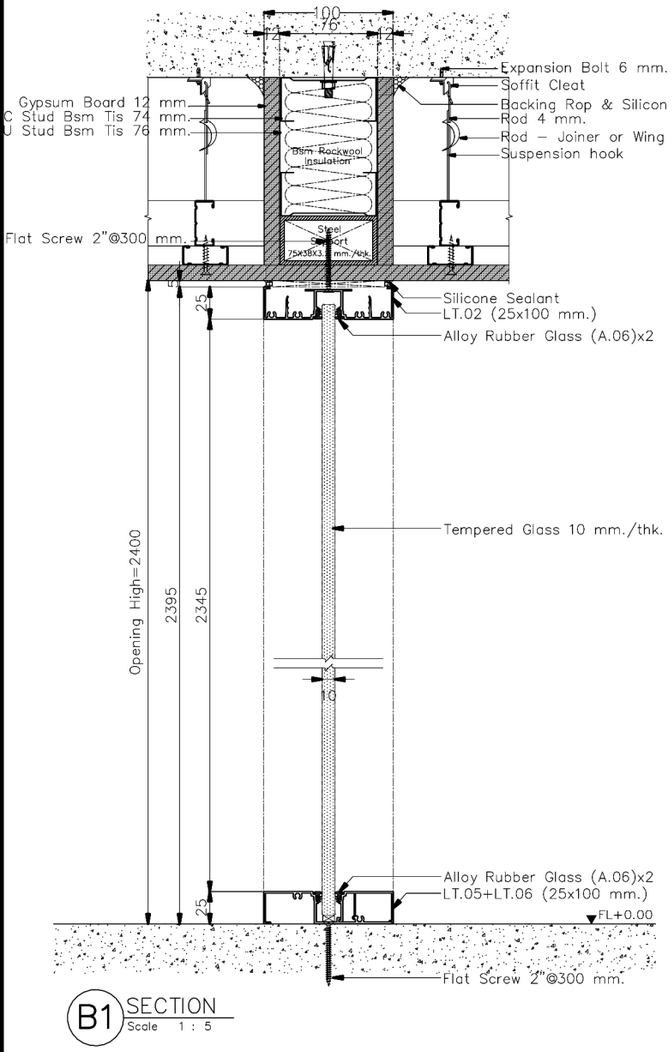

B1 SECTION
Scale 1 : 5

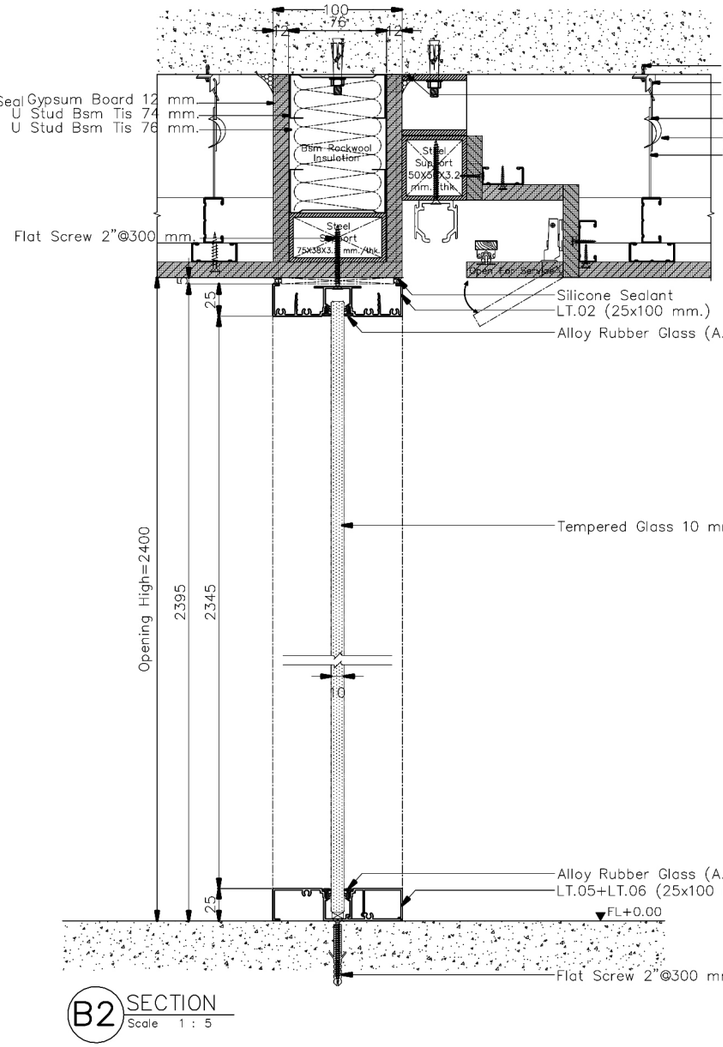


B2 SECTION
Scale 1 : 5

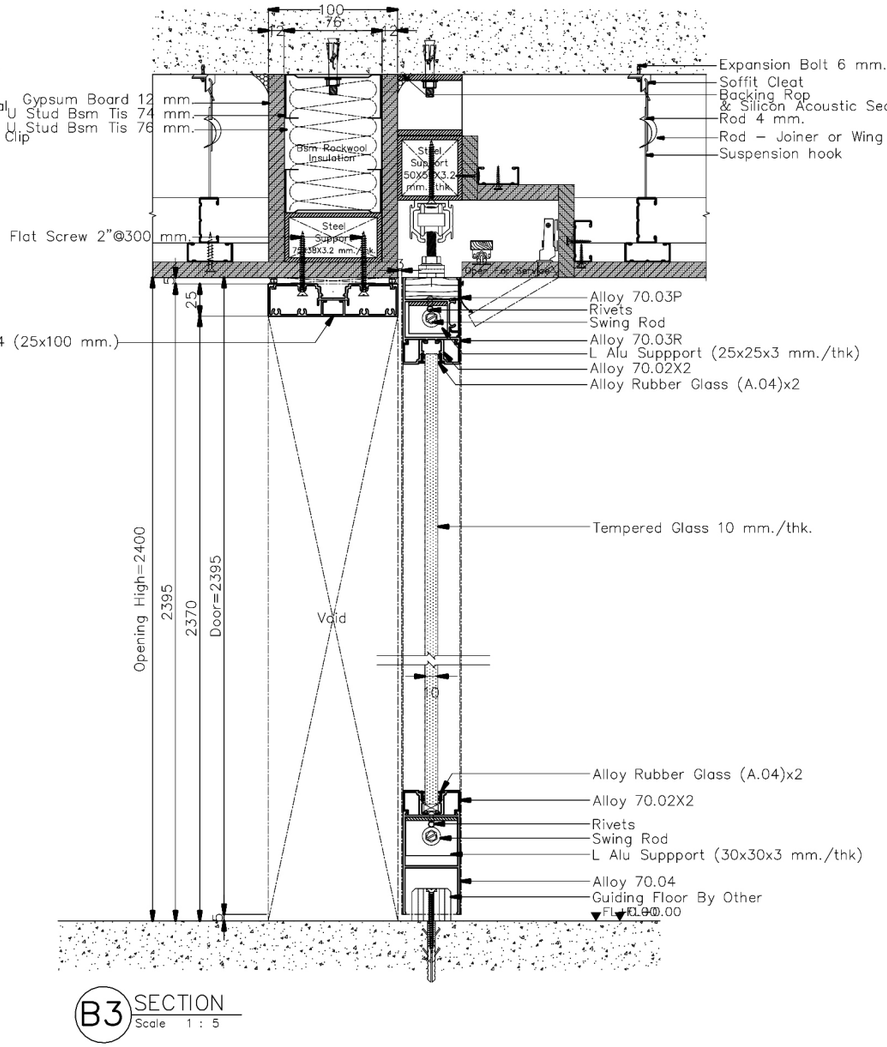


B3 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

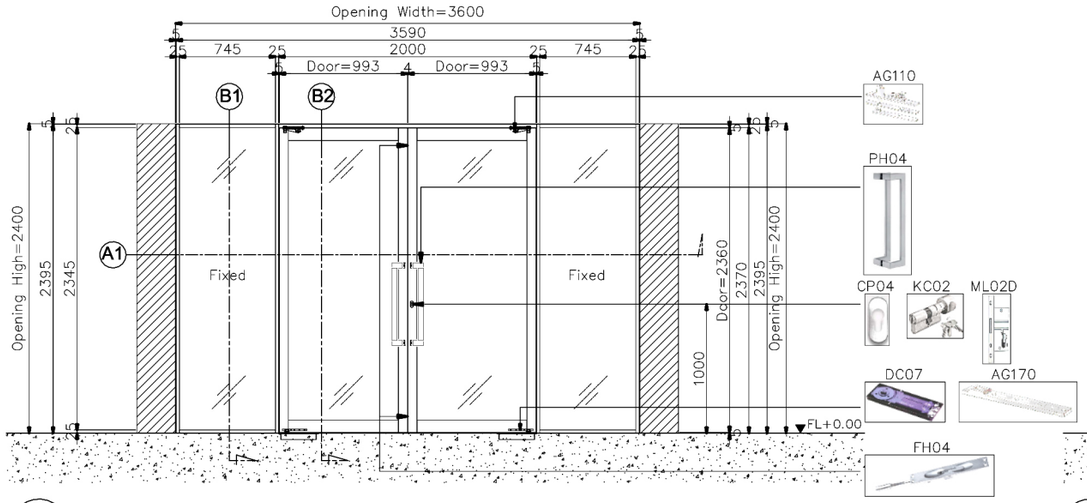


D17.5 ELEVATION
Scale 1 : 50

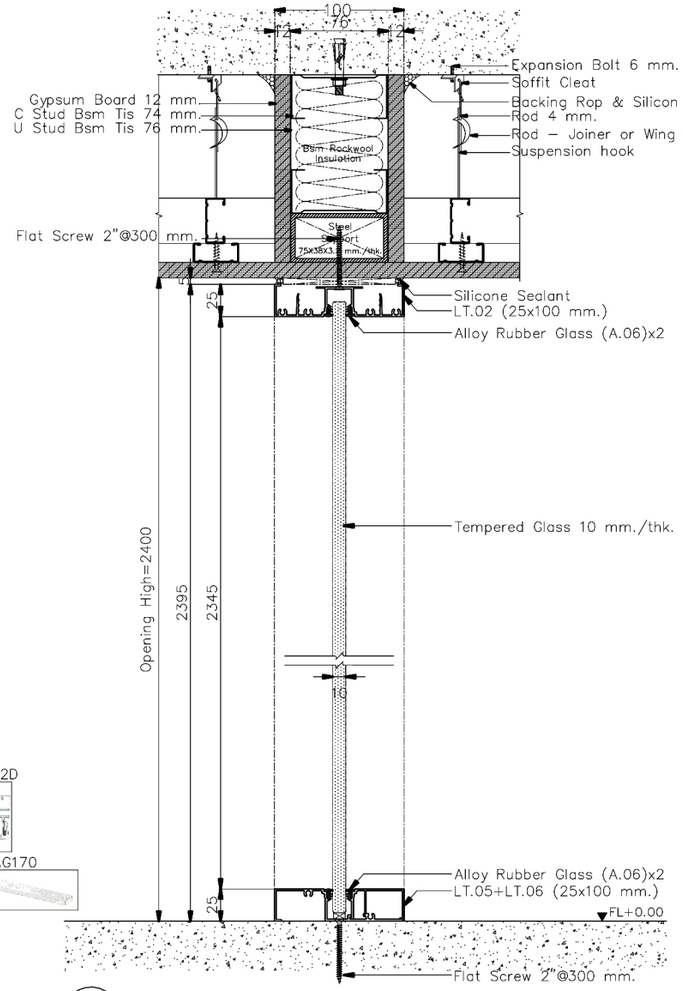

B1 SECTION
Scale 1 : 5

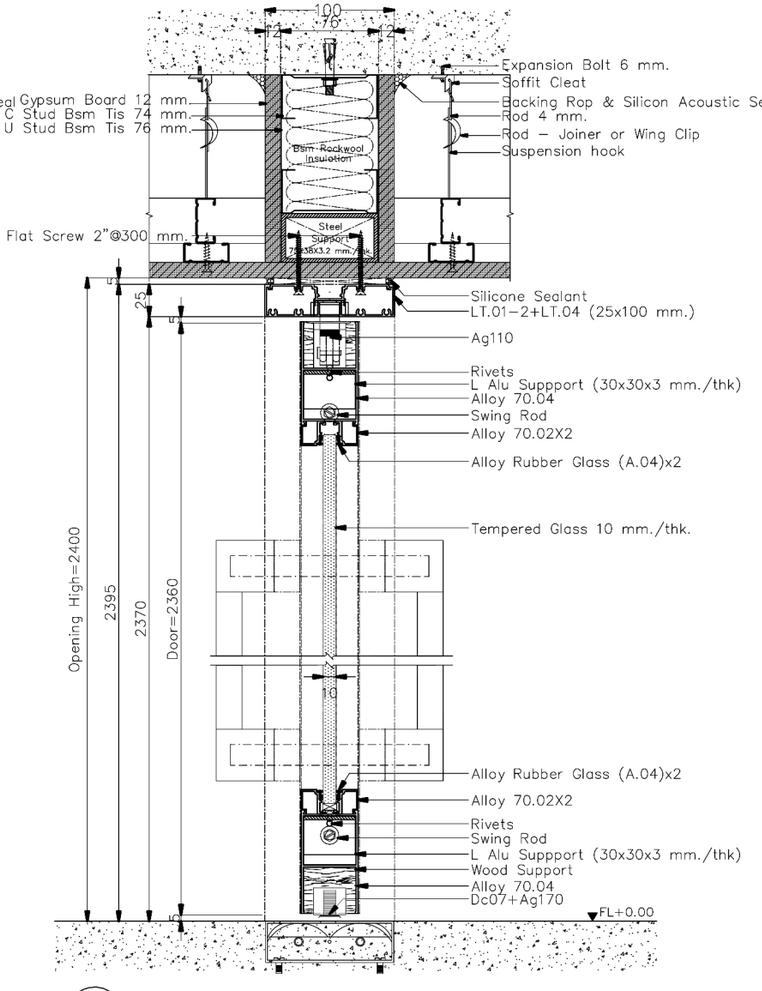


B2 SECTION
Scale 1 : 5

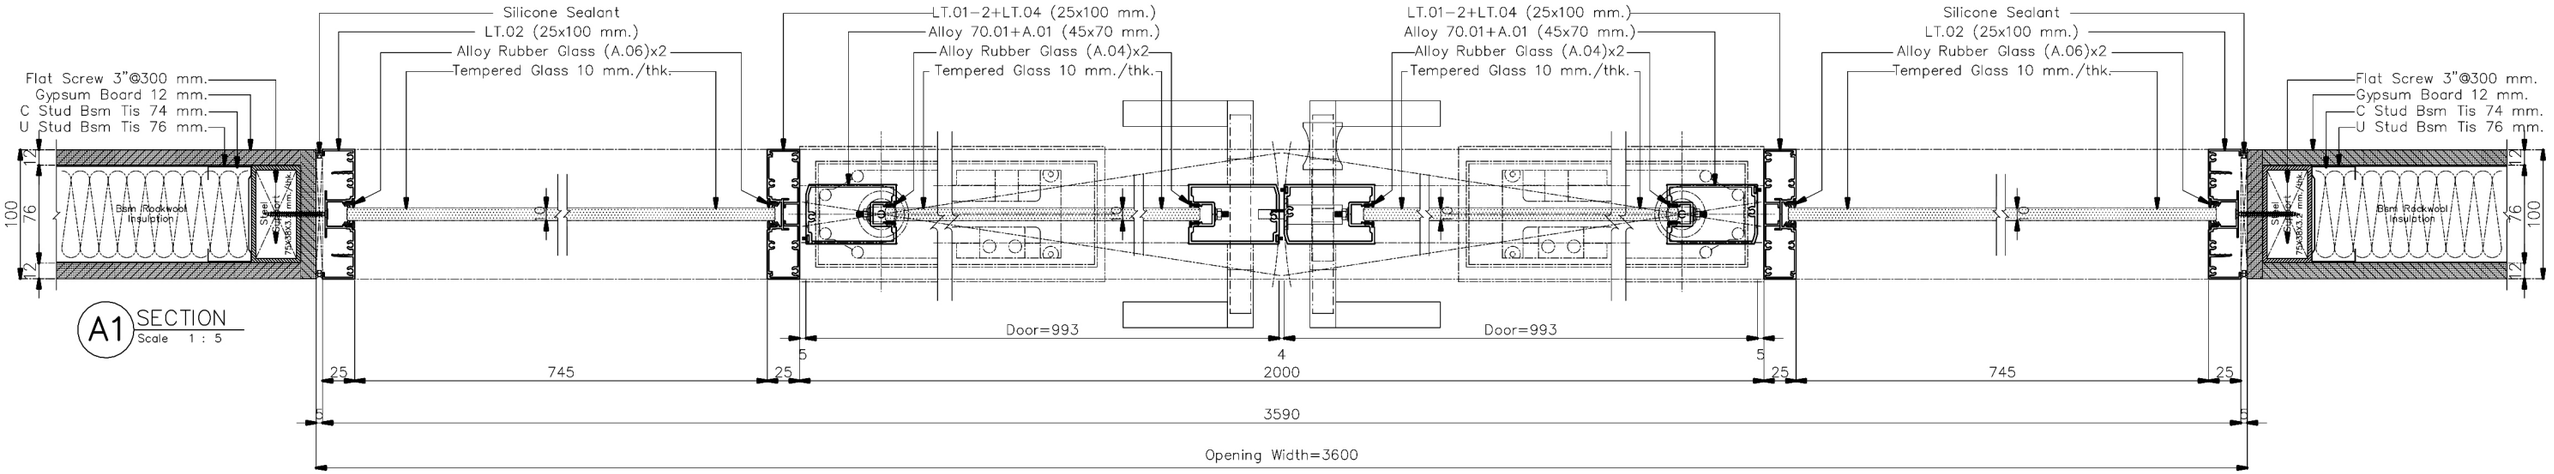

A1 SECTION
Scale 1 : 5


ภาคผนวก ข
(แบบรายละเอียดงานผนังเลื่อนกั้นห้อง)

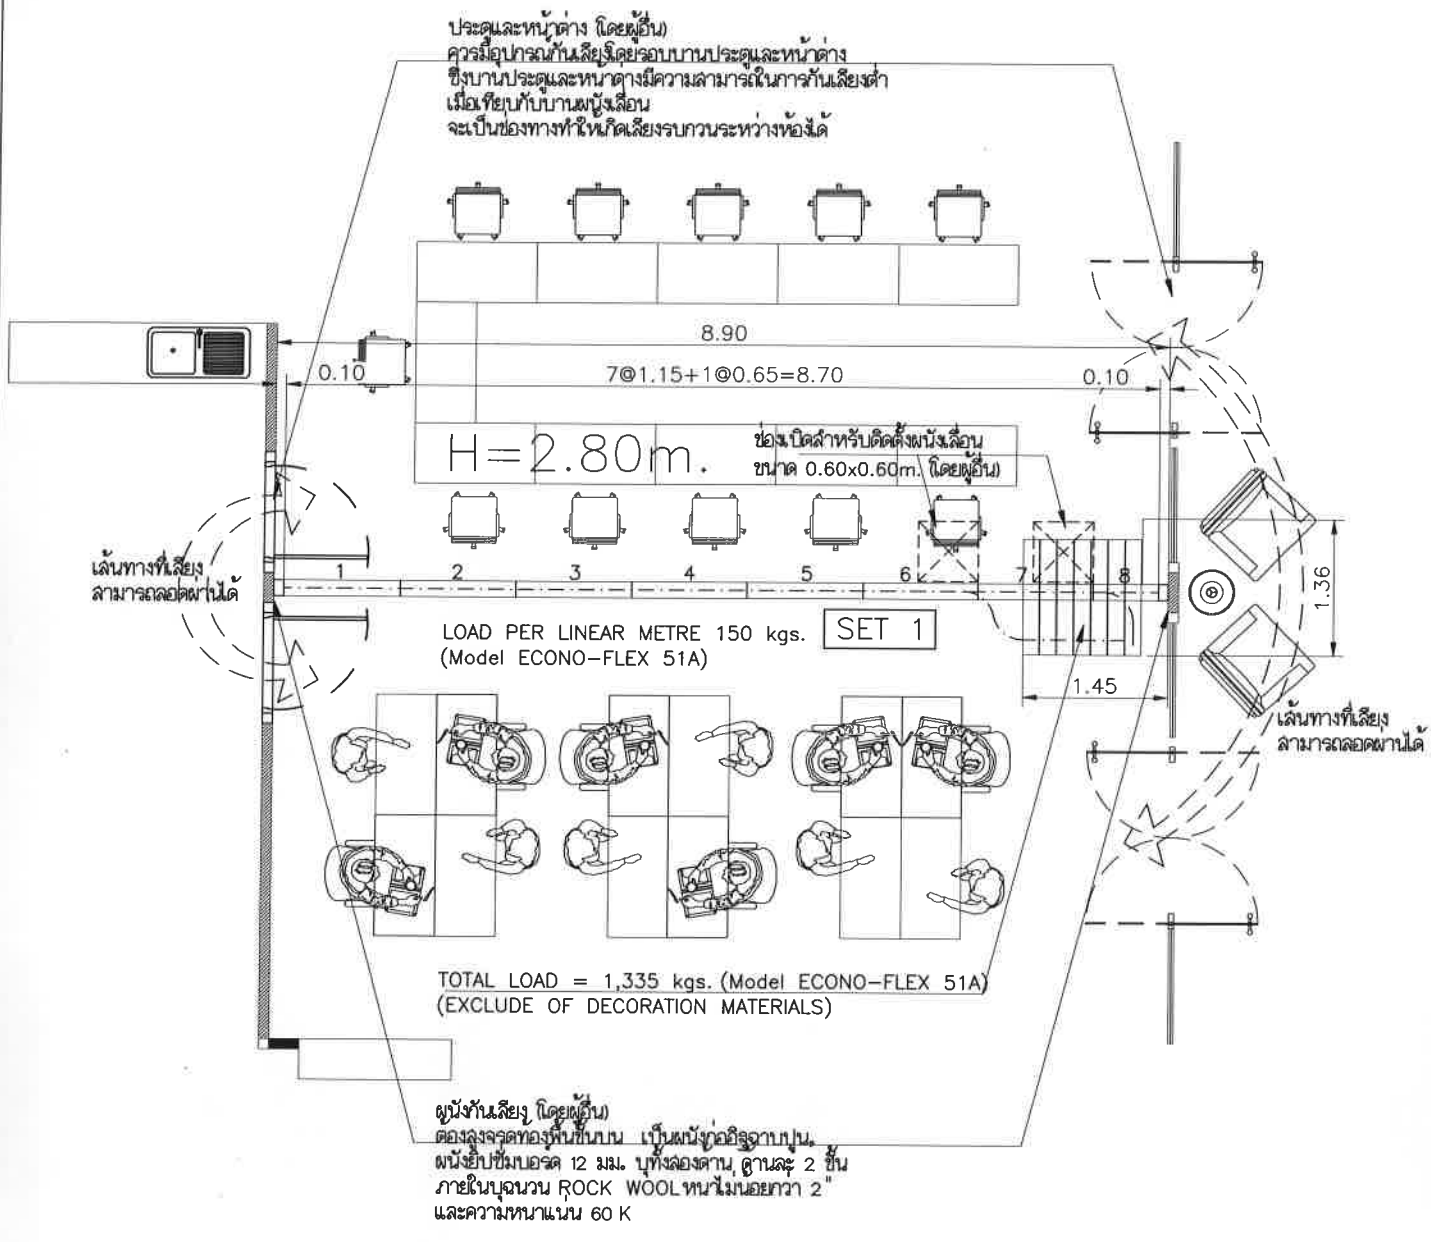

PLAN 1:75

ห้อง 1 ชั้น 20


SET 1

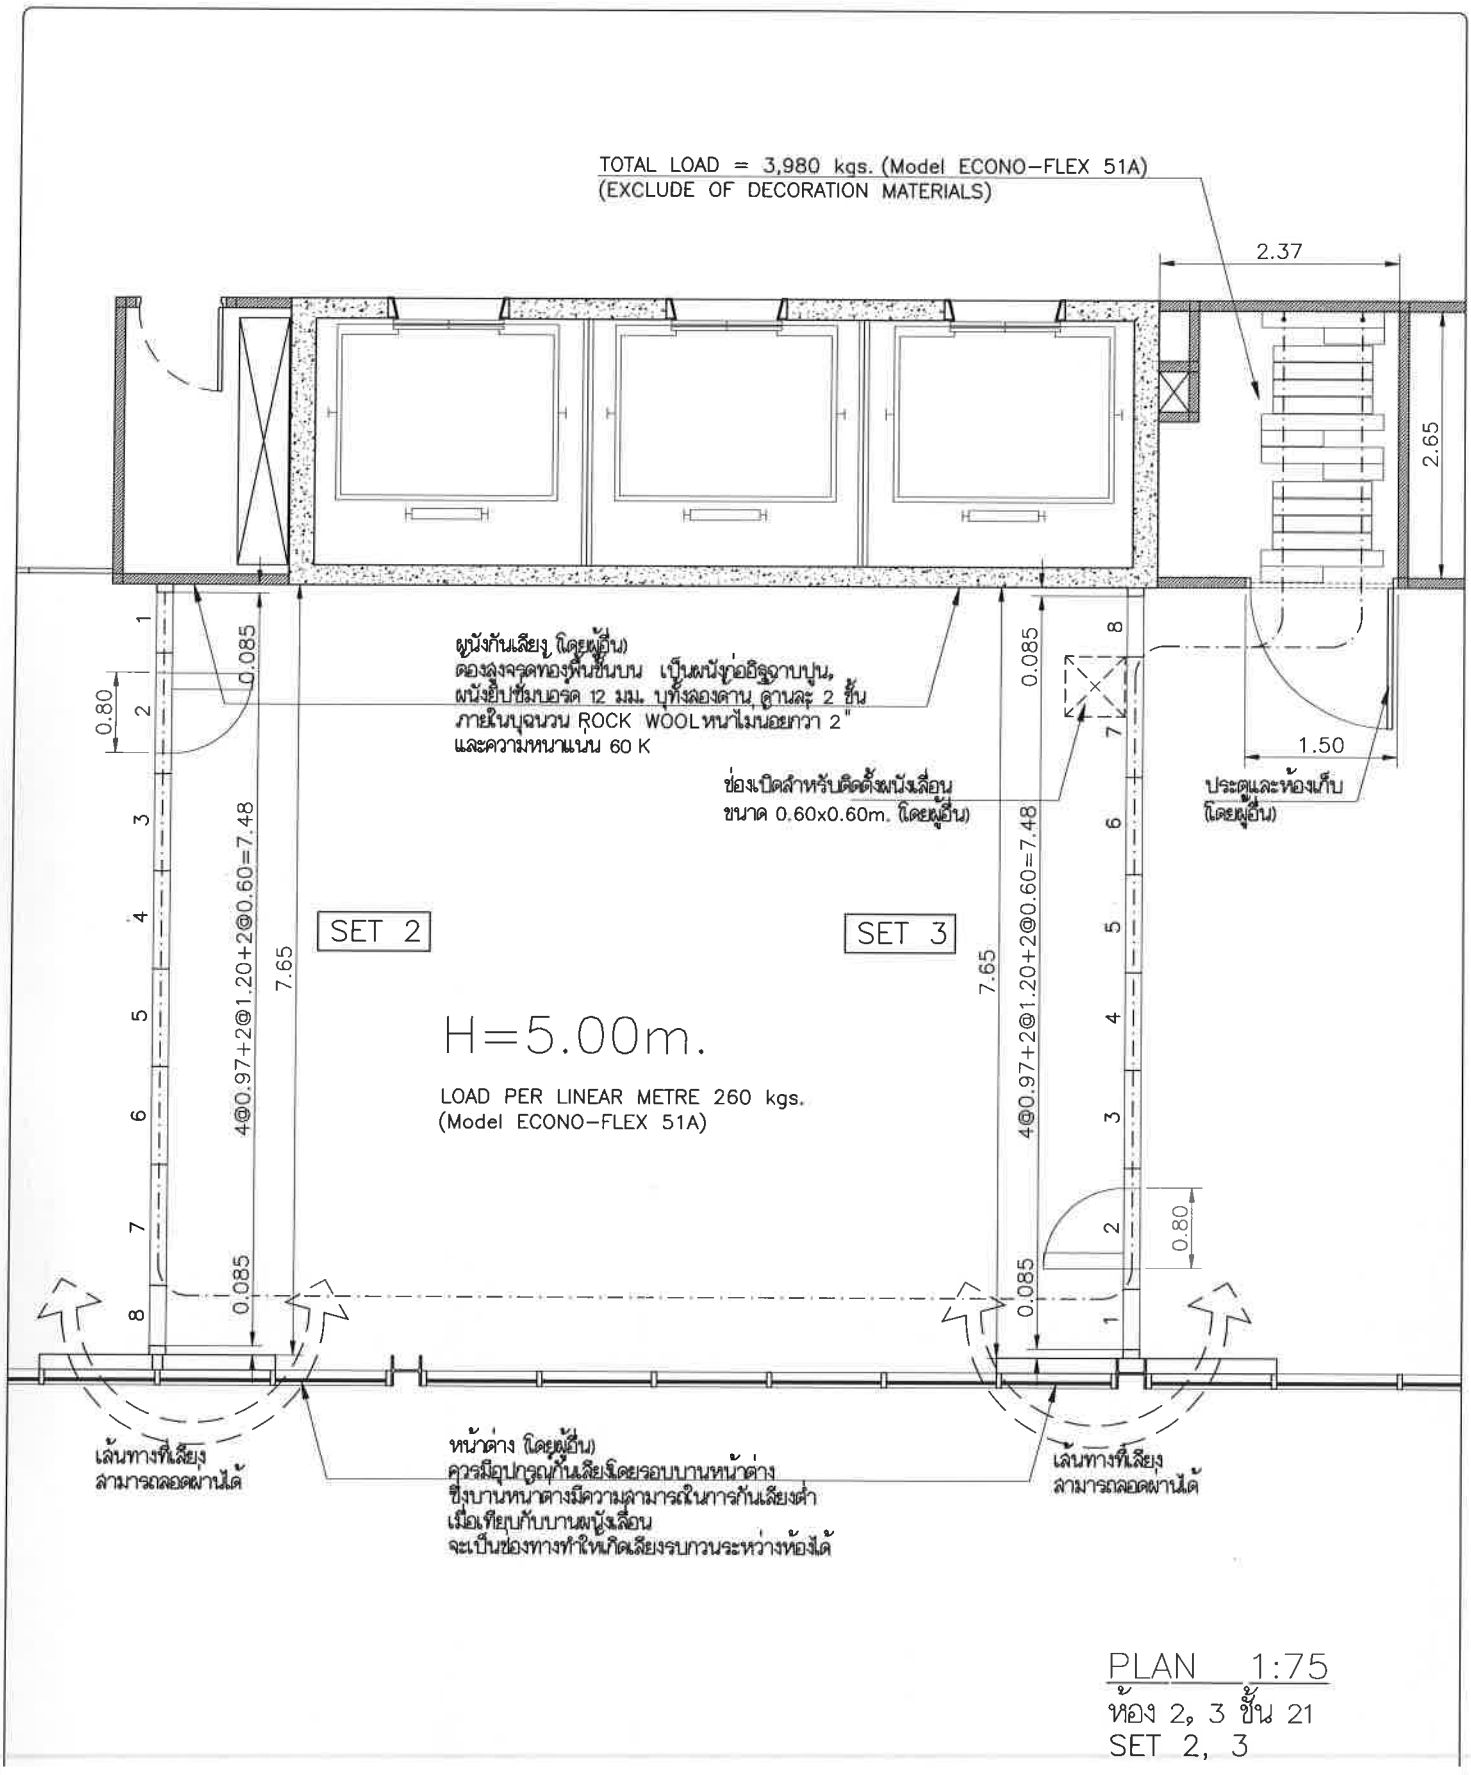


PLAN 1:75

ห้อง 2, 3 ชั้น 21


SET 2, 3

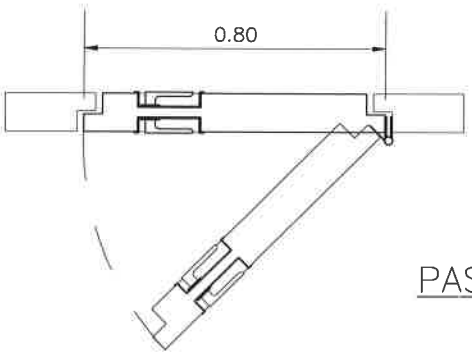


PASS DOOR PLAN 1:20

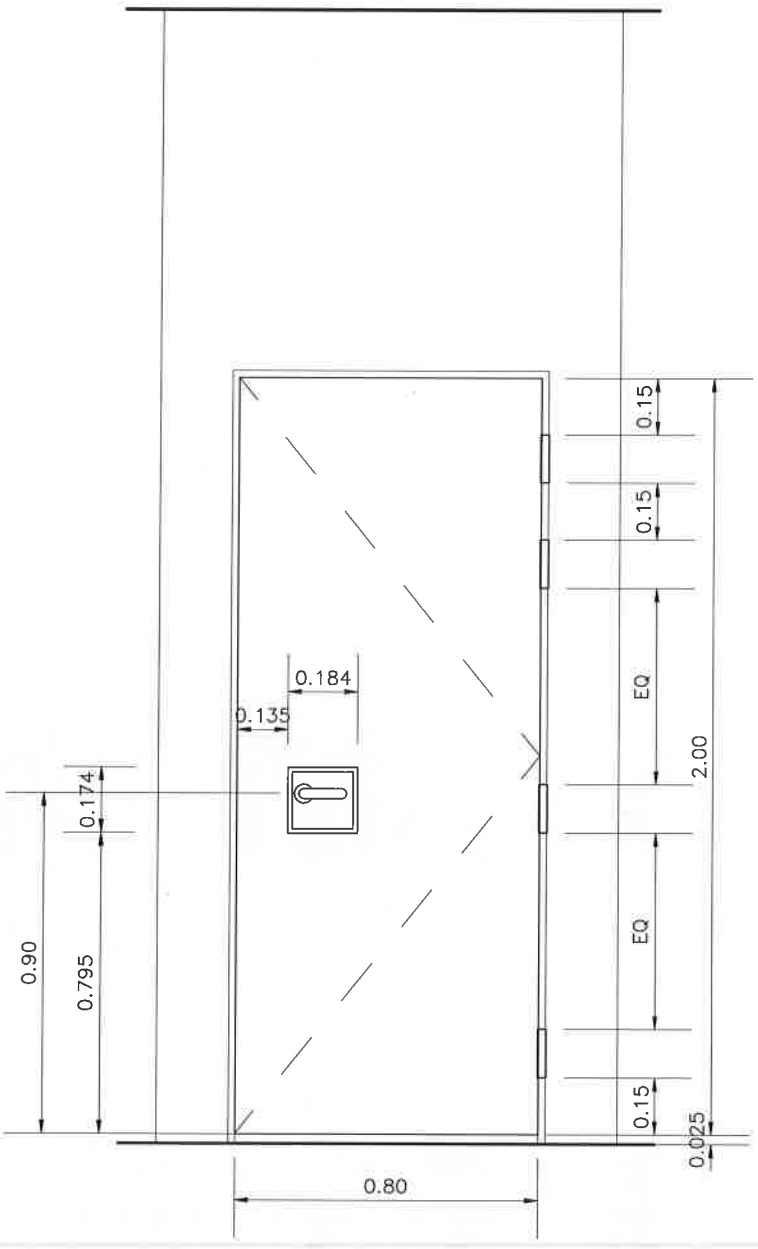

PASS DOOR ELEVATION 1:20

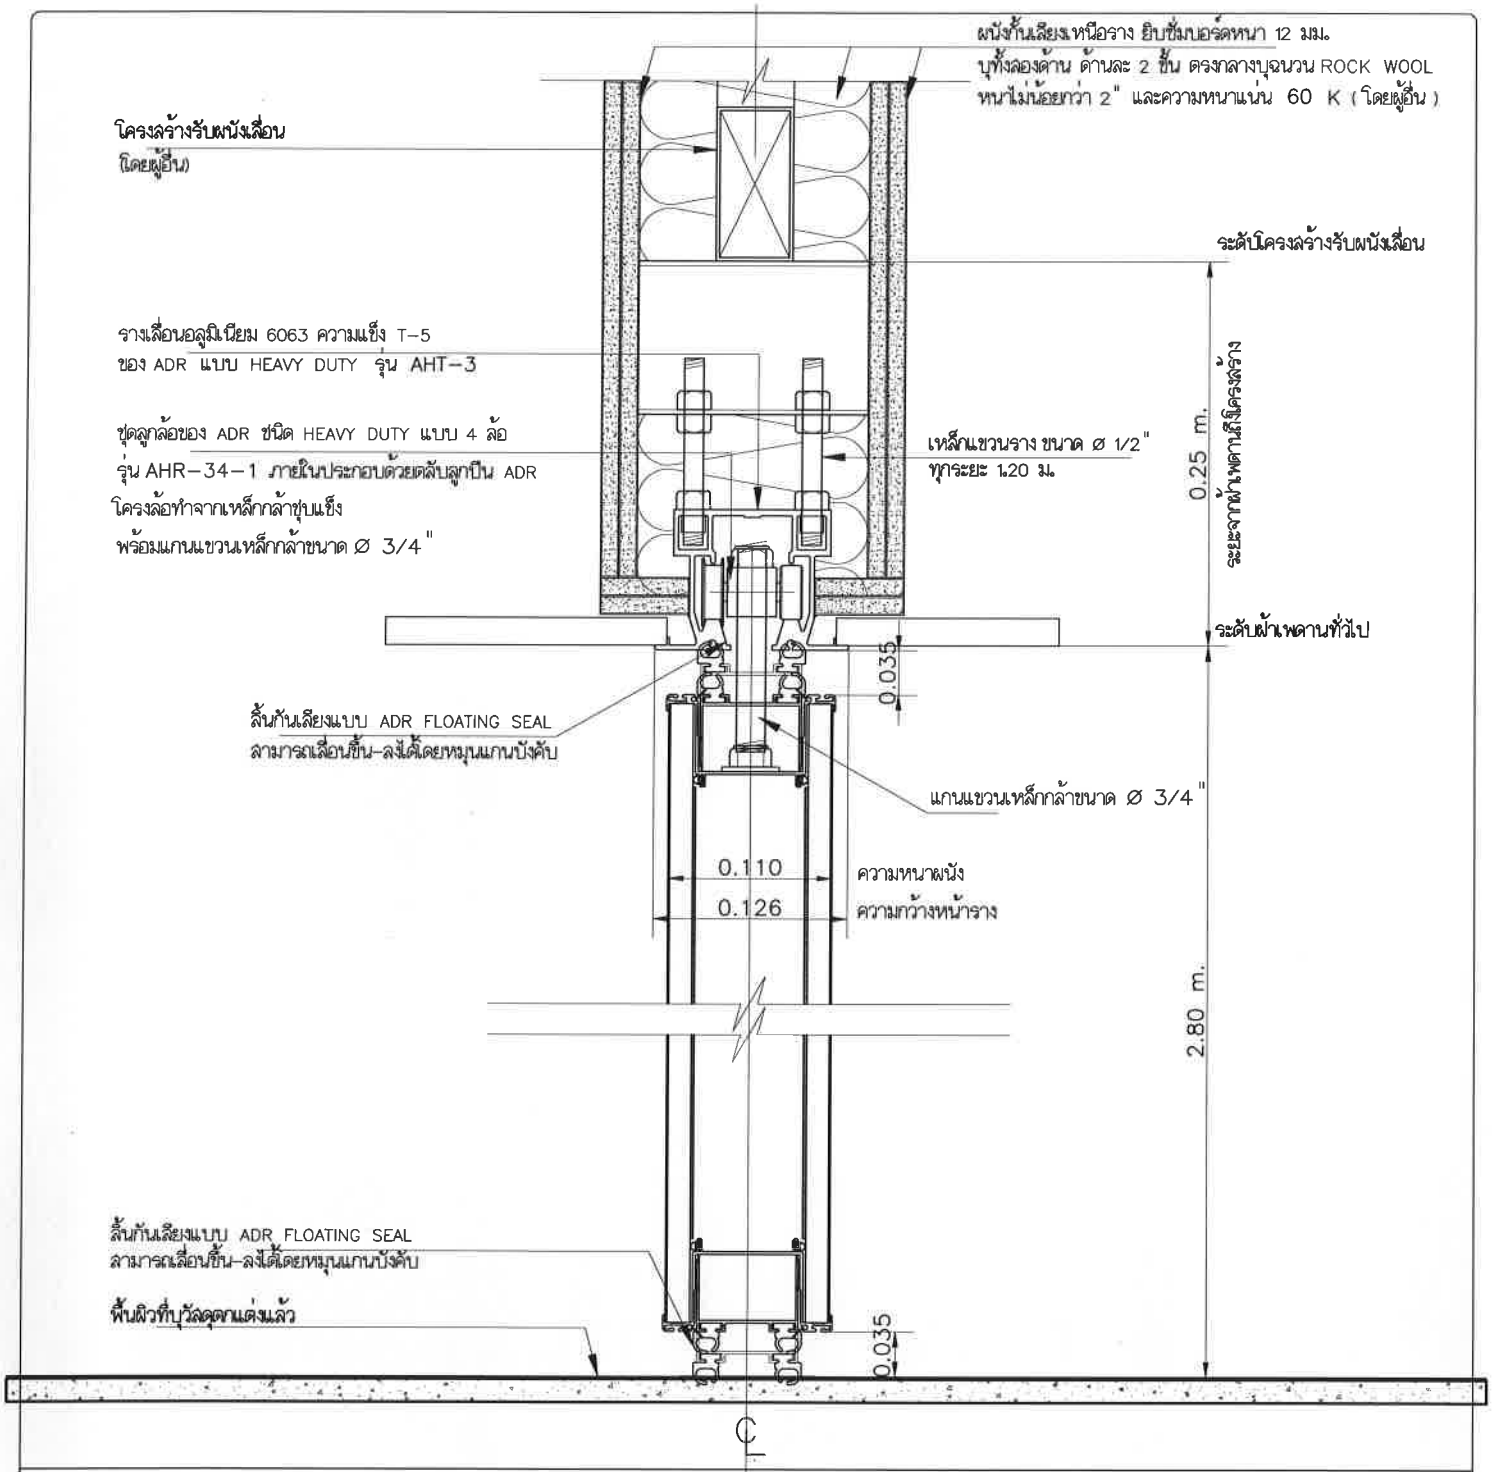

SPECIFICATION OF ADR OPERABLE WALL MODEL : ECONO-FLEX 51A SET 1			
วัสดุประกอบผนัง	ผิวผนังเป็น MDF BOARD หนา 15 มม. แบบทนความชื้น	ระบบล้อเลื่อน	ADR HEAVY DUTY TROLLEY แบบ 4 ล้อ โมเดล AHR-34-1
	เสริมด้วย BACKING 2 ชั้น ภายในเป็นวัสดุดูดซับเสียง		ใช้ตลับลูกปืน ADR ไม่ต้องอัดจารบีตลอดอายุการใช้งาน โครงล้อทำจาก
ขอบผนัง	เป็นอลูมิเนียม 6063 ความแข็งT-5 ลีลธรรมชาติ ด้านข้างเป็นลิ้นร่องกันเสียง		เหล็กกล้าชุบแข็ง แกนแขวนเหล็กกล้าขนาด Ø 3/4 นิ้ว
	ชนิด TRIPLE TONGUE AND GROOVE พร้อม DOUBLE VINYL SEAL ด้าน	ความหนา	บานผนังหนา 110 มิลลิเมตร
	บนและด้านล่างเป็นลิ้นกันเสียงแบบ ADR FLOATING SEAL เลื่อนขึ้นลงพร้อม	ประสิทธิภาพ-	51 STC ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E90
	ยาง SWEEP SEAL 2ด้าน ทั้งบนและล่าง โดยหมุนแกนบังคับด้านขอบผนัง	การกันเสียง	
รางเลื่อนตรง	ADR HEAVY DUTY TRACK ทำจากอลูมิเนียมชนิด 6063 ความแข็ง T-5		
	โมเดล AHT-3	การกันไฟ	ไม่กันไฟ
รางเลื่อนเลี้ยว	ADR HEAVY DUTY CURVED TRACK ทำจากเหล็กกล้าเชื่อมเข้ารูป	การตกแต่ง	ผิวผนังไม่ตกแต่งใดๆ แต่สามารถบุวัสดุตกแต่งได้ทุกชนิด
	เป็นท่อนเดียว โมเดล AST-1		

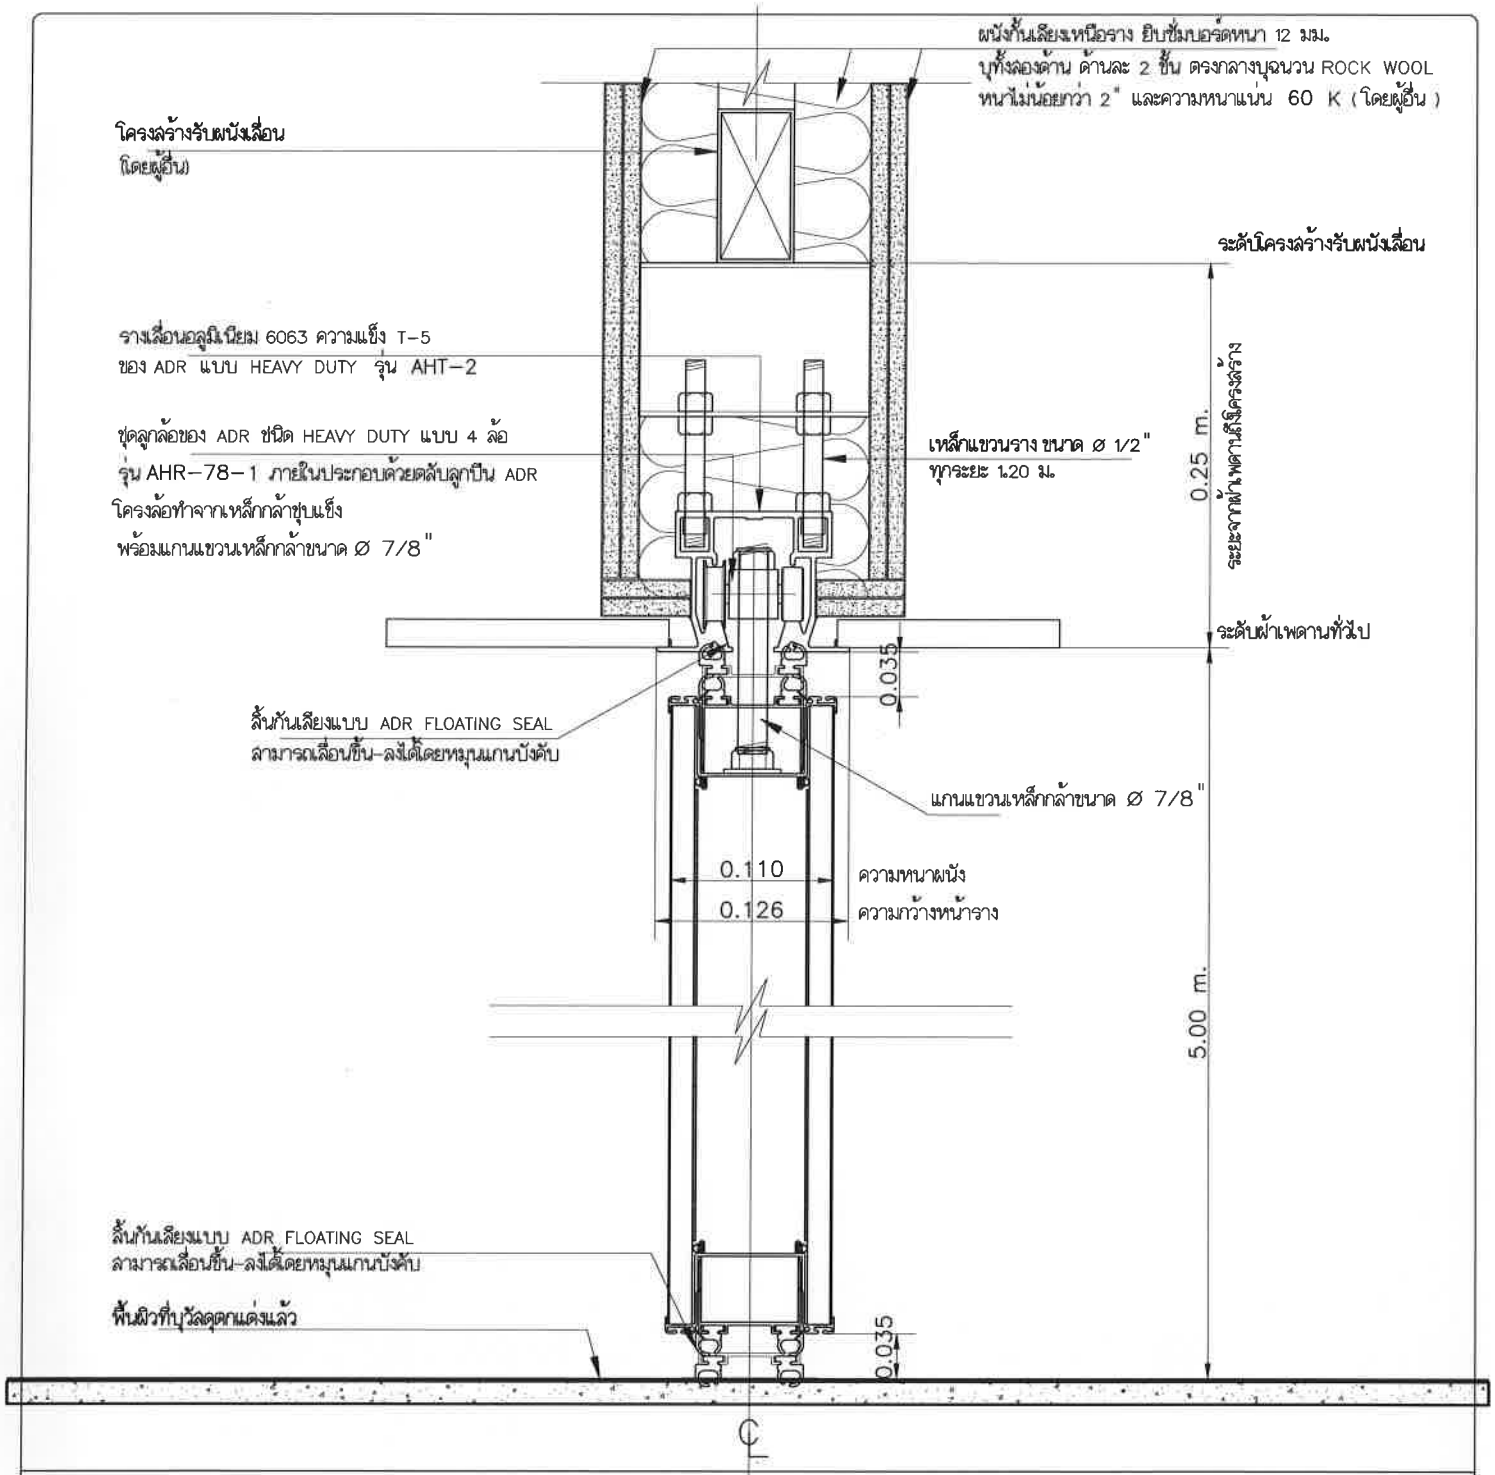

SPECIFICATION OF ADR OPERABLE WALL MODEL : ECONO-FLEX 51A SET 2

วัสดุประกอบผนัง	ผิวผนังเป็น MDF BOARD หนา 15 มม. แบบทนความชื้น	ระบบล้อเลื่อน	ADR HEAVY DUTY TROLLEY แบบ 4 ล้อ โมเดล AHR-78-1
	เสริมด้วย BACKING 2 ชั้น ภายในเป็นวัสดุดูดซับเสียง		ใช้ตลับลูกปืน ADR ไม่ต้องอัดจารบีตลอดอายุการใช้งาน โครงล้อทำจาก
ขอบผนัง	เป็นอลูมิเนียม 6063 ความแข็งT-5ลีธรรมชาติ ด้านข้างเป็นลิ้นร่องกันเสียง		เหล็กกล้าชุบแข็ง แกนแขวนเหล็กกล้าขนาด Ø 7/8 นิ้ว
	ชนิด TRIPLE TONGUE AND GROOVE พร้อม DOUBLE VINYL SEAL ด้าน	ความหนา	บานผนังหนา 110 มิลลิเมตร
	บนและด้านล่างเป็นลิ้นกันเสียงแบบ ADR FLOATING SEAL เลื่อนขึ้นลงพร้อม	ประสิทธิภาพ-	51 STC ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E90
	ยาง SWEEP SEAL 2ด้าน ทั้งบนและล่าง โดยหมุนแกนบังคับด้านขอบผนัง	การกันเสียง	
รางเลื่อนตรง	ADR HEAVY DUTY TRACK ทำจากอลูมิเนียมชนิด 6063 ความแข็ง T-5		
	โมเดล AHT-2	การกันไฟ	ไม่กันไฟ
รางเลื่อนเลี้ยว	ADR HEAVY DUTY CURVED TRACK ทำจากเหล็กกล้าเชื่อมเข้ารูป	การตกแต่ง	ผิวผนังไม่ตกแต่งใดๆ แต่สามารถบุวัสดุตกแต่งได้ทุกชนิด
	เป็นท่อนเดียว โมเดล AST-1		