

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify งงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

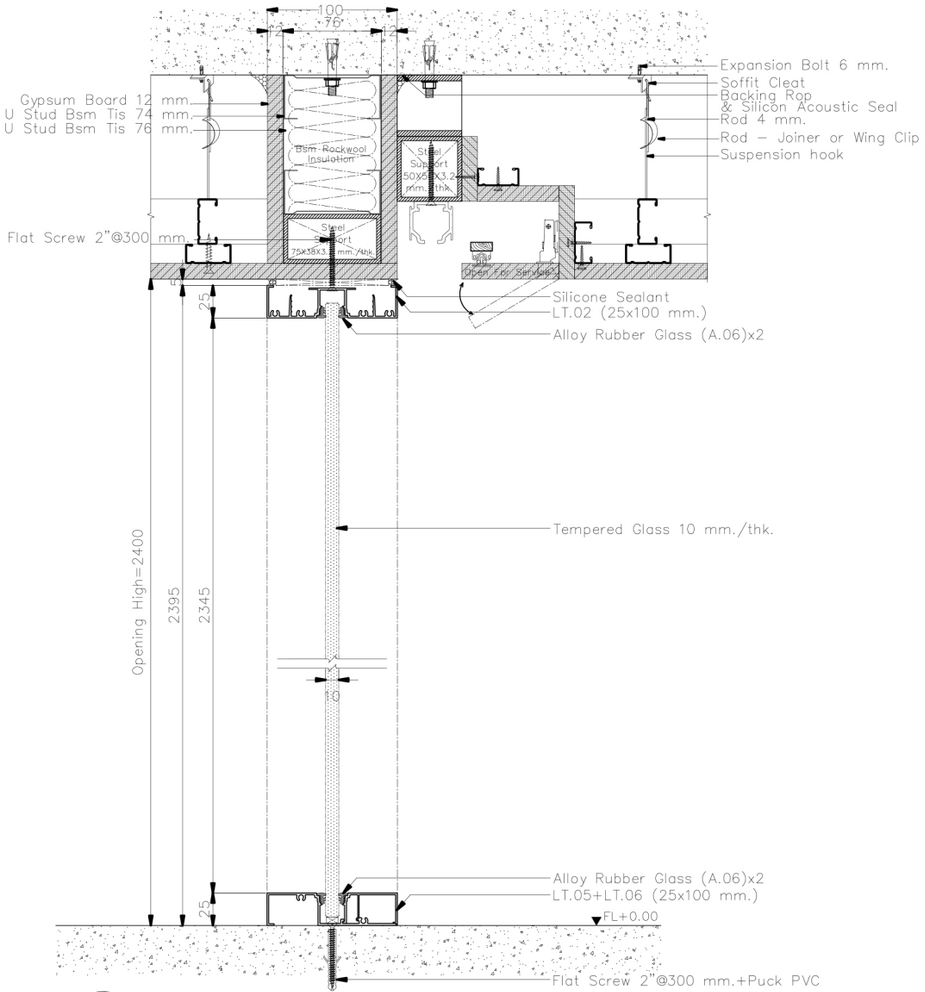


B1 SECTION
Scale 1 : 5

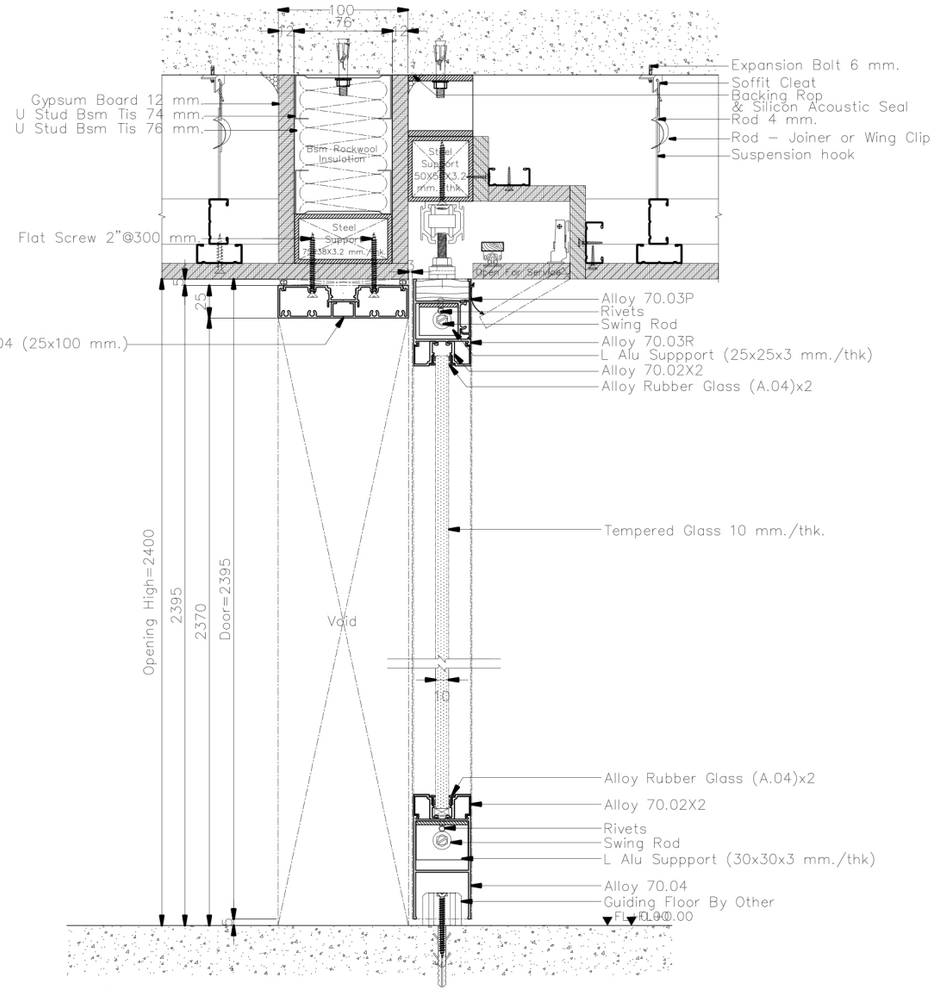


B2 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

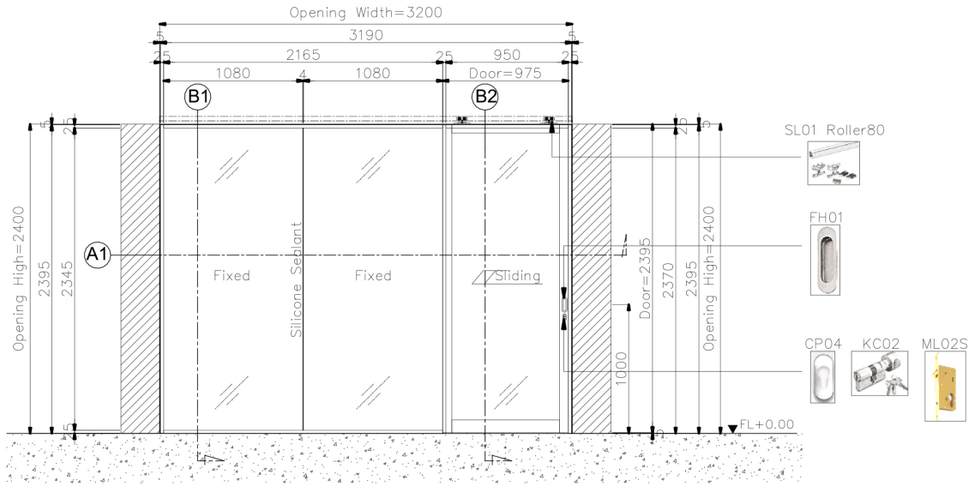


D12.6 ELEVATION
Scale 1 : 50

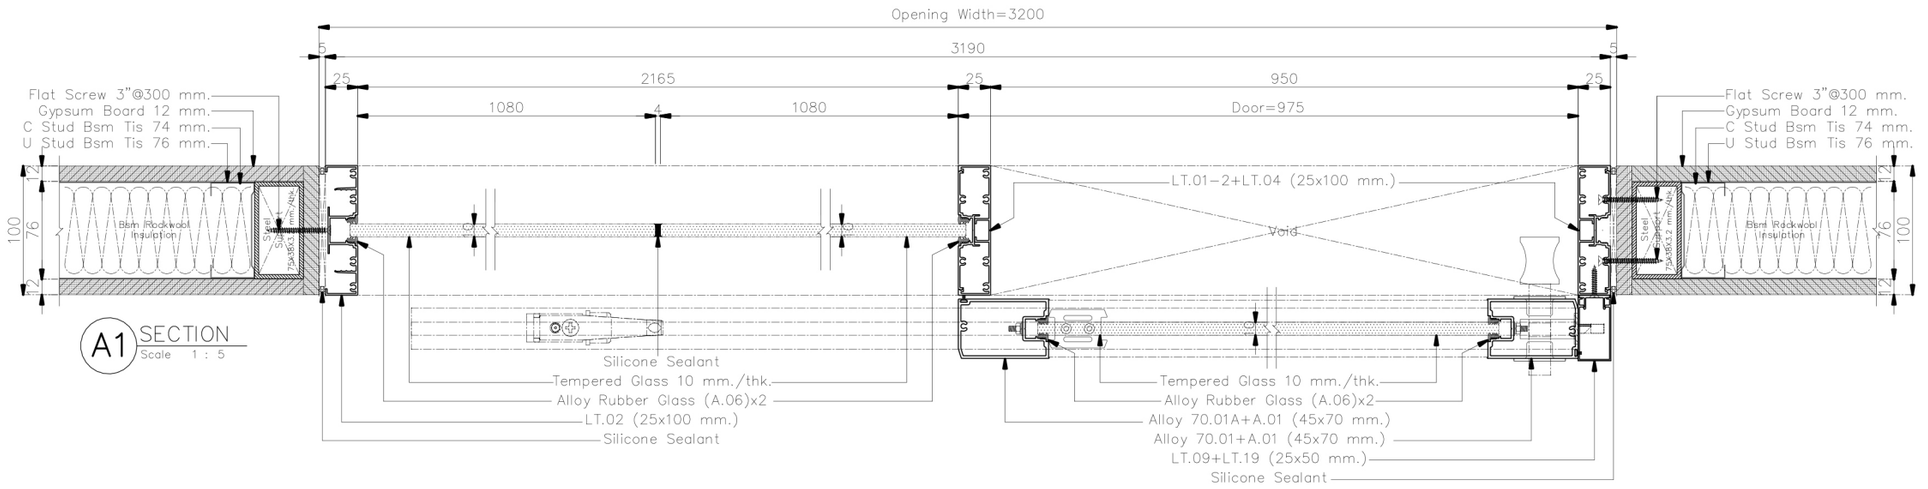


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

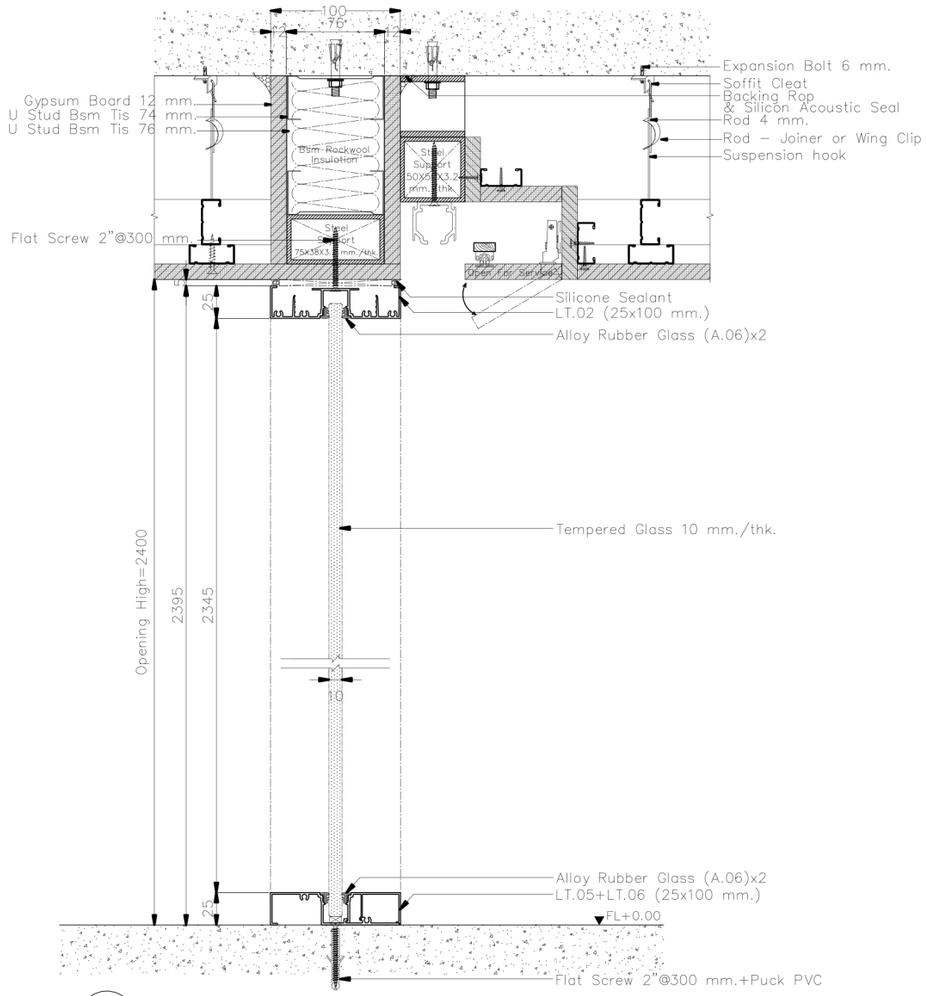


B1 SECTION
Scale 1 : 5

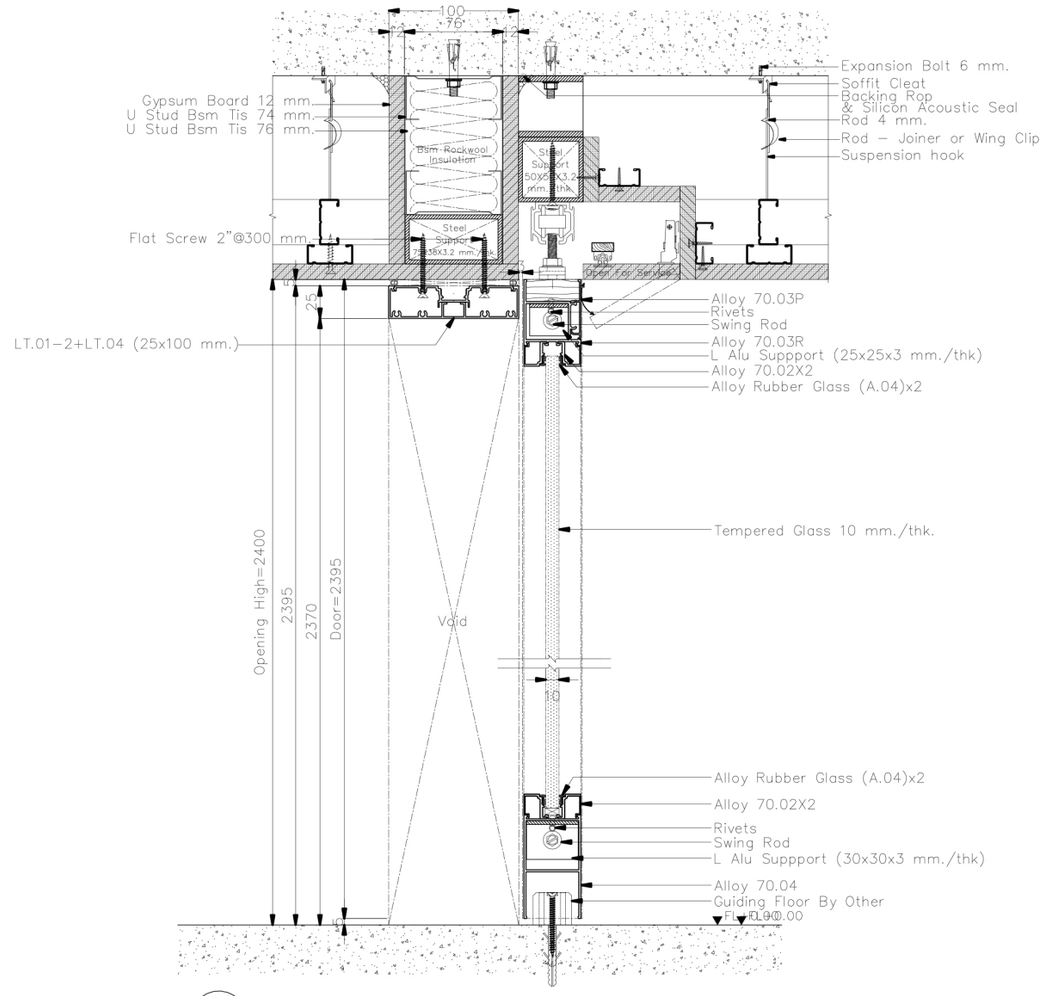


B2 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

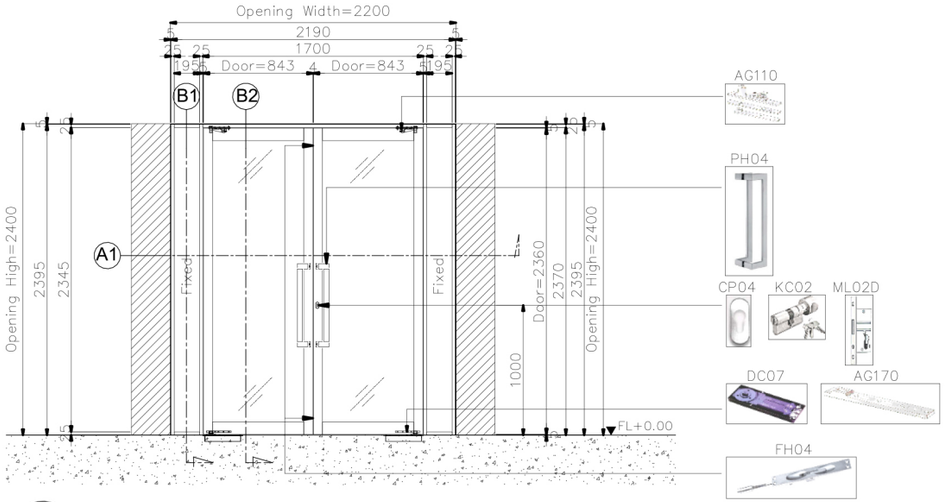


D12.7 ELEVATION
Scale 1 : 50

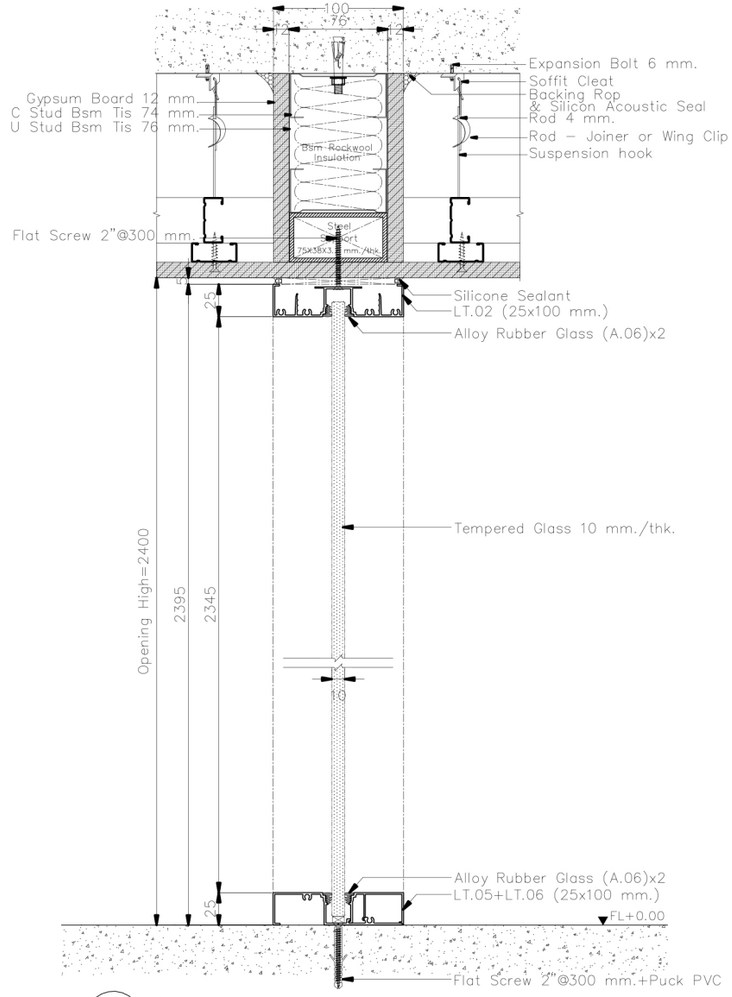

B1 SECTION
Scale 1 : 5

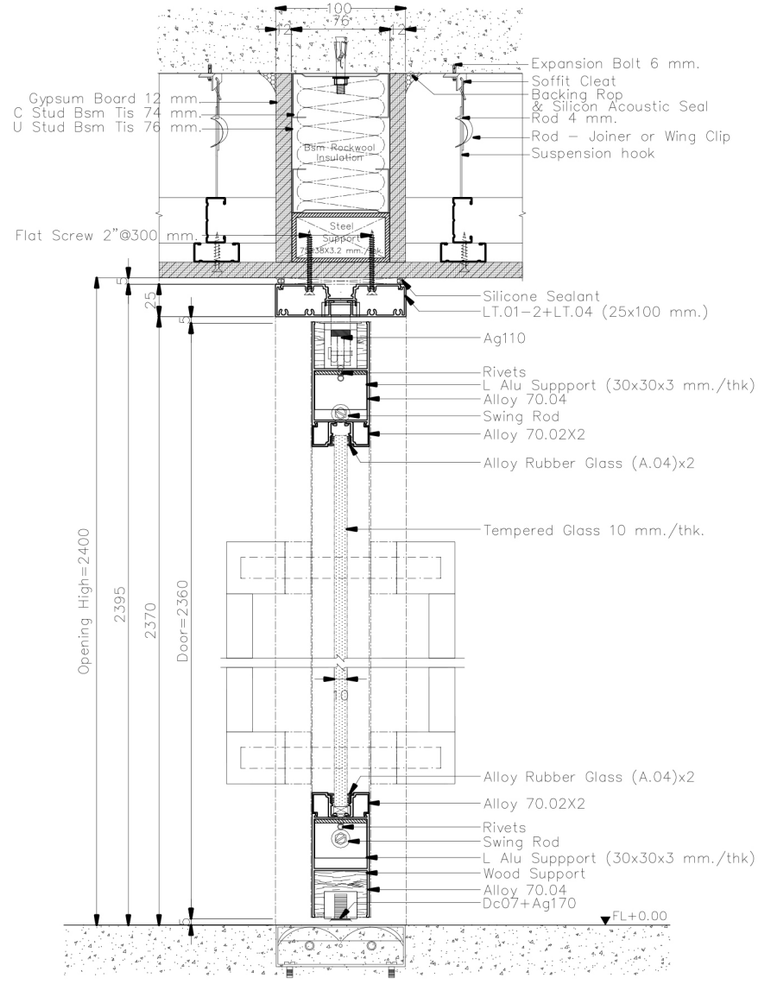


B2 SECTION
Scale 1 : 5

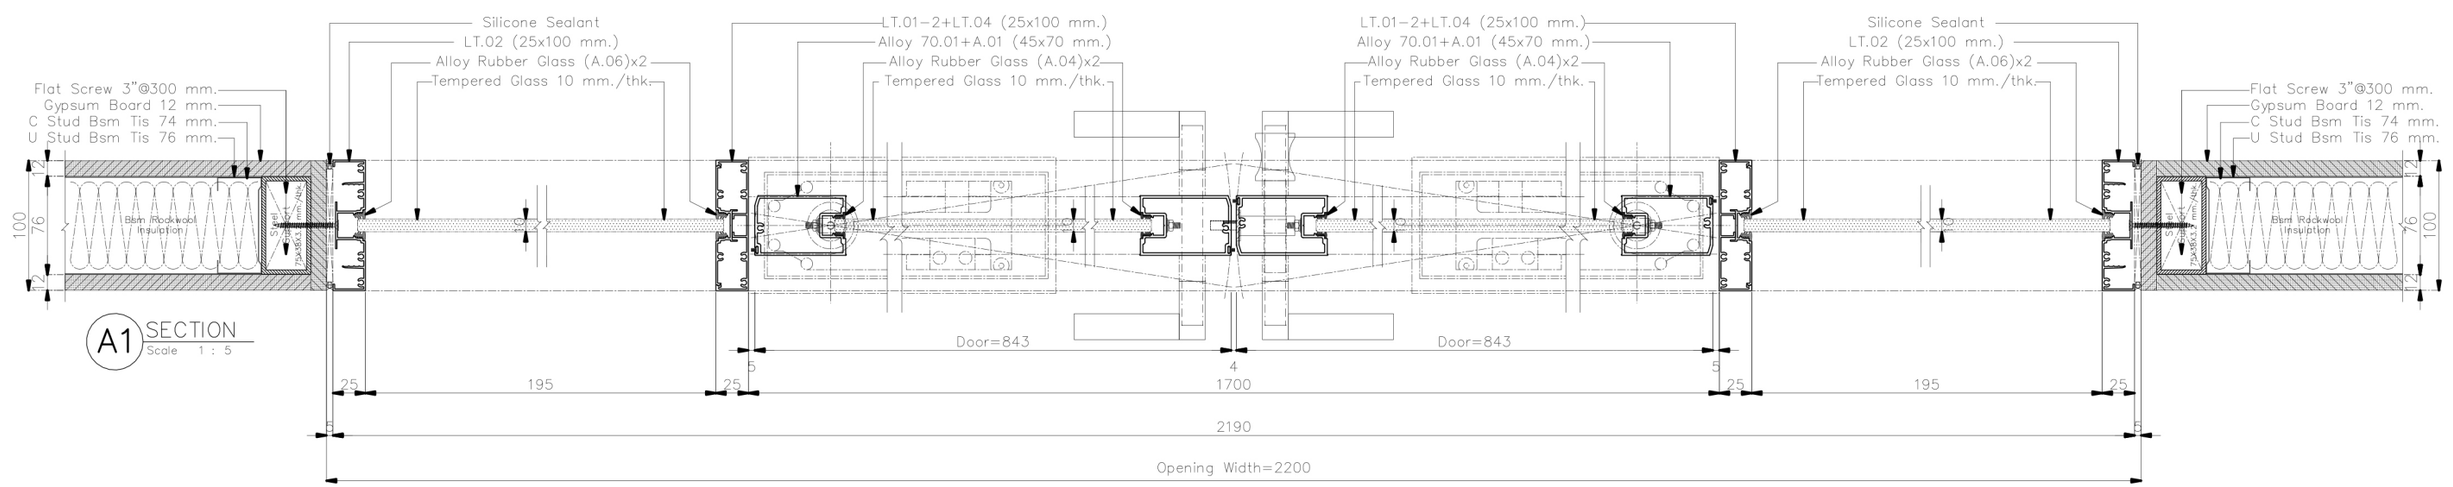


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+6
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

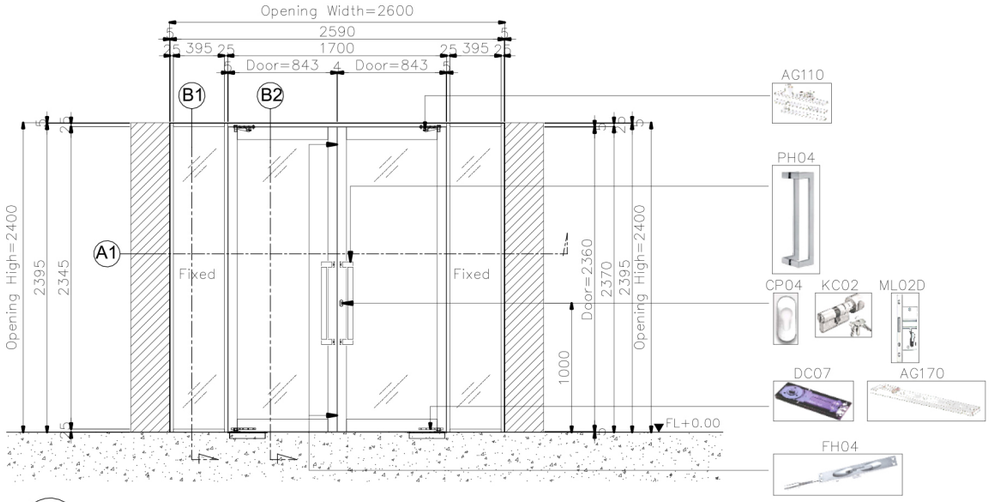


D12.8 ELEVATION
Scale 1 : 50

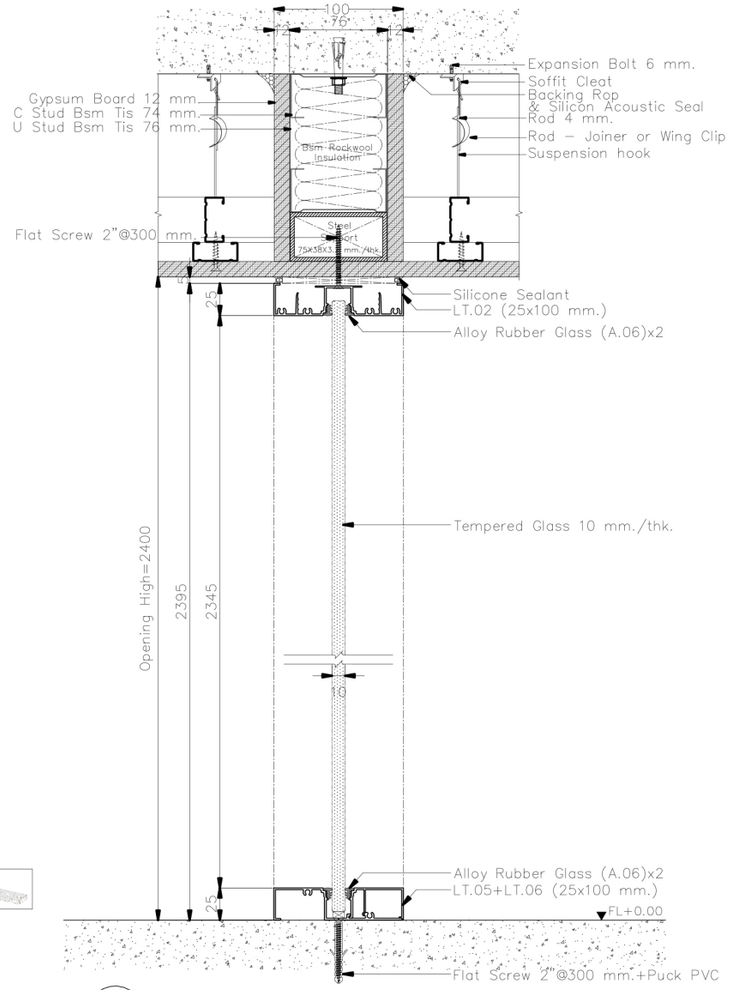

B1 SECTION
Scale 1 : 5

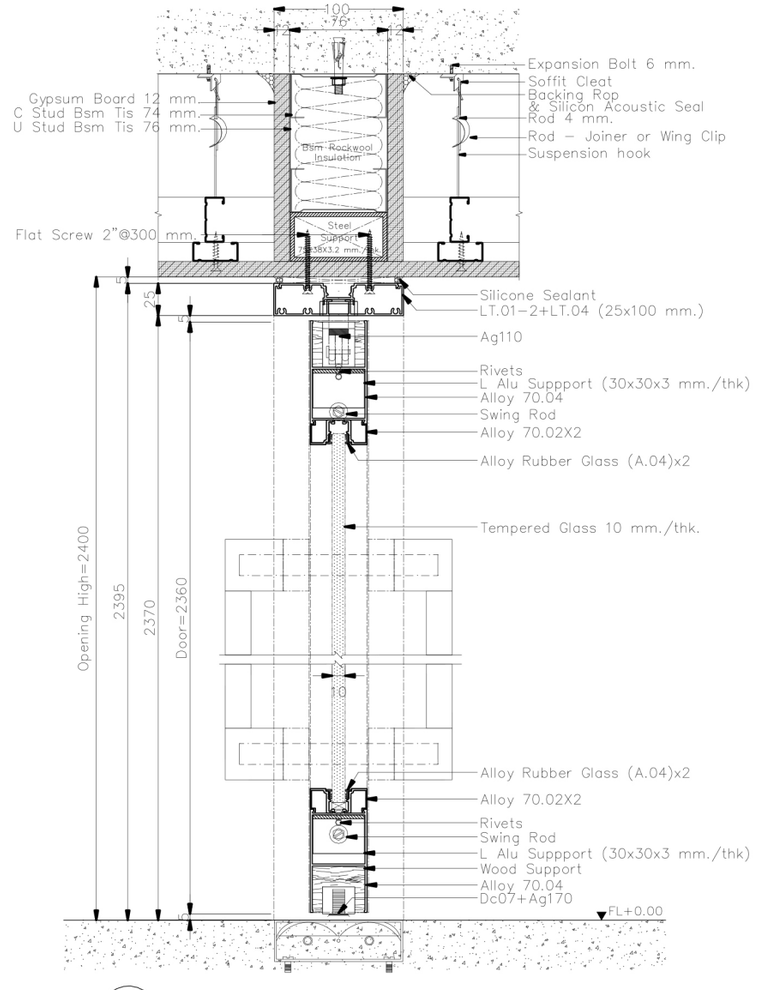


B2 SECTION
Scale 1 : 5

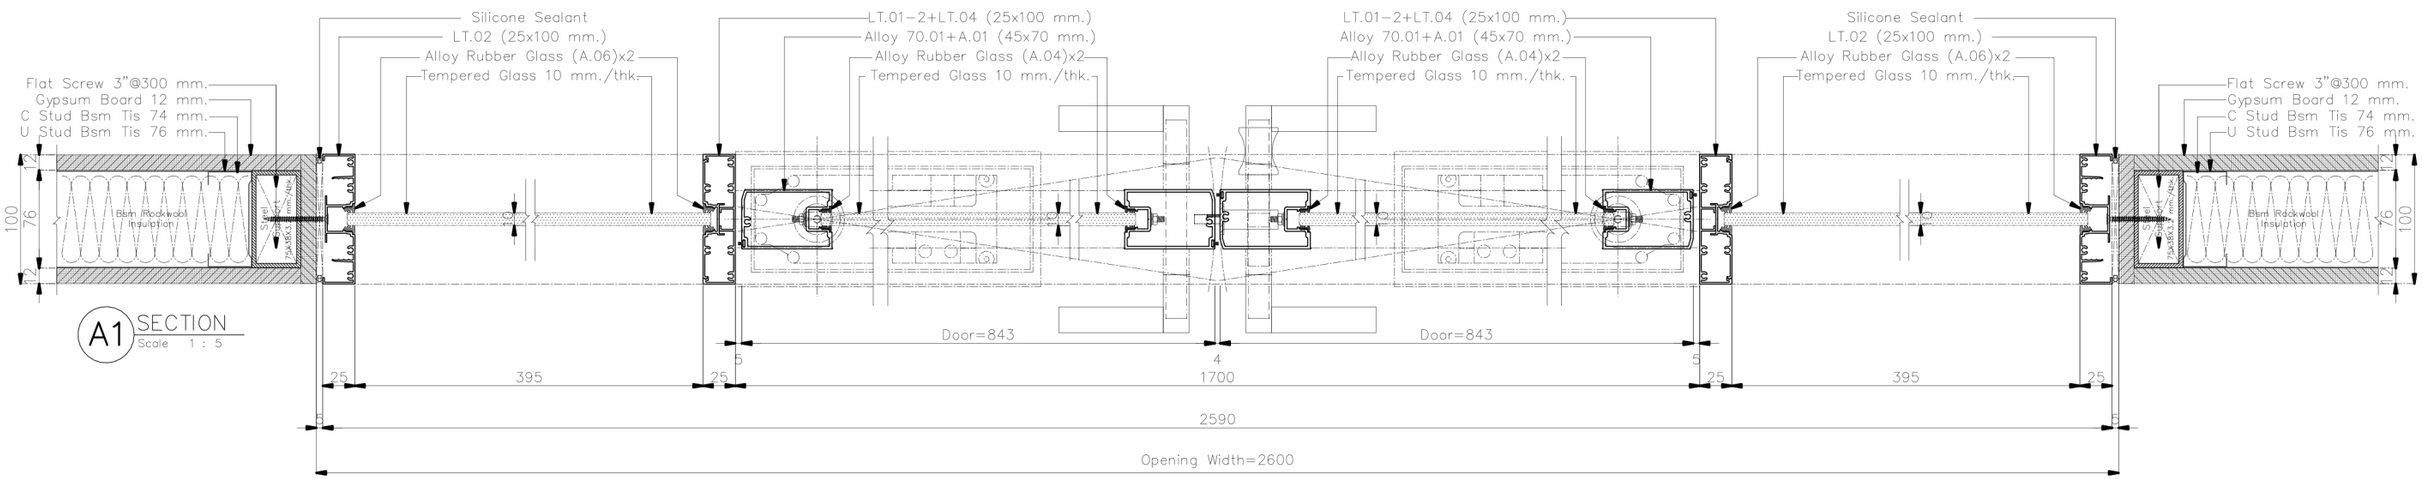


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

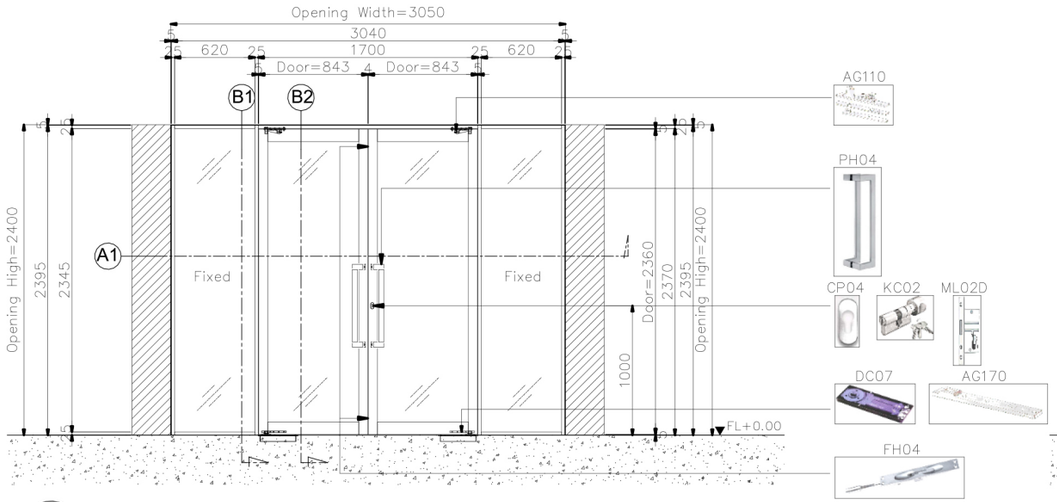


D12.9 ELEVATION
Scale 1 : 50

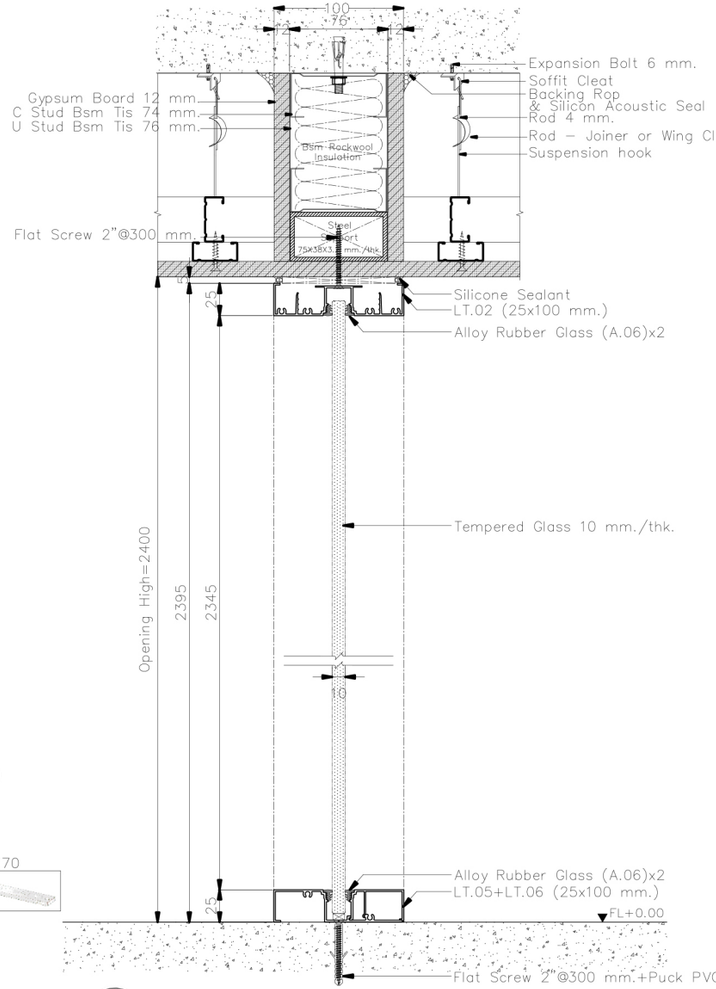

B1 SECTION
Scale 1 : 5

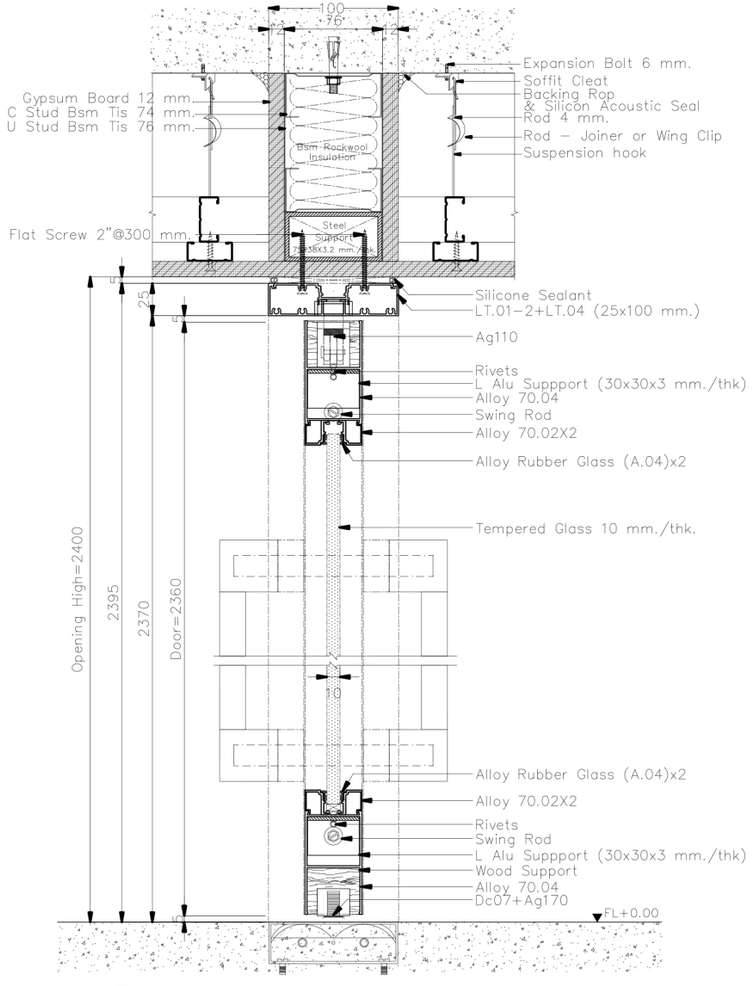


B2 SECTION
Scale 1 : 5

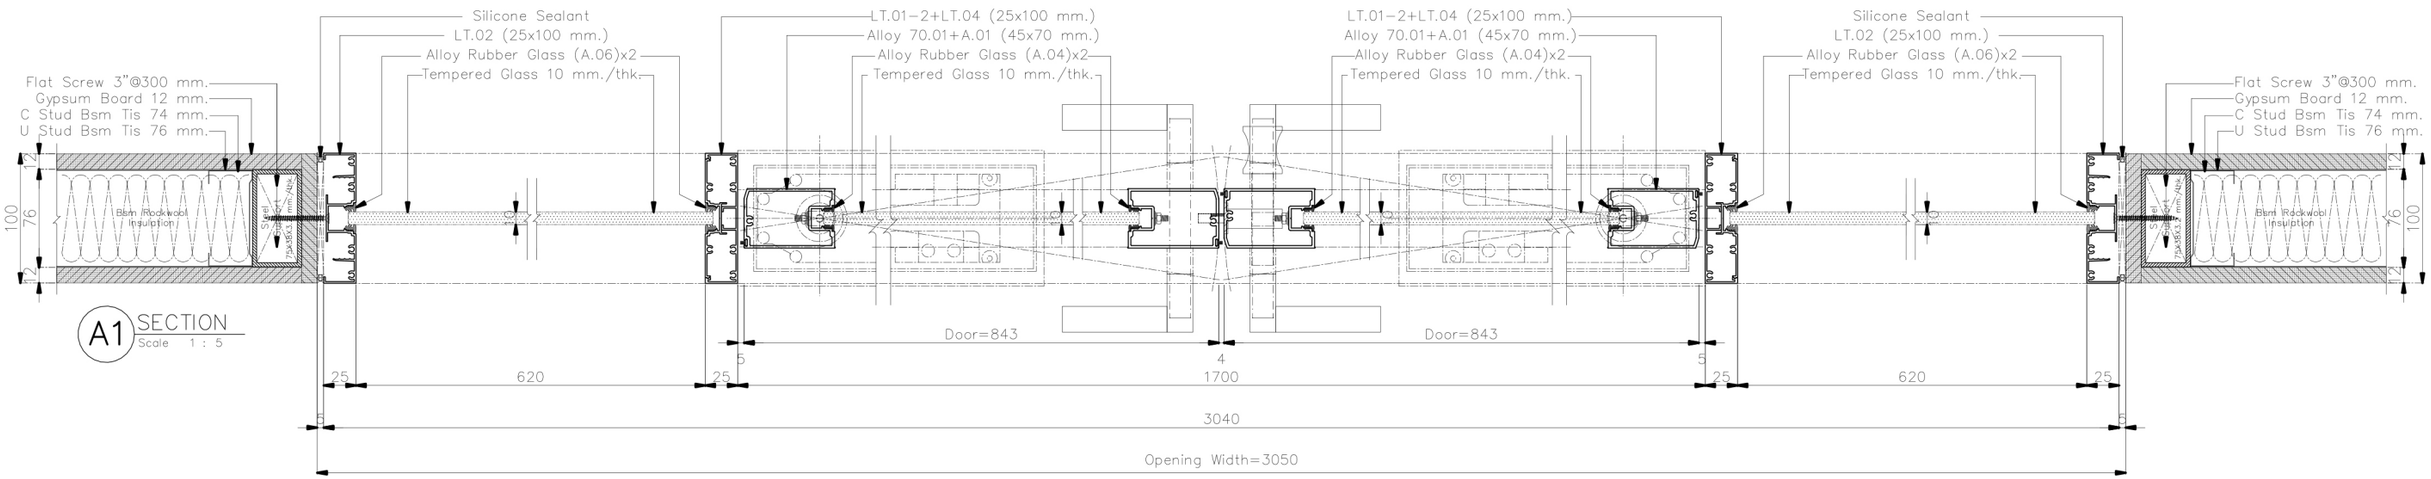


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

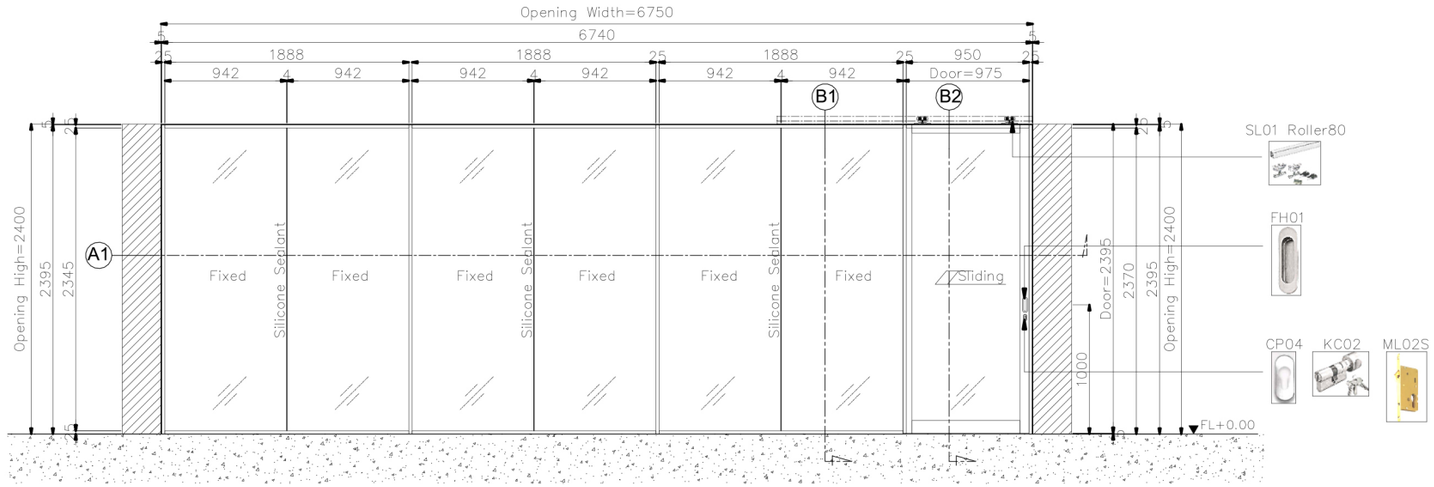


D12A.2 ELEVATION
Scale 1 : 50

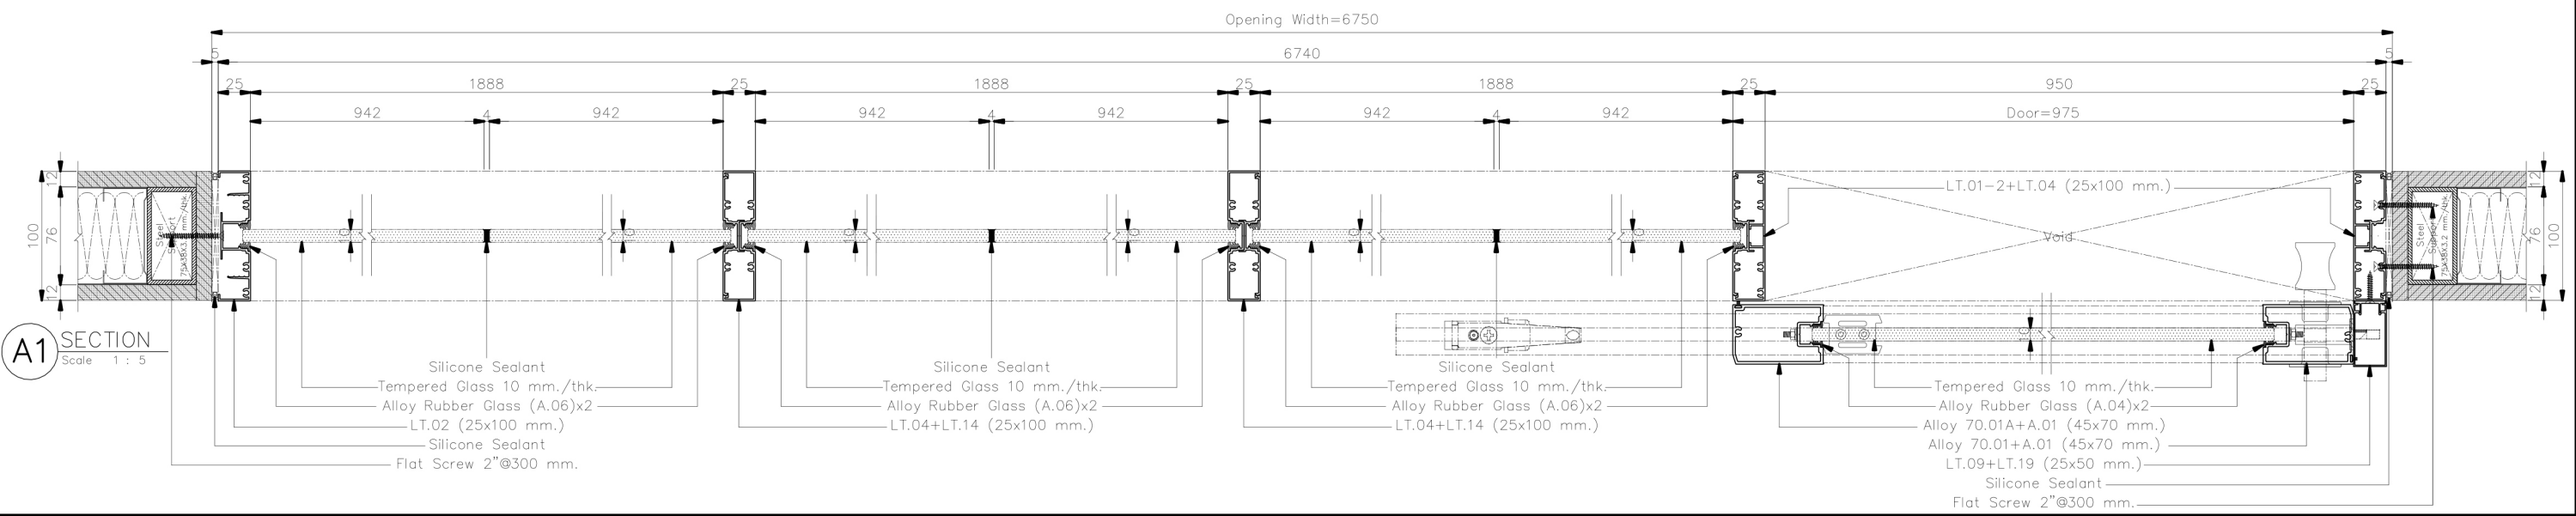


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

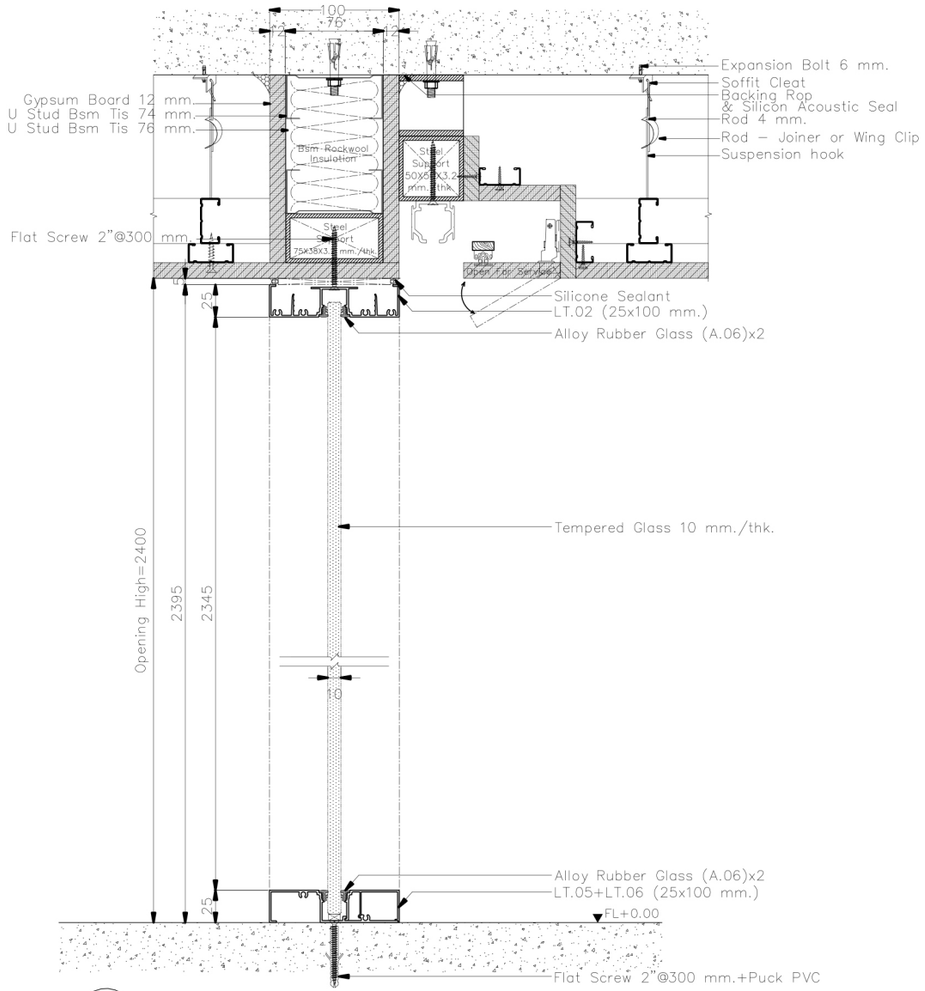


B1 SECTION
Scale 1 : 5

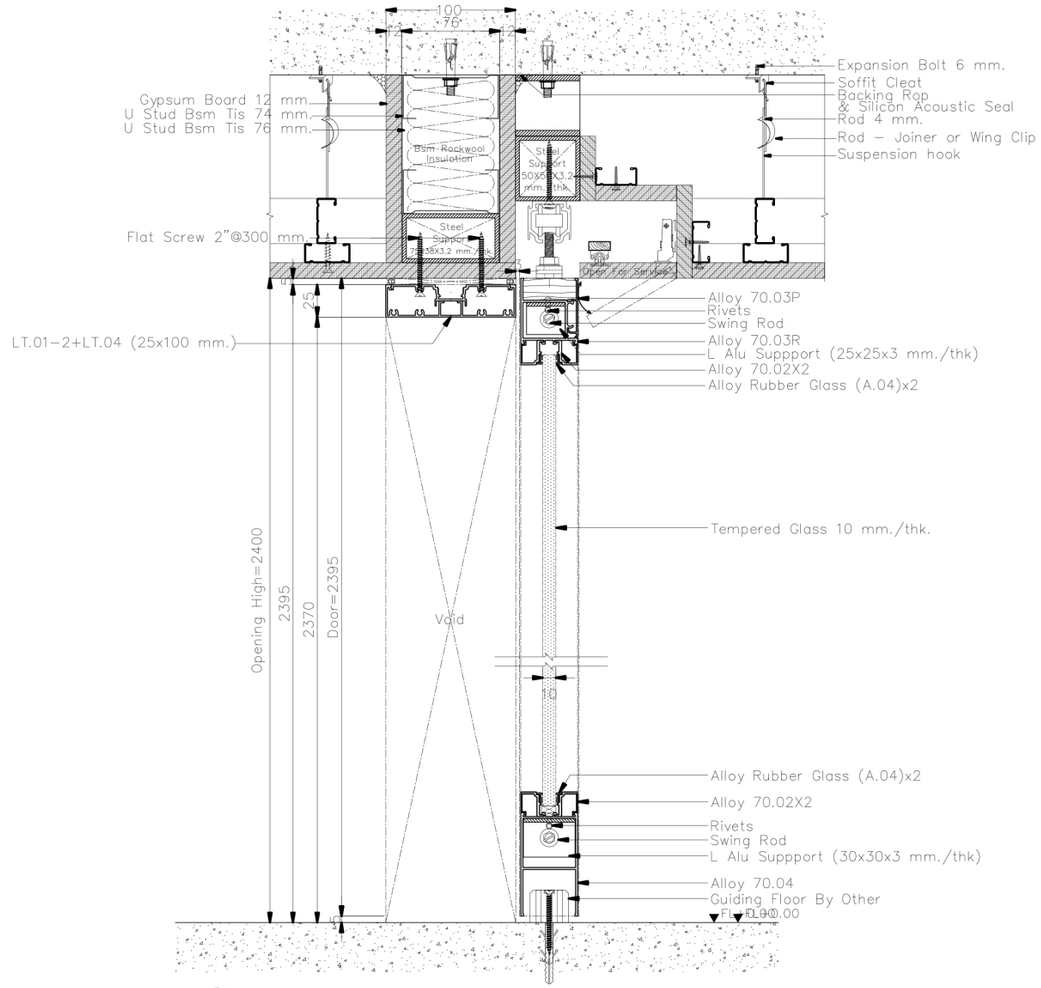


B2 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

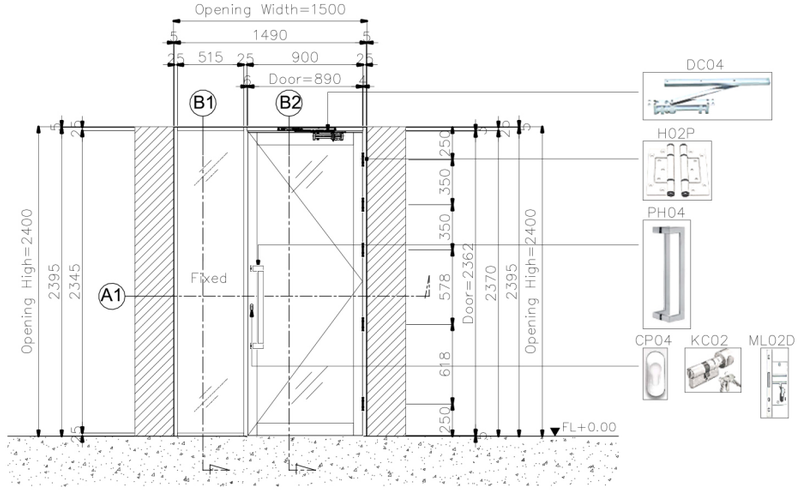


D12A.3 ELEVATION
Scale 1 : 50

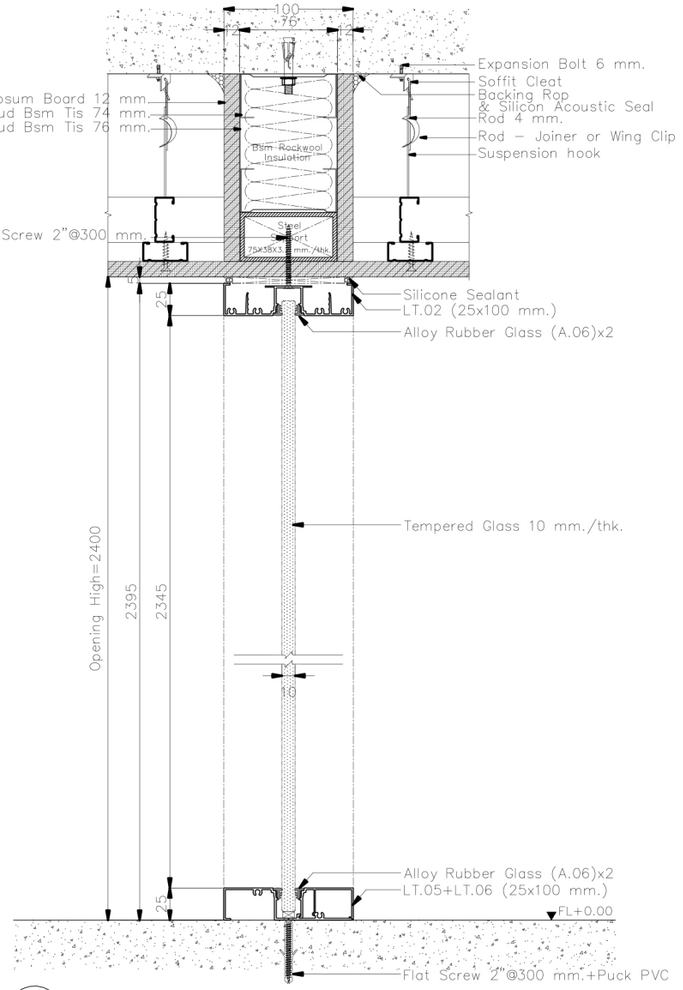

B1 SECTION
Scale 1 : 5

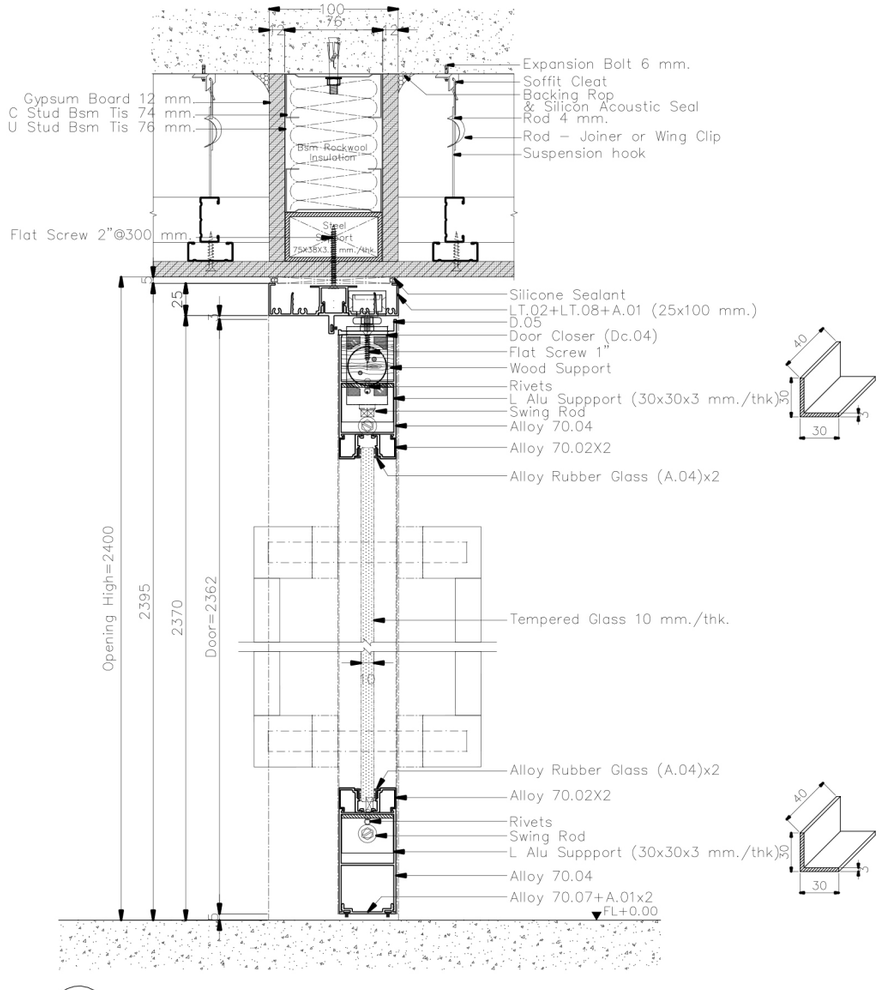


B2 SECTION
Scale 1 : 5

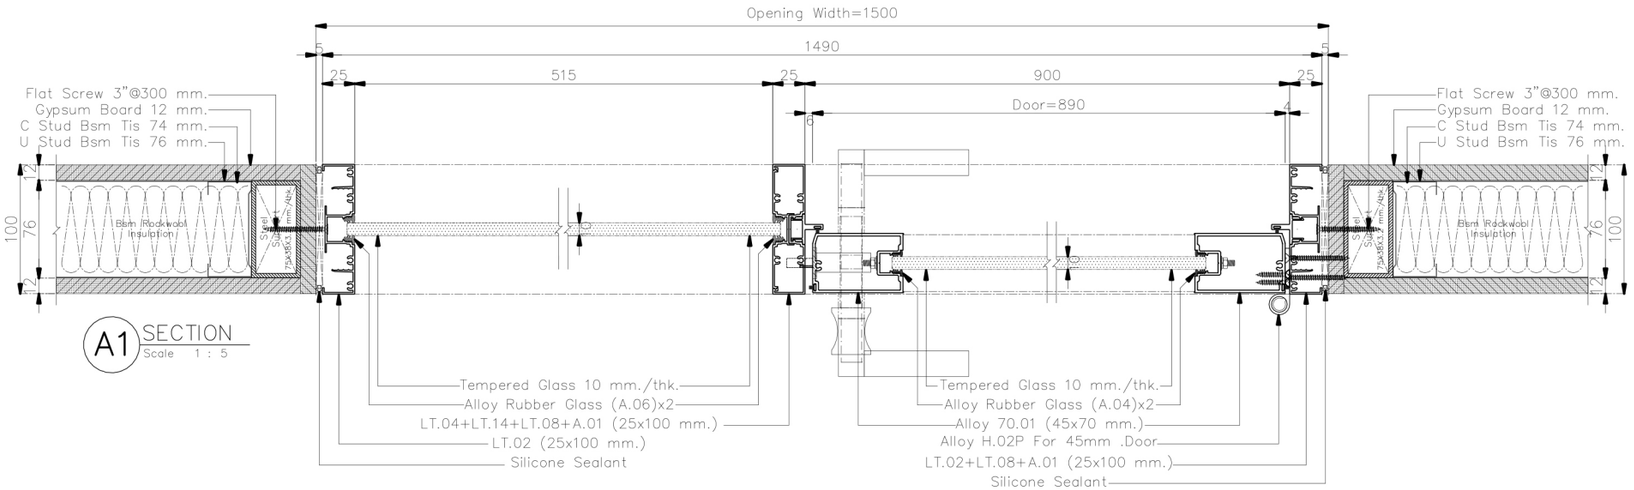


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

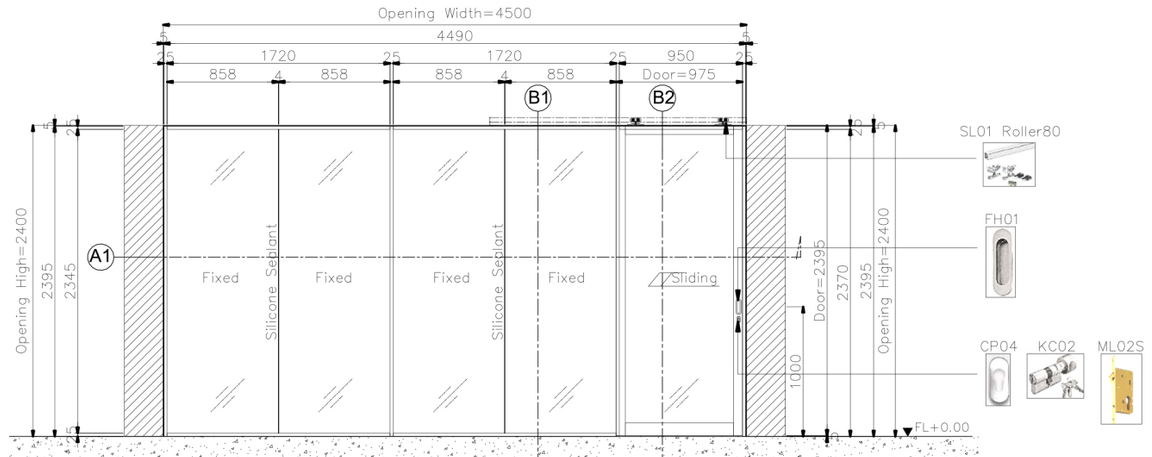

D12A.4 ELEVATION
Scale 1 : 50

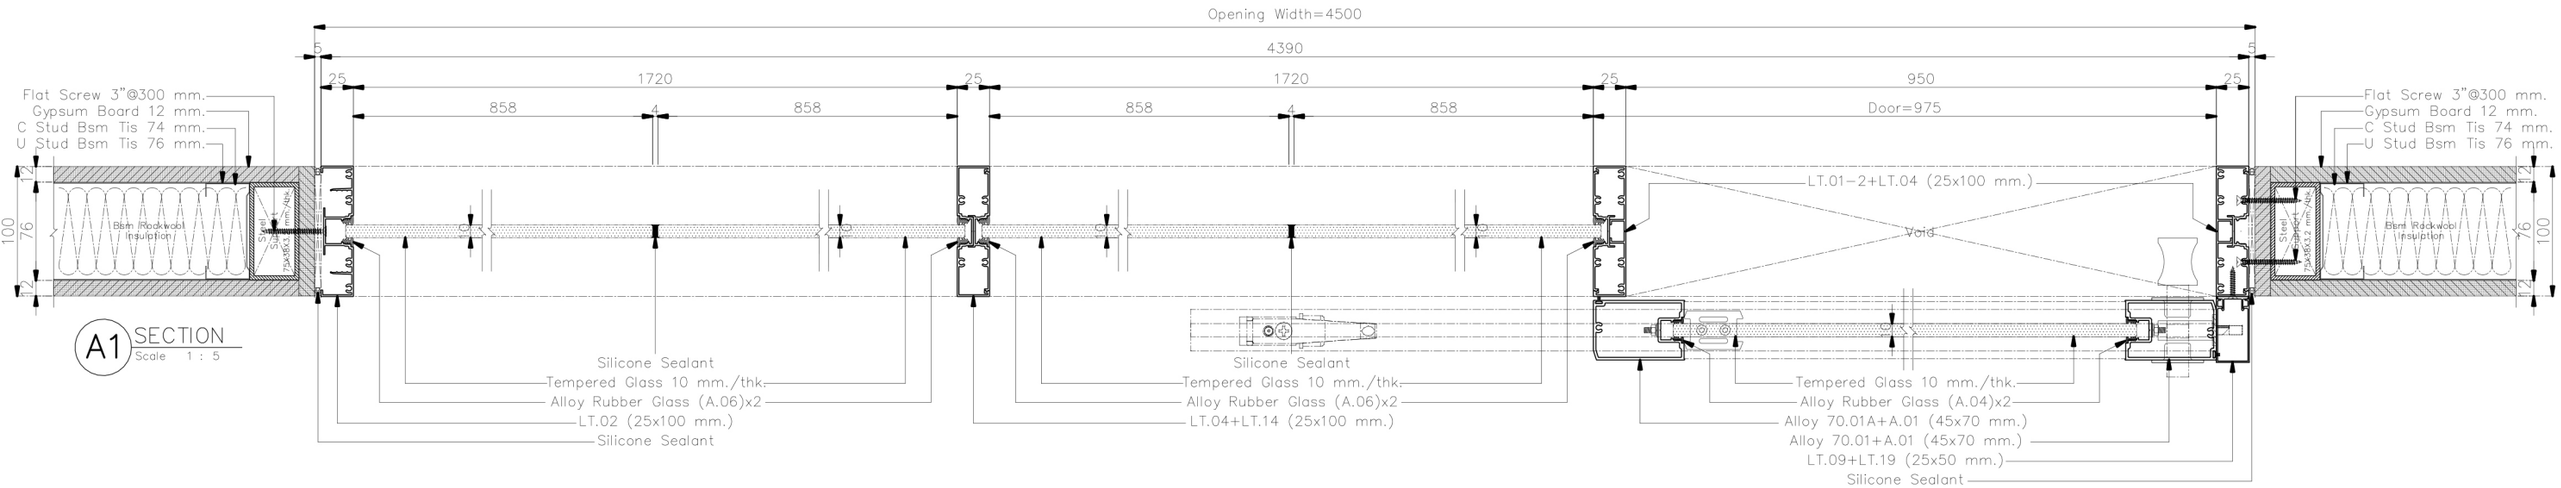


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6

**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

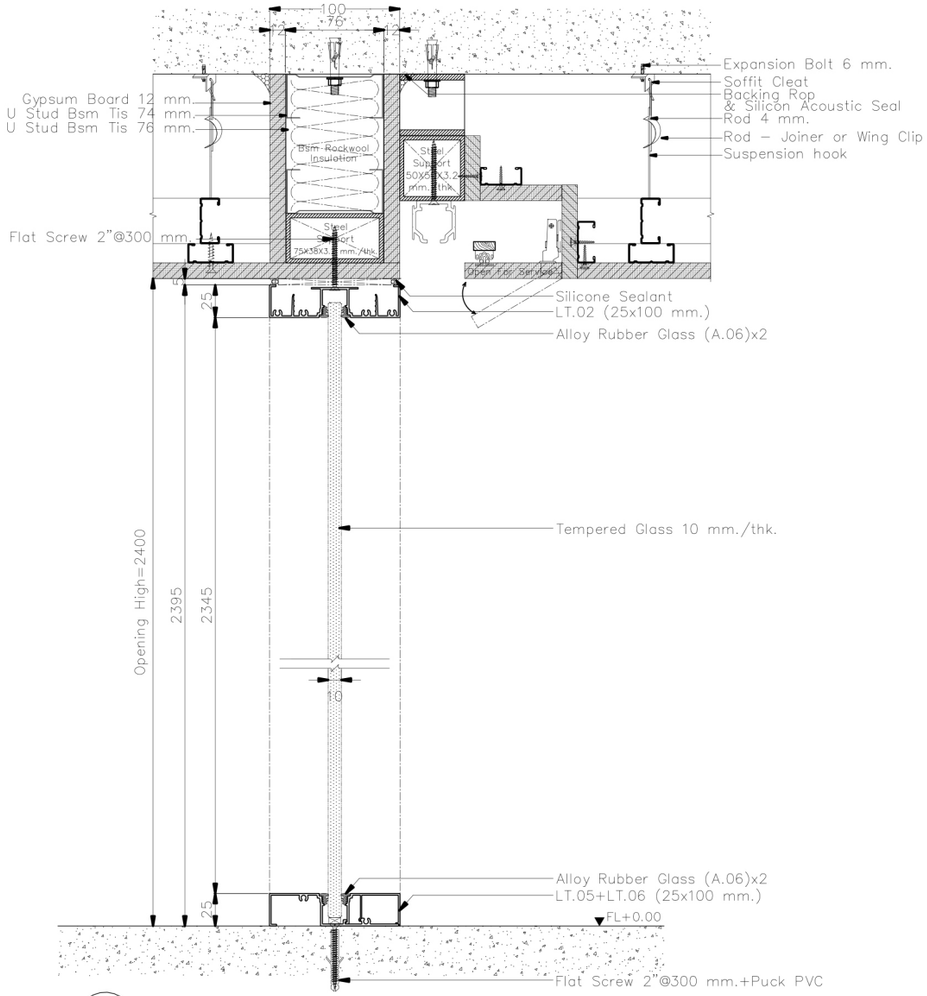


B1 SECTION
Scale 1 : 5

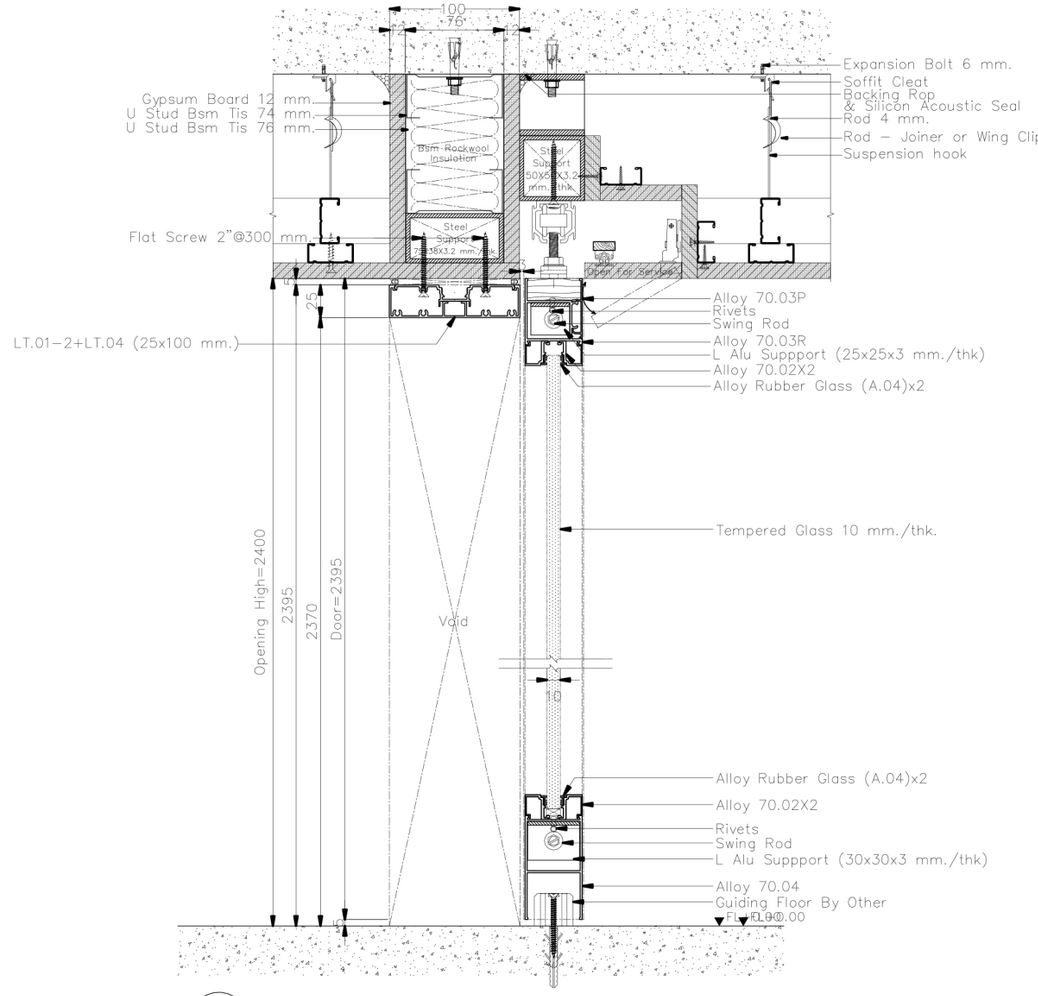


B2 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

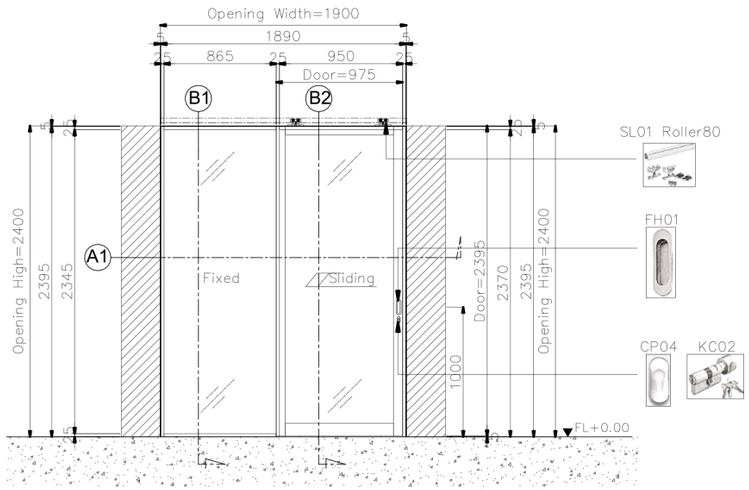


D12A.5 ELEVATION
Scale 1 : 50

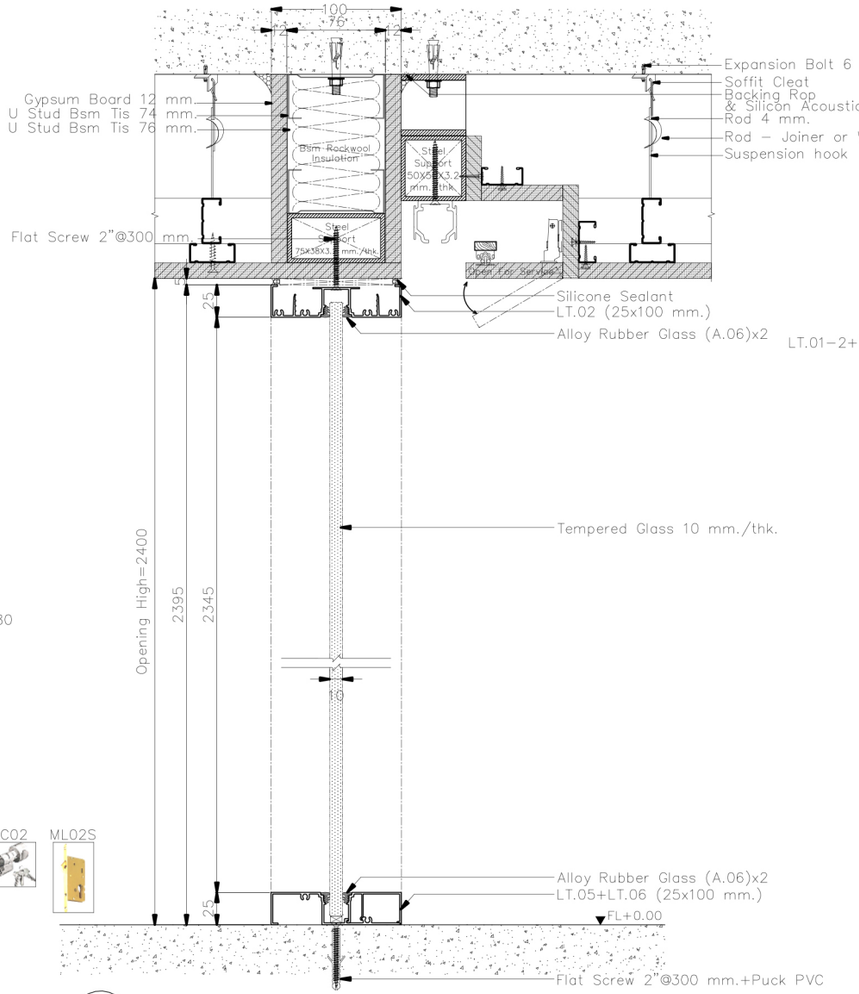

B1 SECTION
Scale 1 : 5

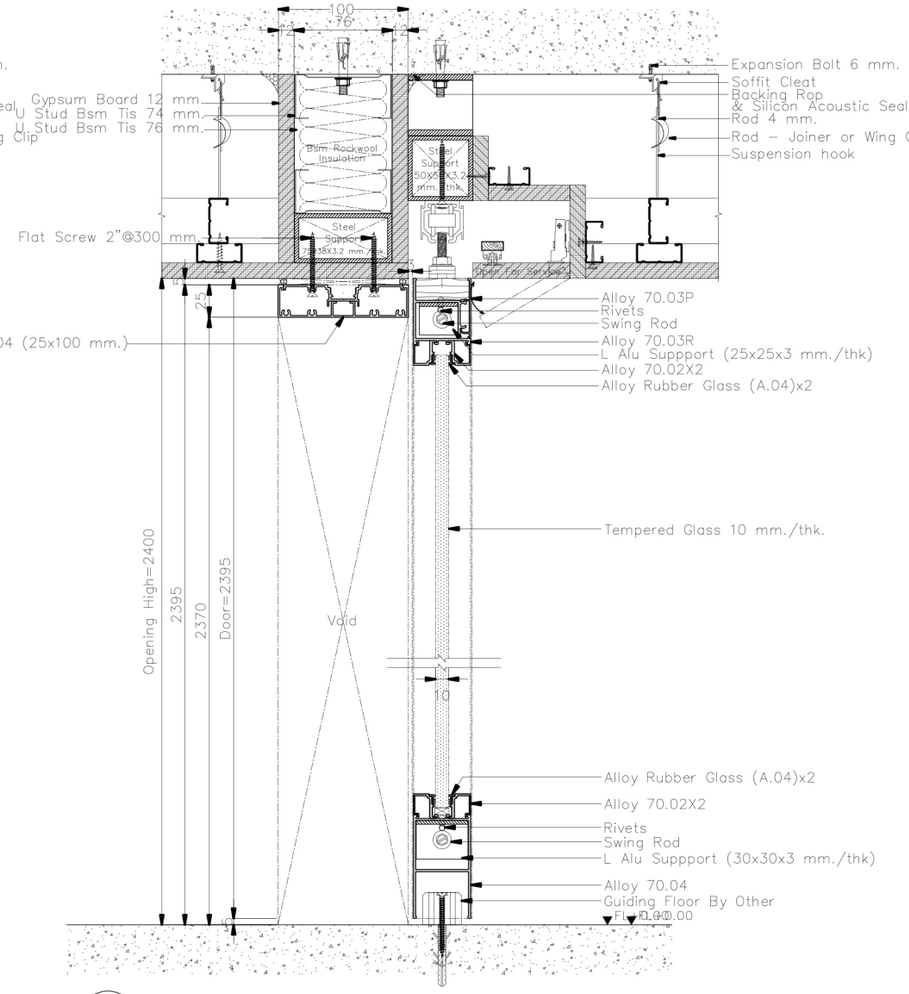

B2 SECTION
Scale 1 : 5

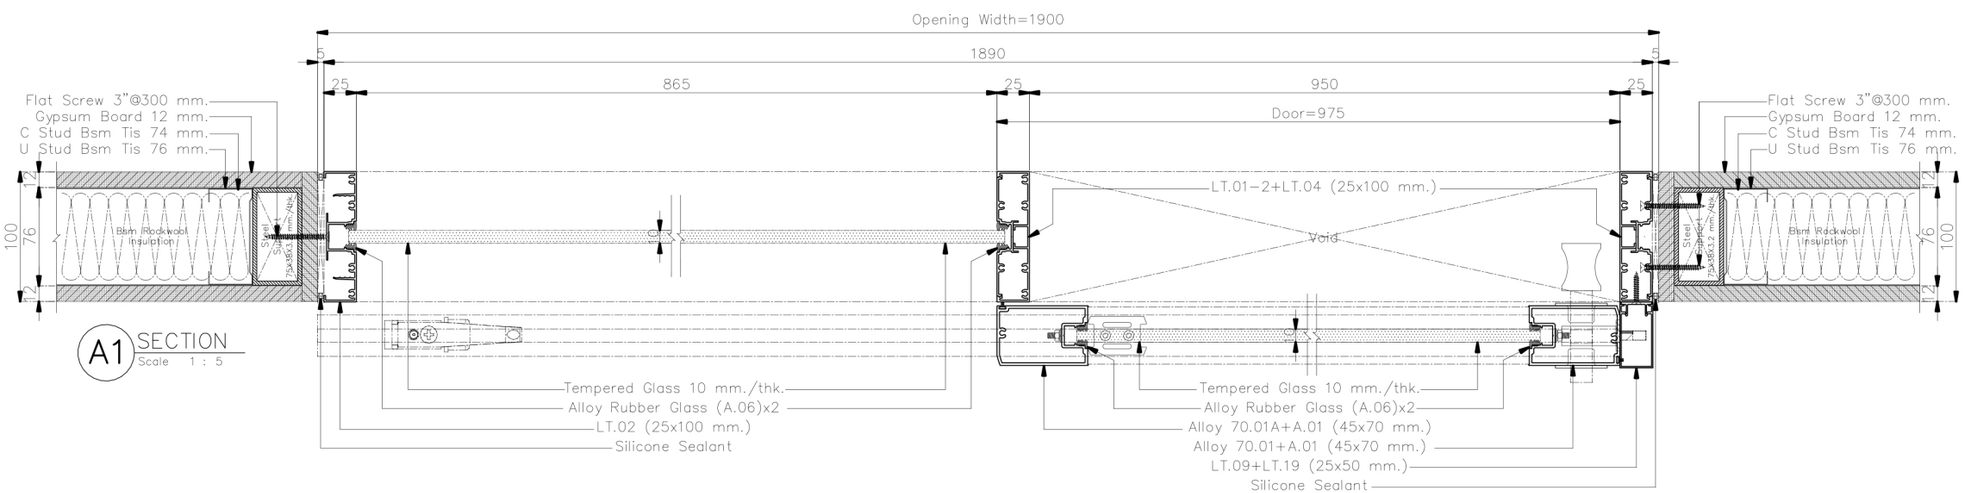


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

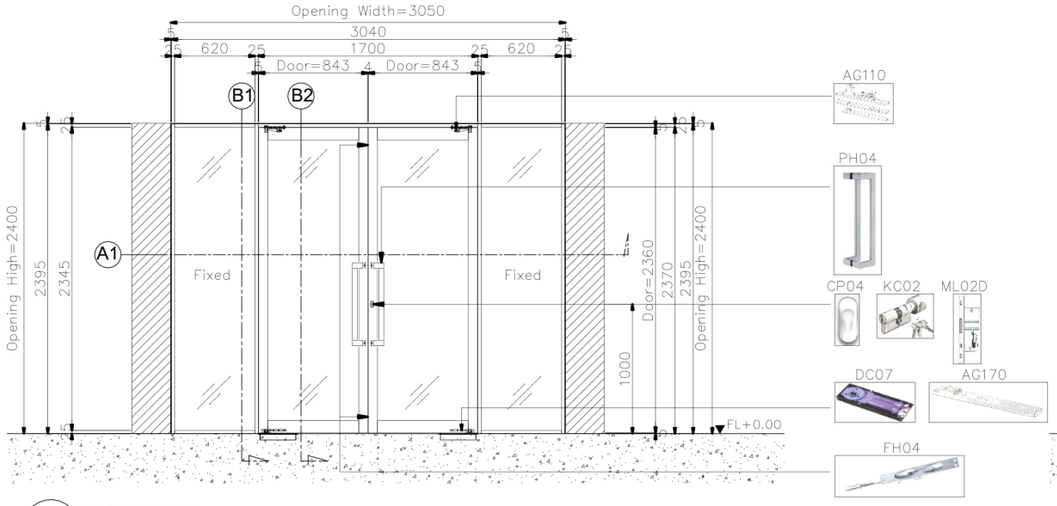


D12A.6 ELEVATION
Scale 1 : 50

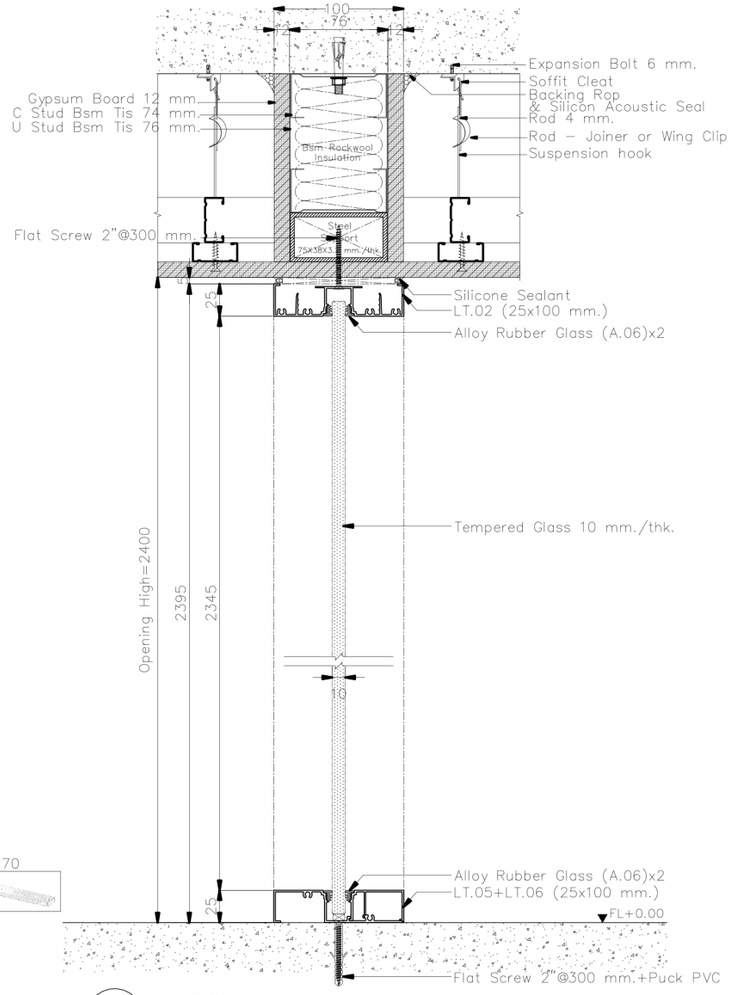

B1 SECTION
Scale 1 : 5

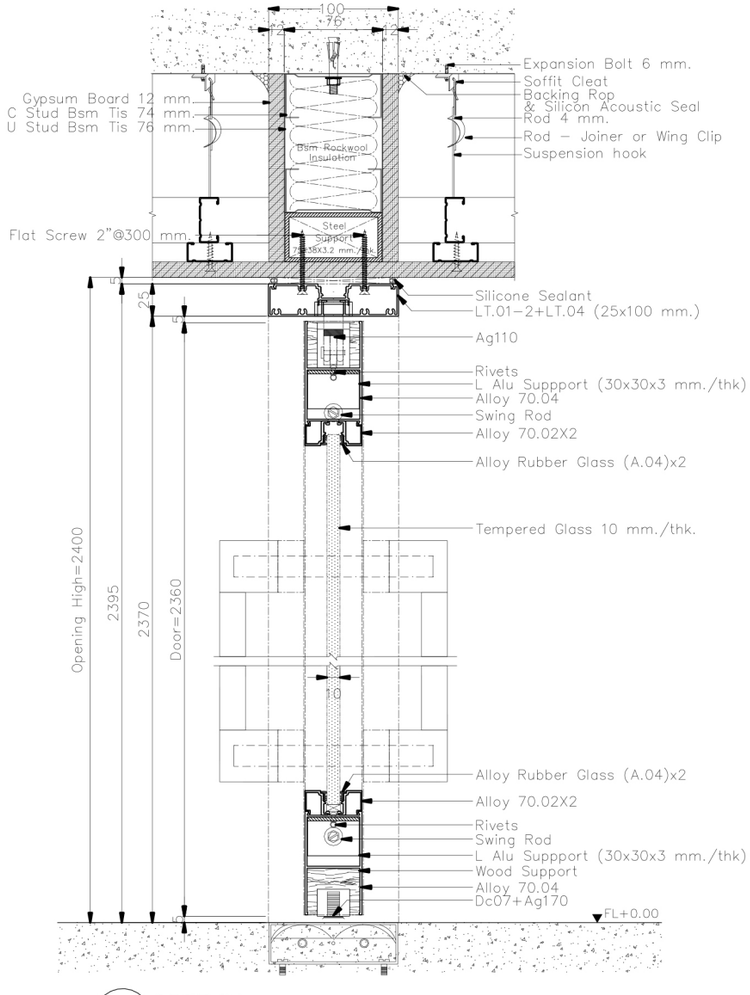


B2 SECTION
Scale 1 : 5

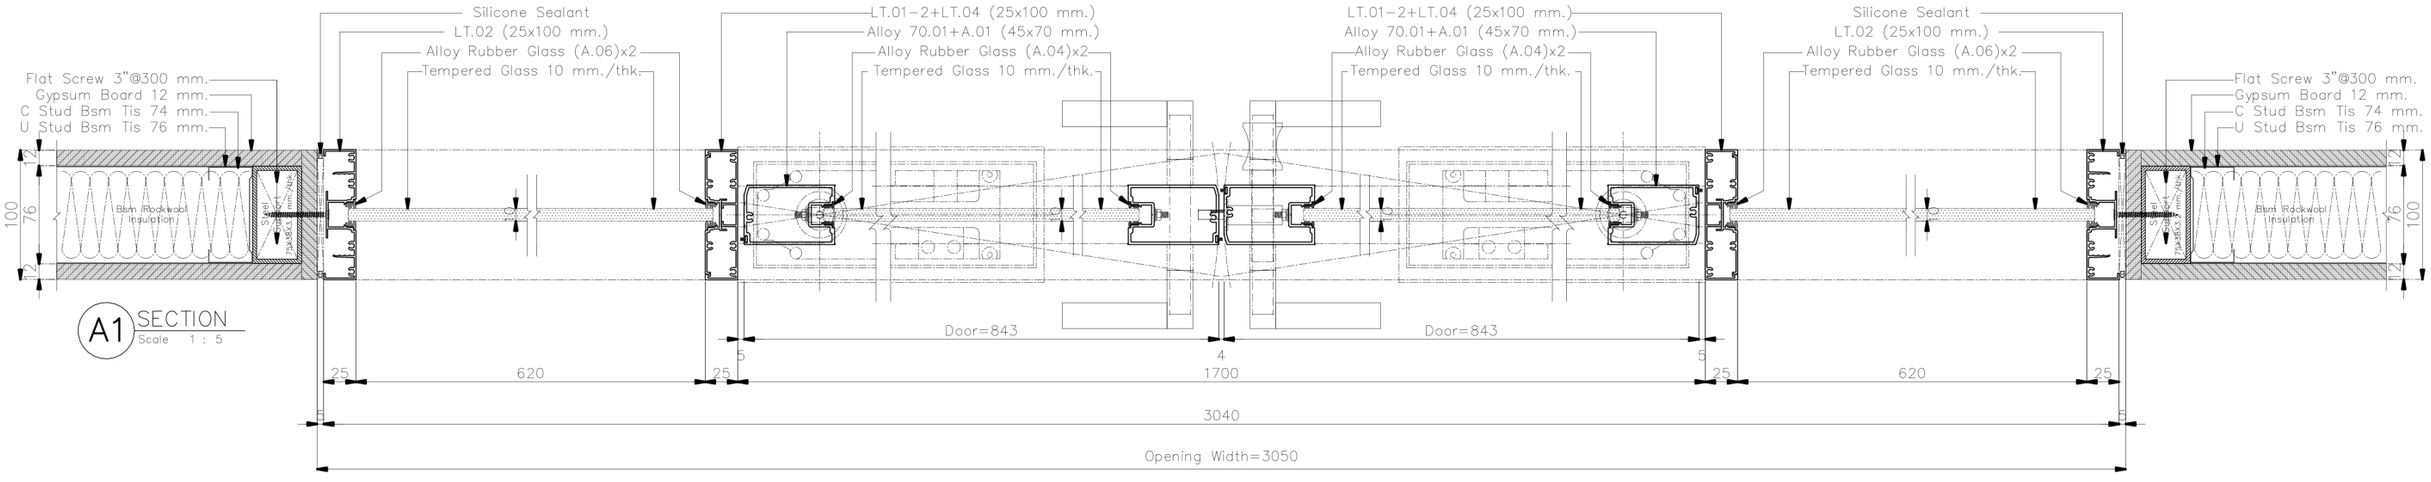


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

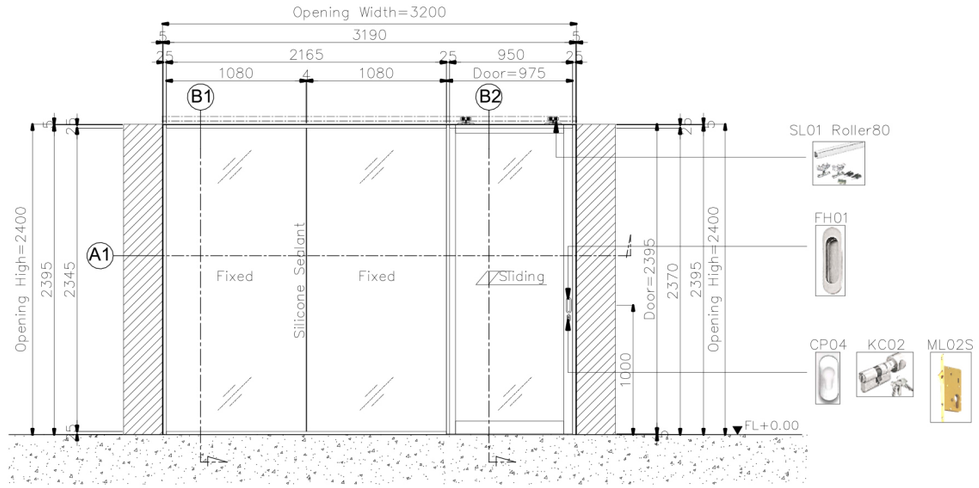

D12A.7 ELEVATION
Scale 1 : 50

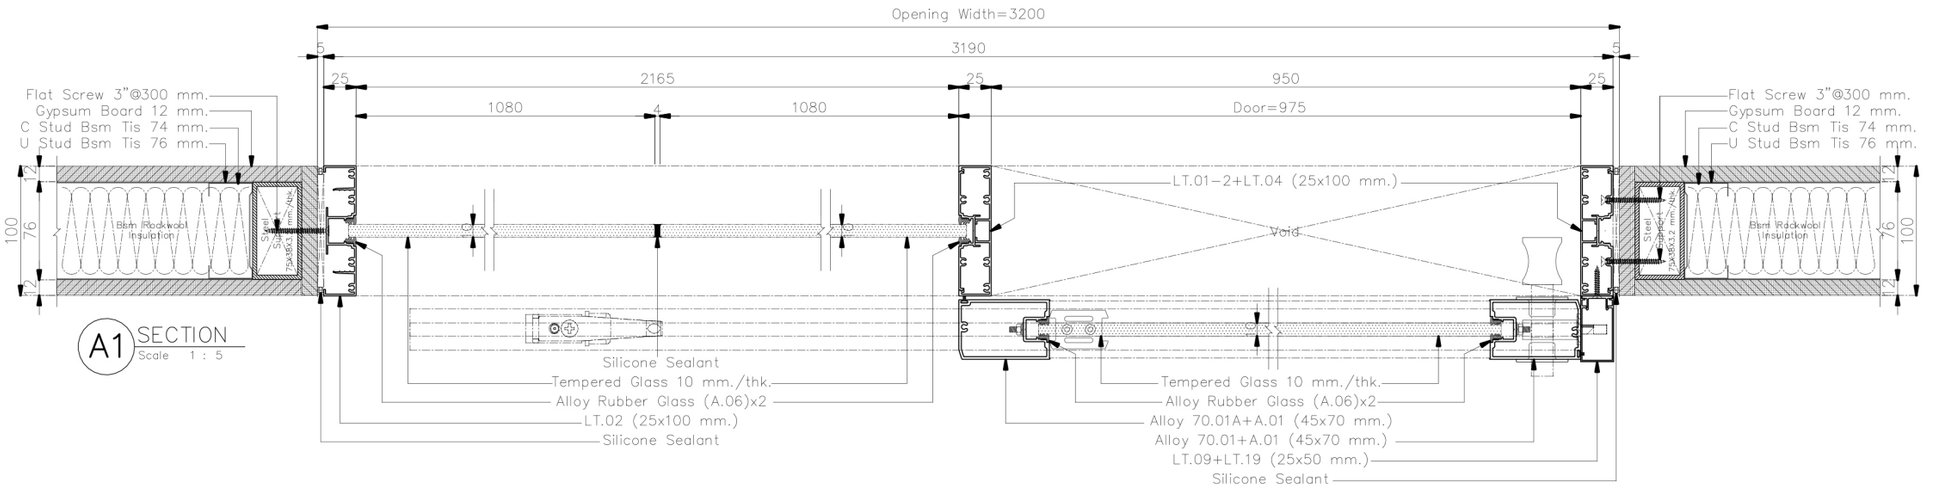

A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45


-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)

เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6

**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

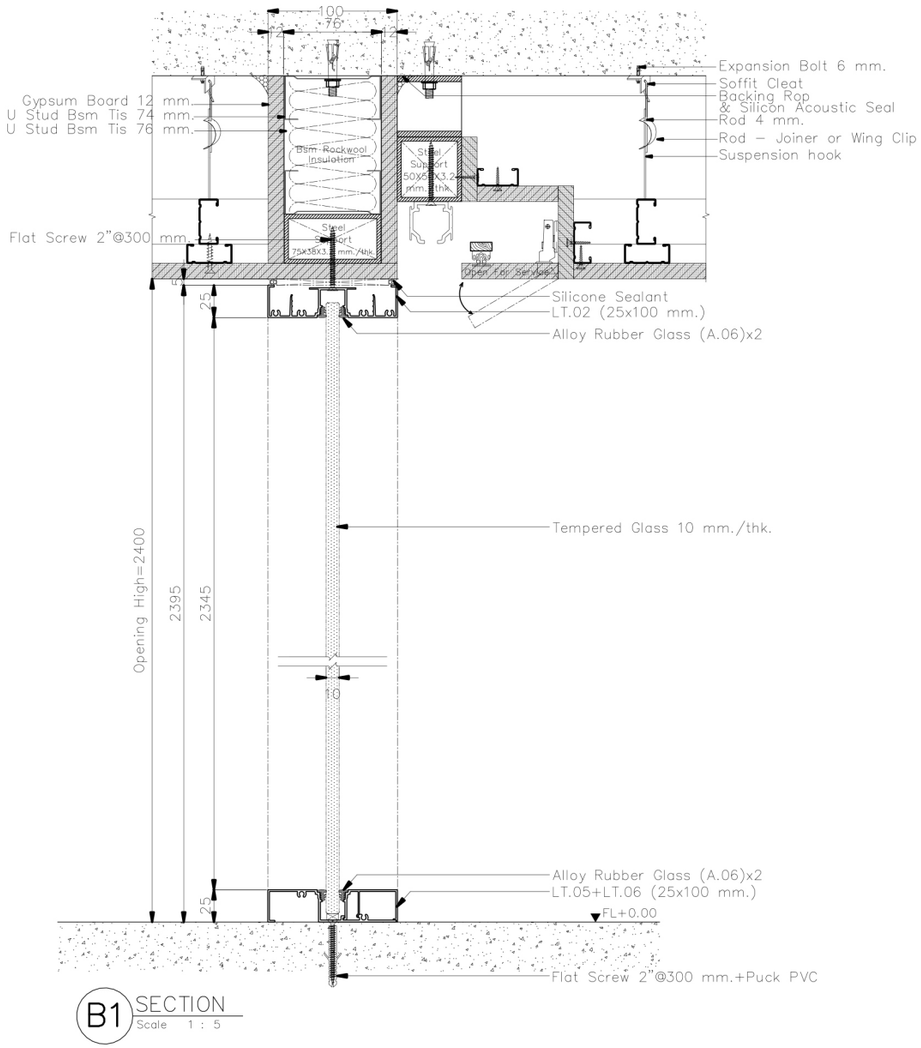


B1 SECTION
Scale 1 : 5

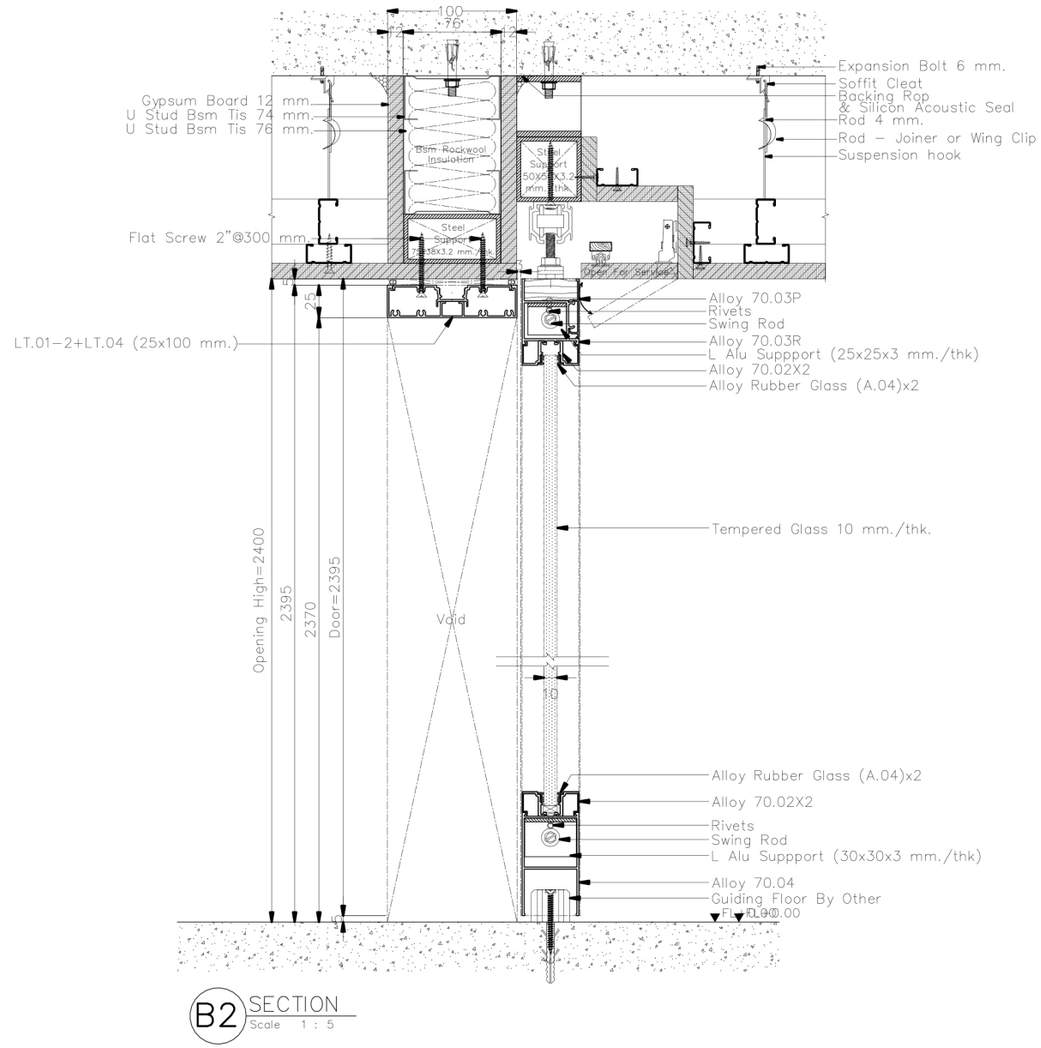


B2 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

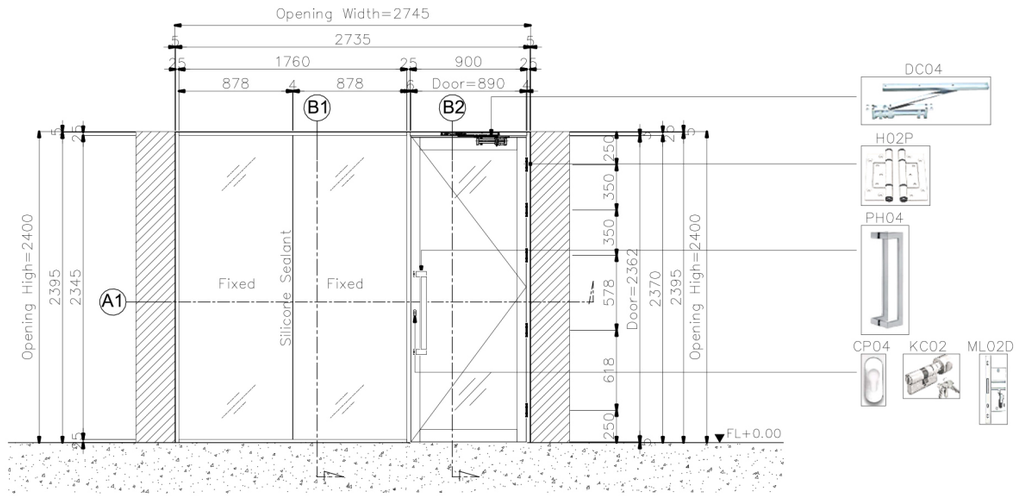


D12A.B ELEVATION
Scale 1 : 50

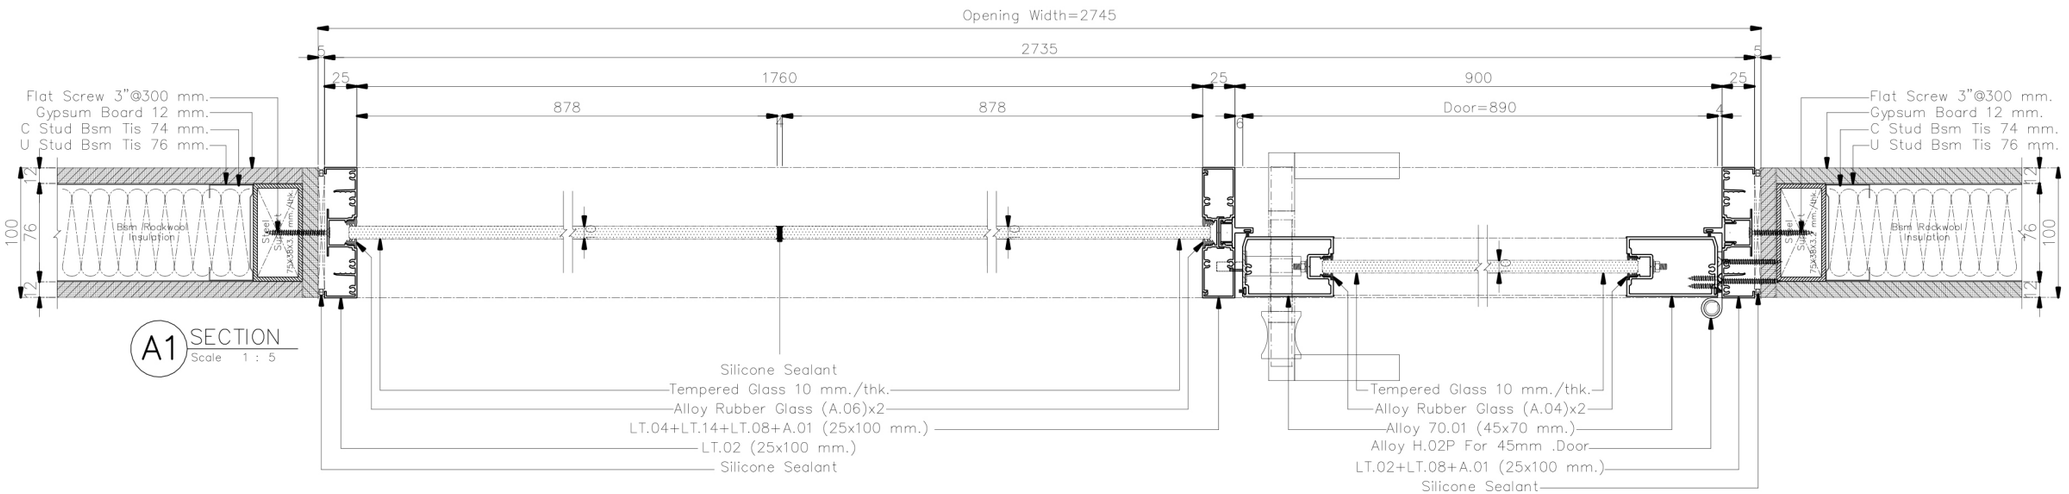


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

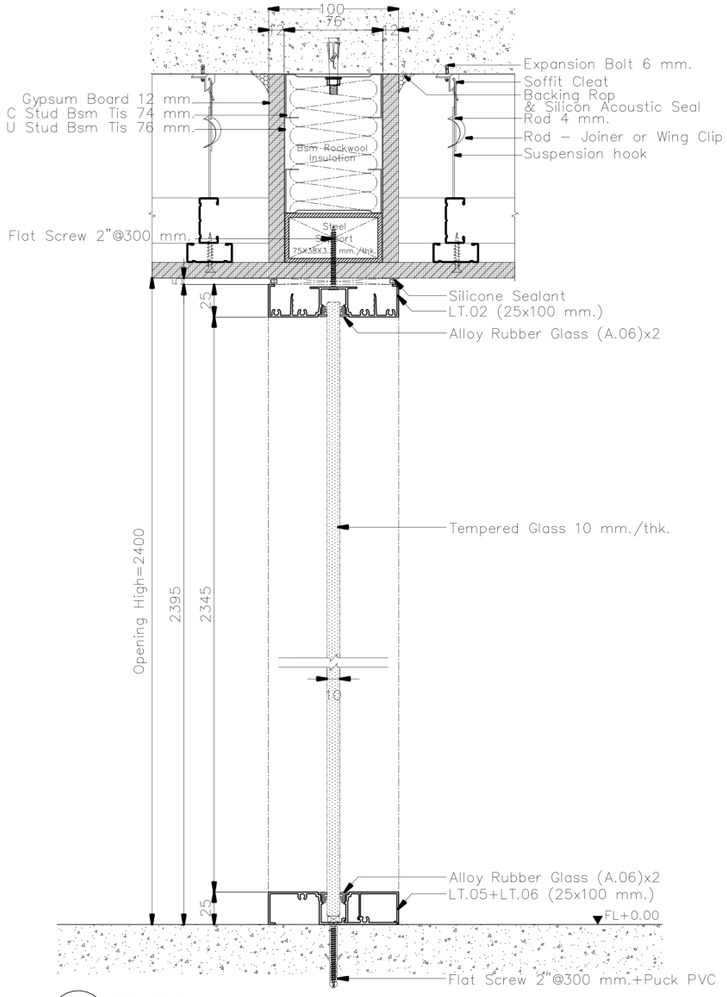


B1 SECTION
Scale 1 : 5

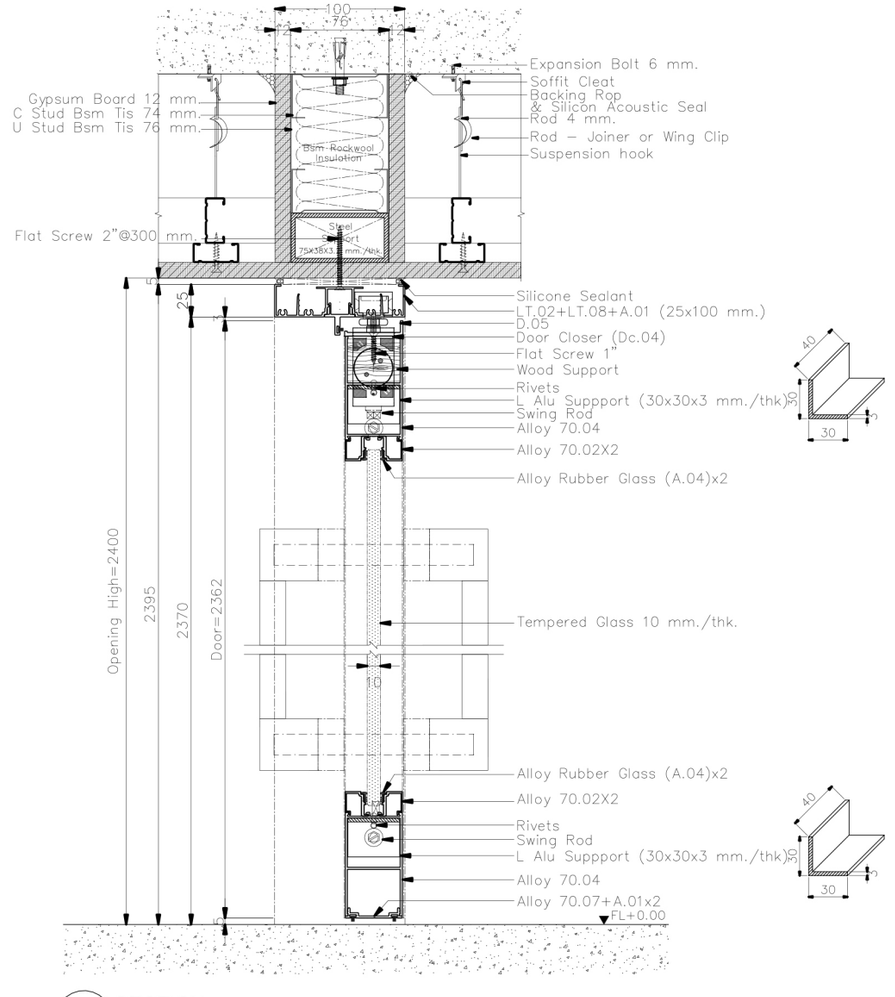


B2 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

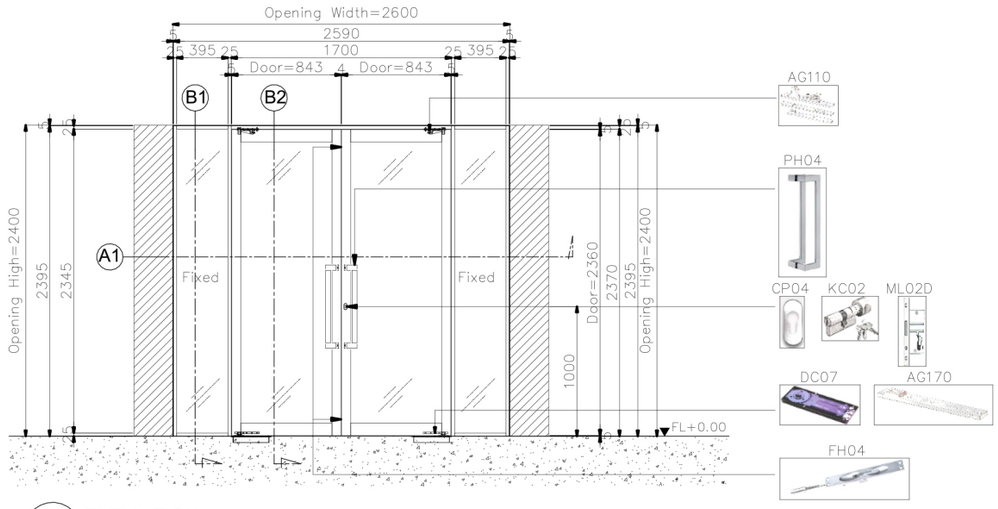


D12.8 ELEVATION
Scale 1 : 50

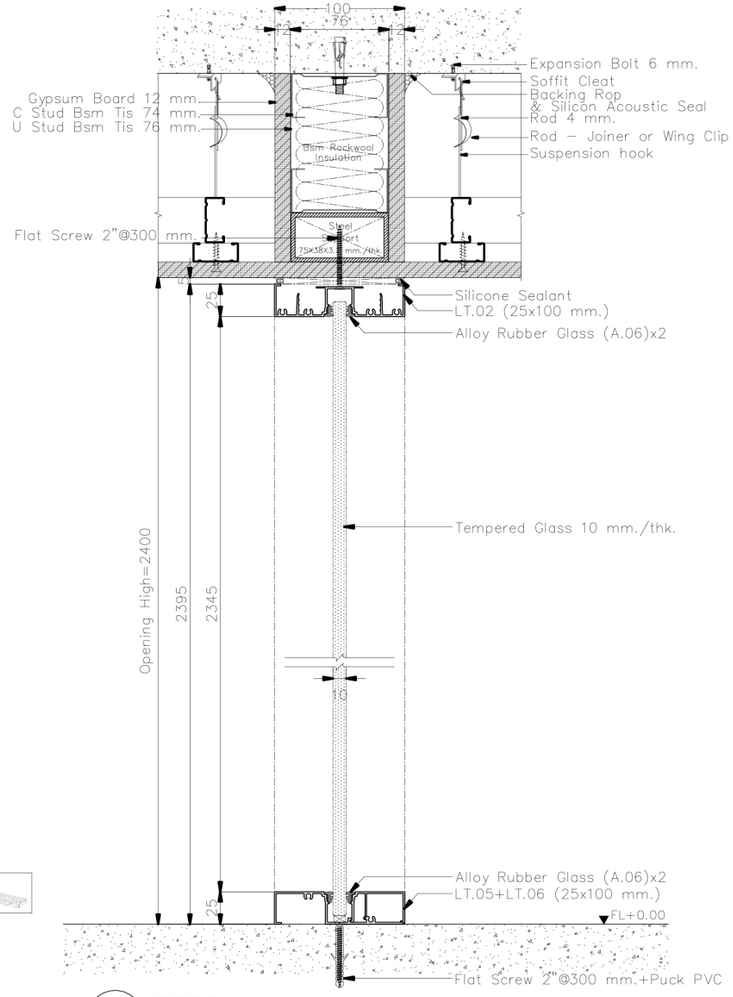

B1 SECTION
Scale 1 : 5

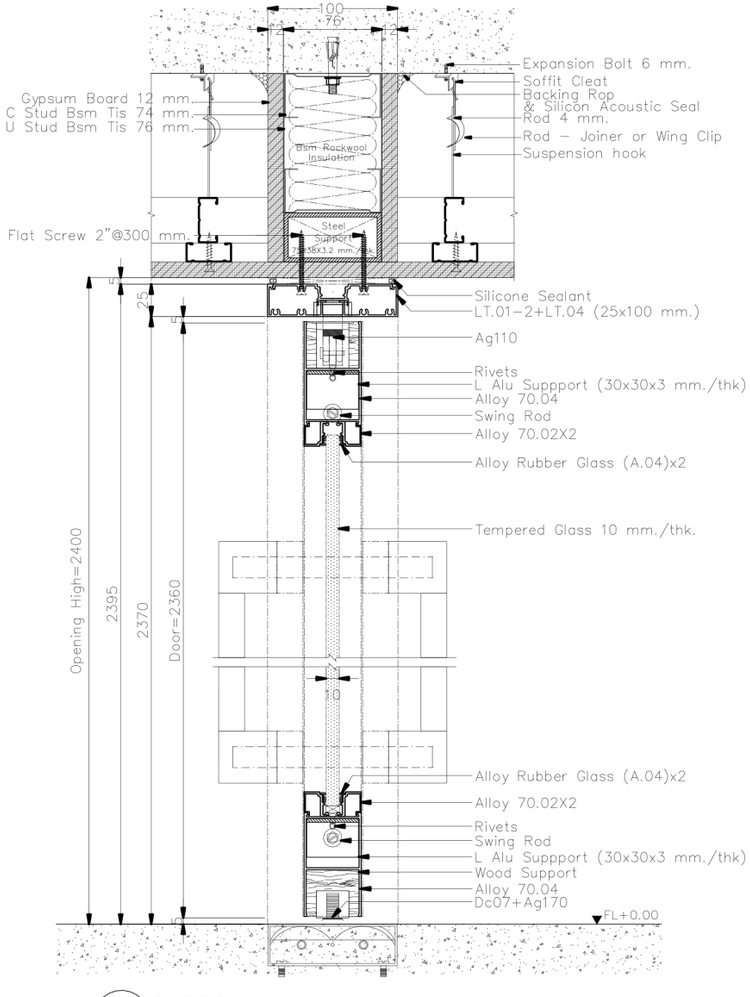


B2 SECTION
Scale 1 : 5

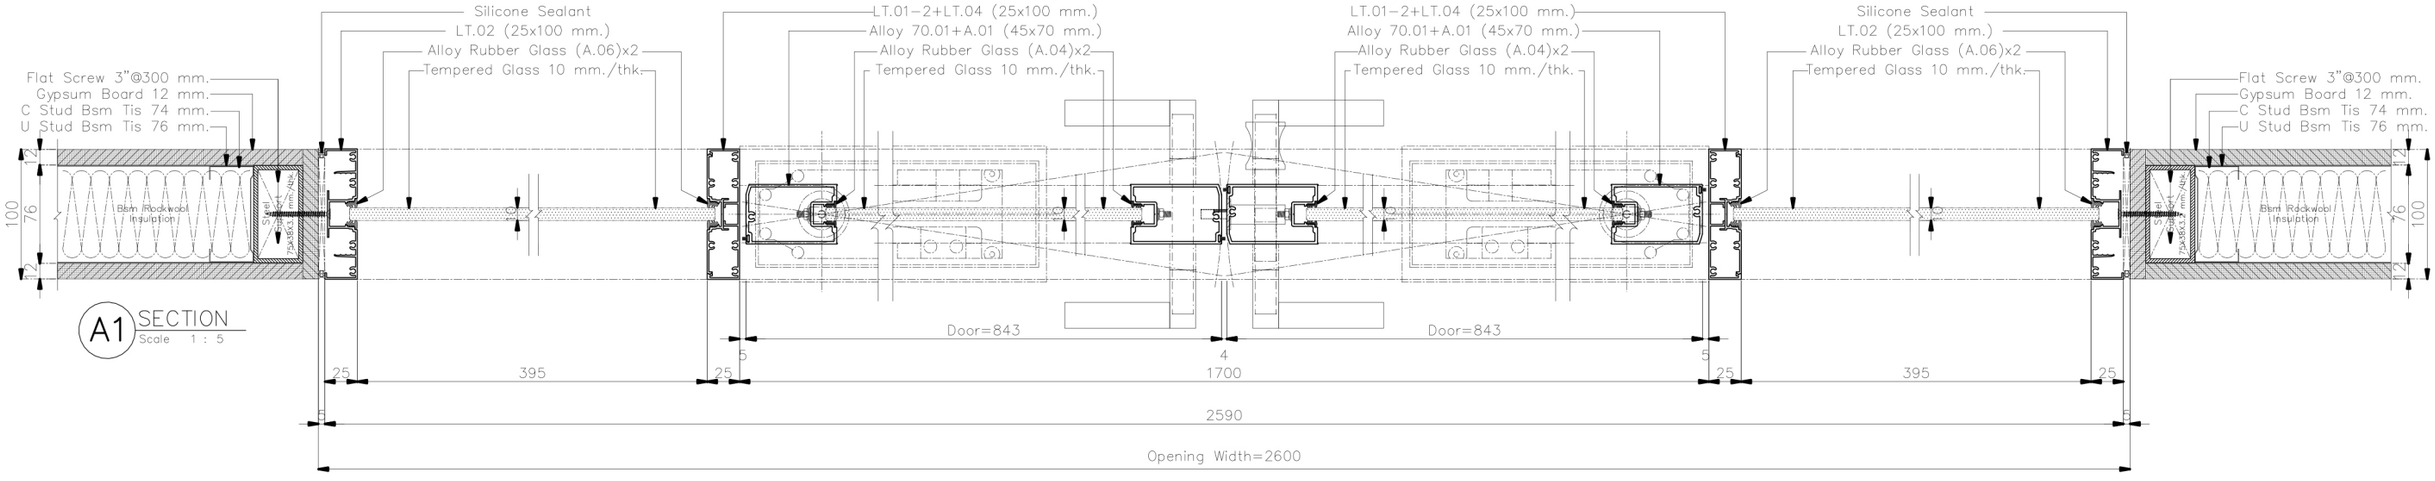


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

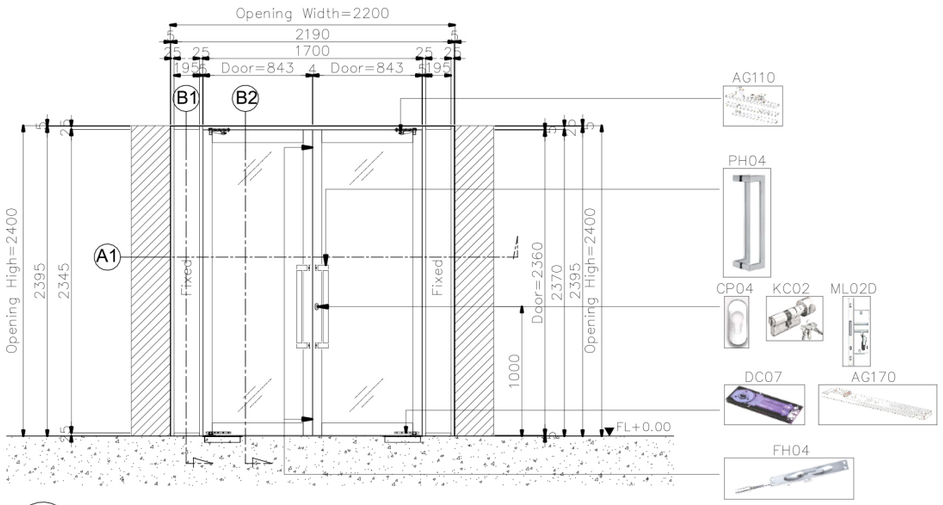


D12A.10 ELEVATION
Scale 1 : 50

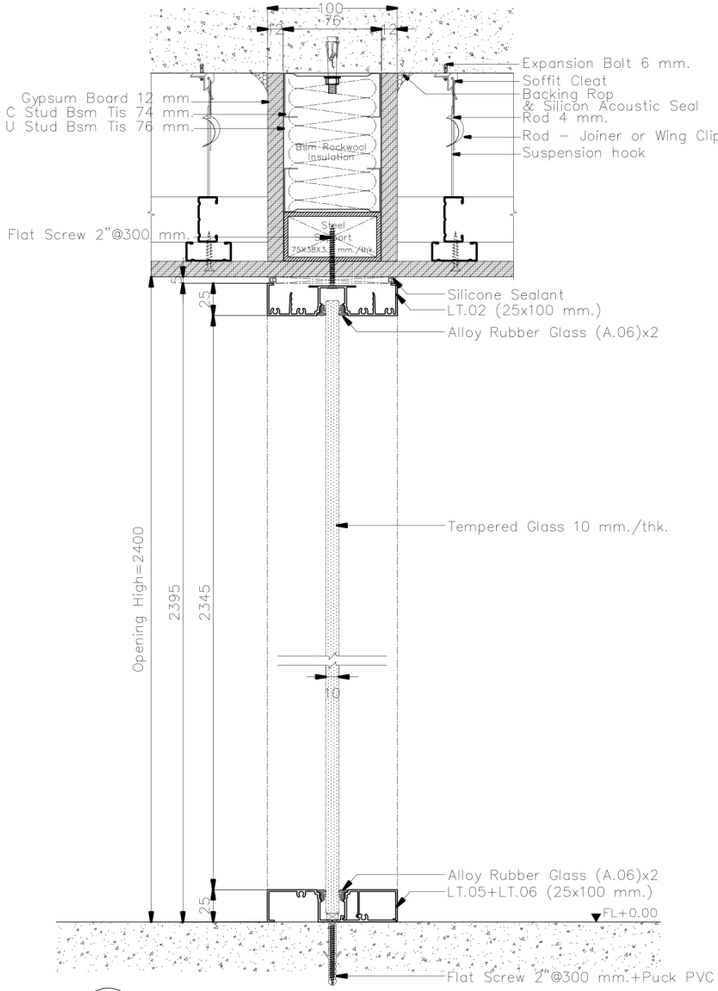

B1 SECTION
Scale 1 : 5

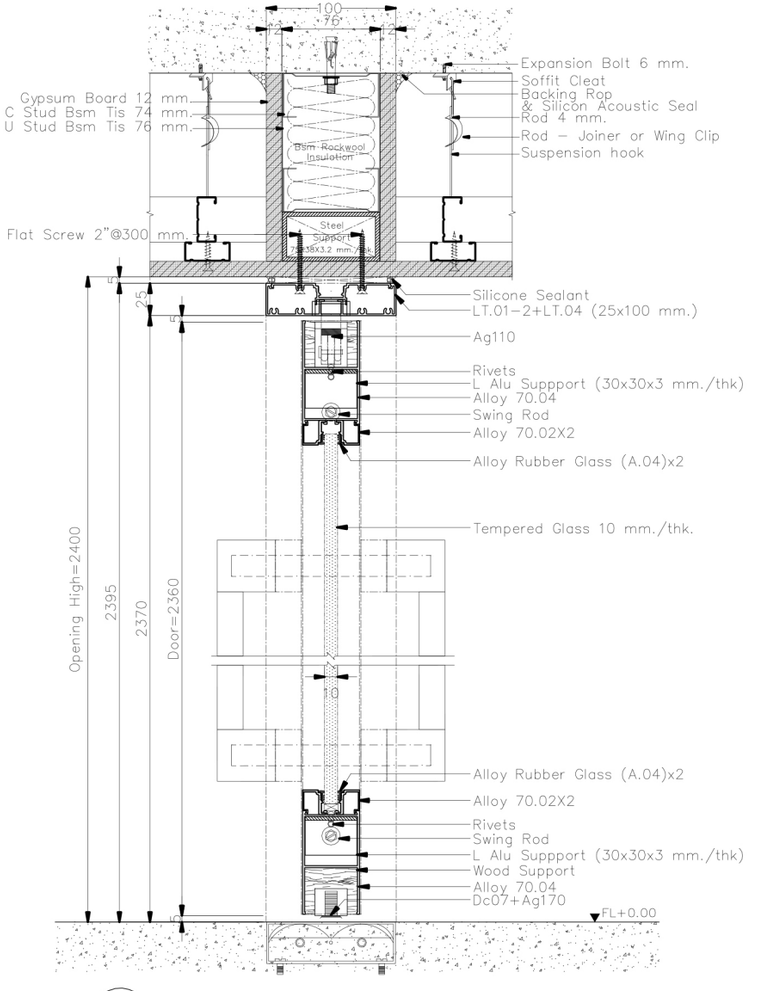


B2 SECTION
Scale 1 : 5

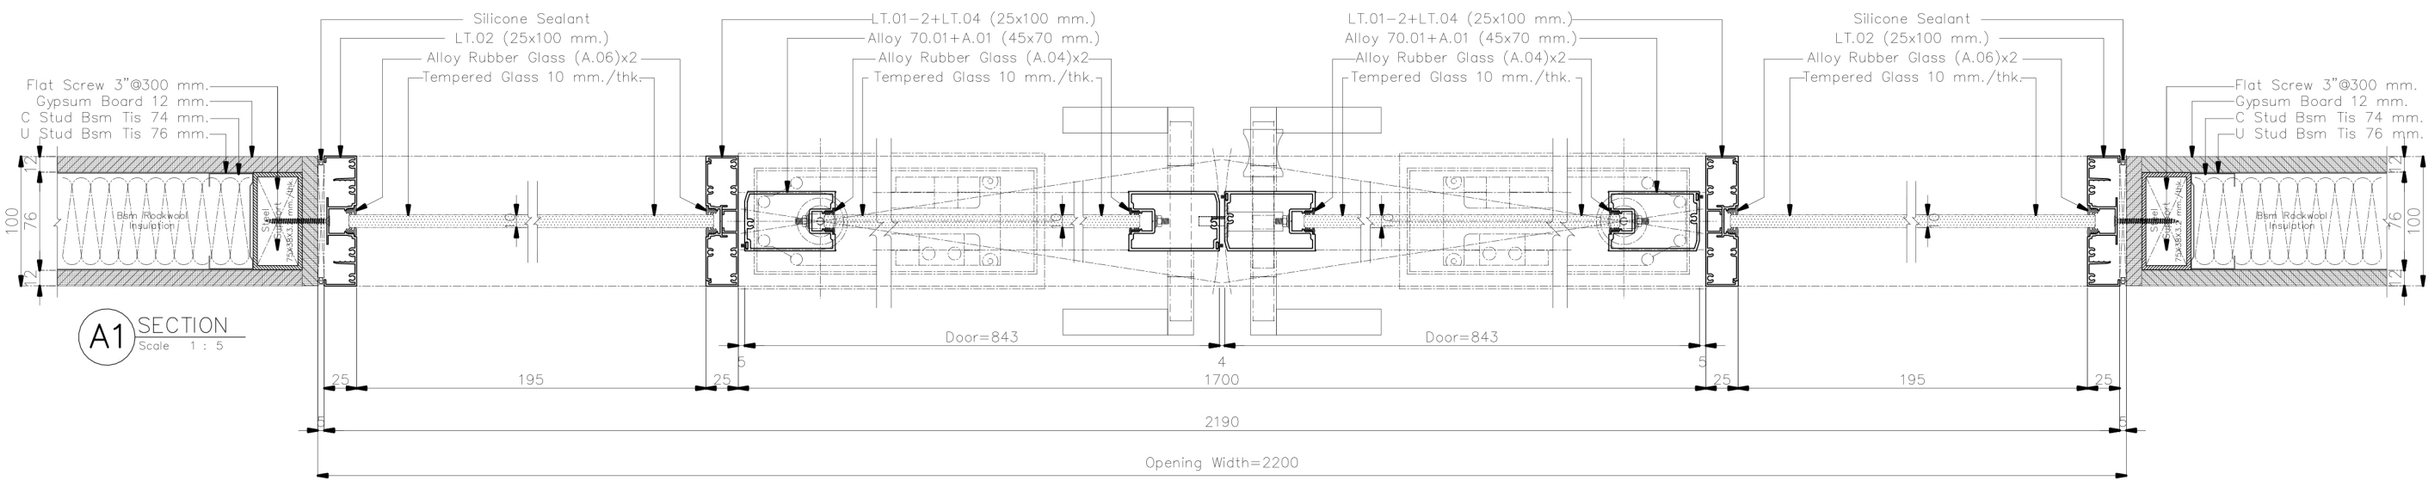


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

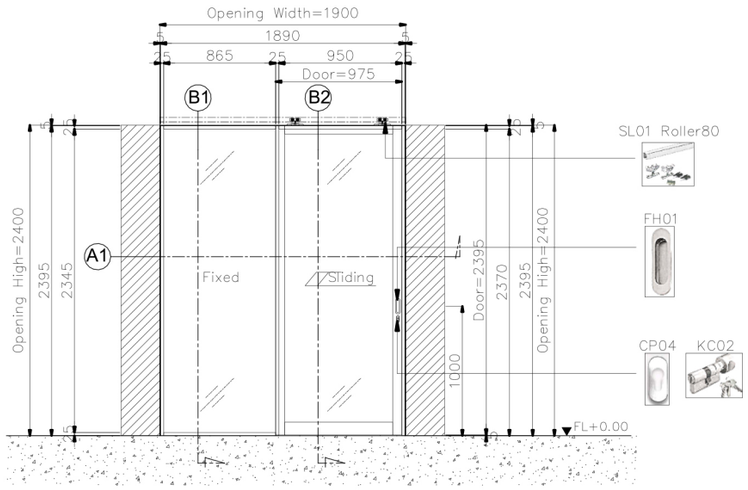


D14.2 ELEVATION
Scale 1 : 50

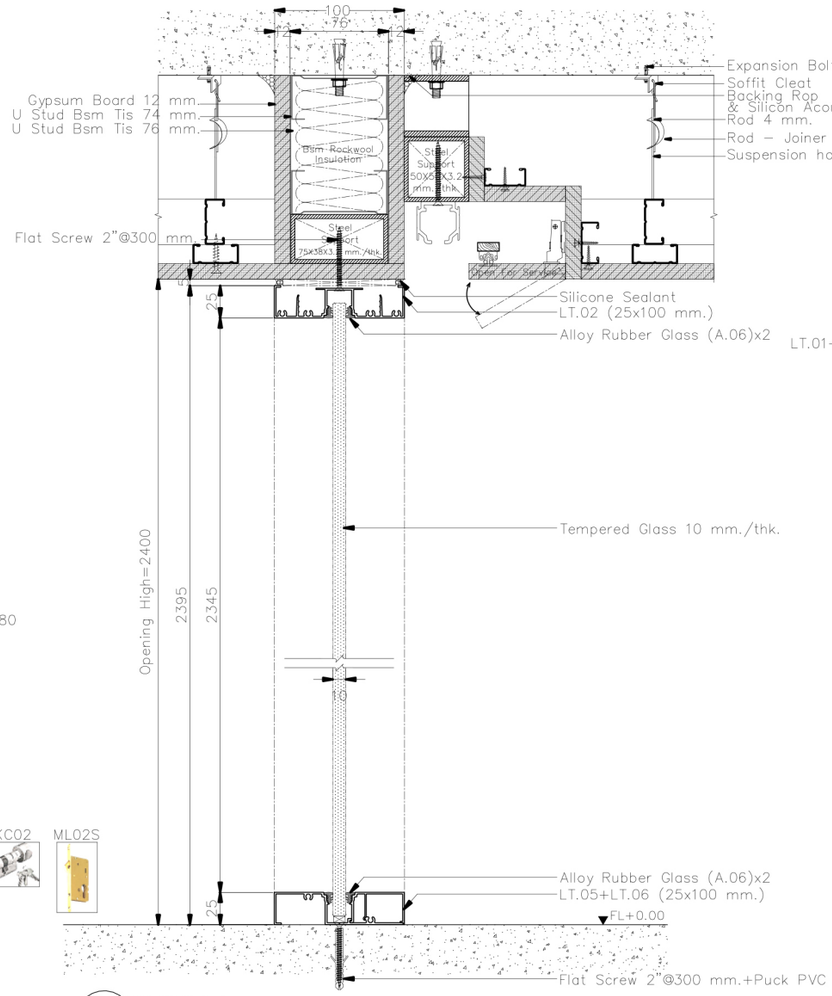

B1 SECTION
Scale 1 : 5

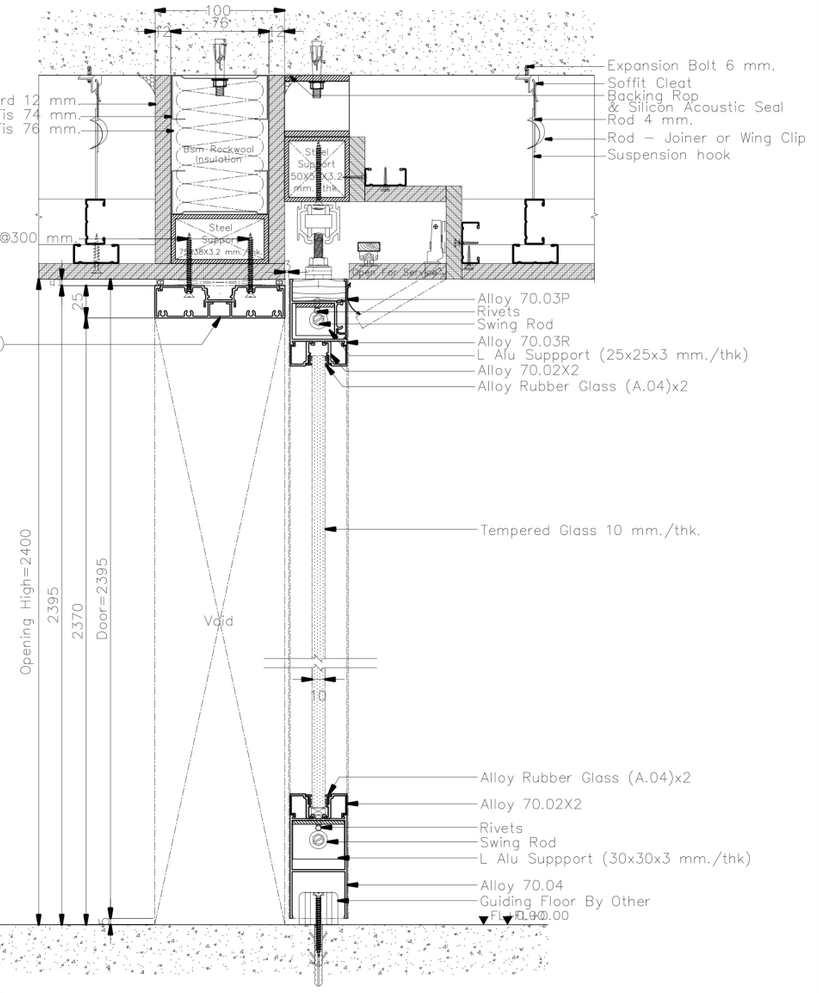

B2 SECTION
Scale 1 : 5

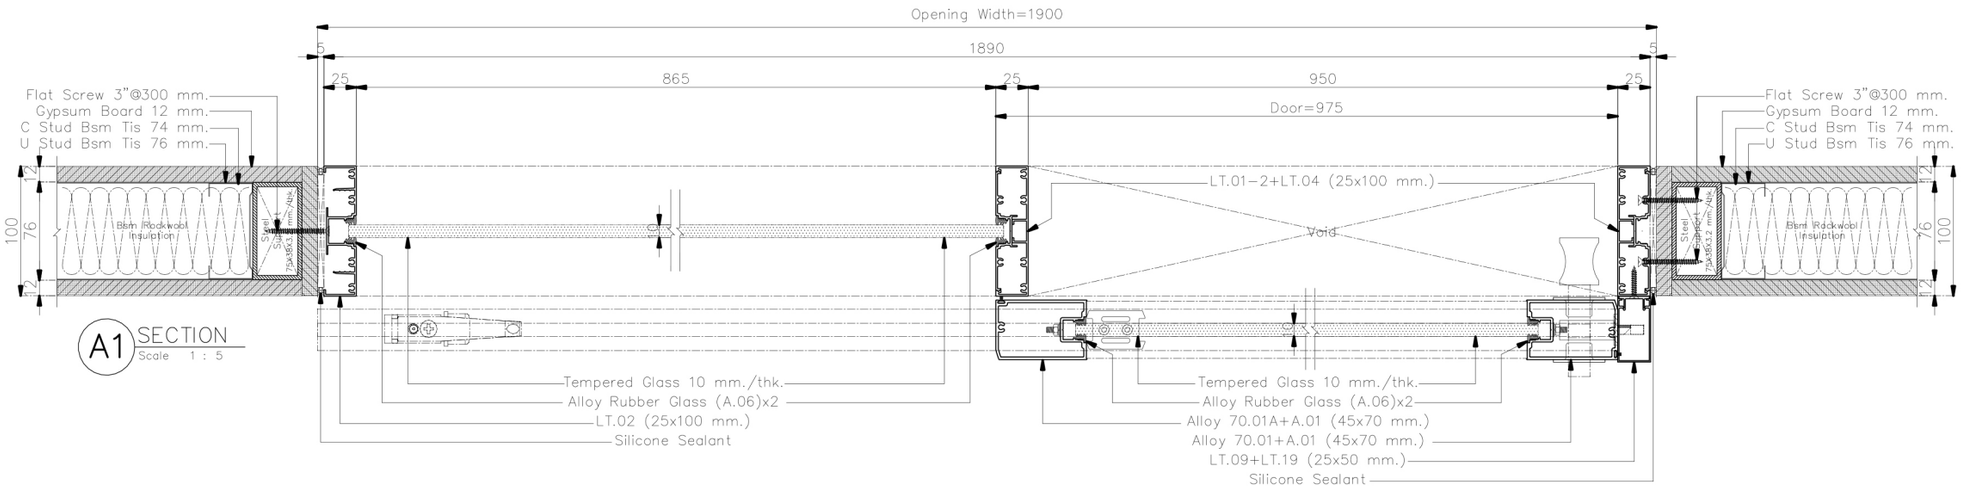


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

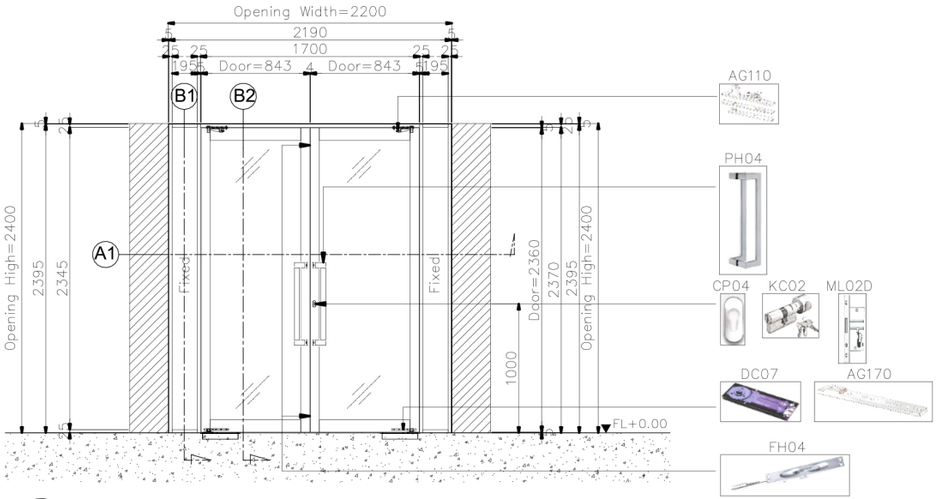


D12A.10 ELEVATION
Scale 1 : 50

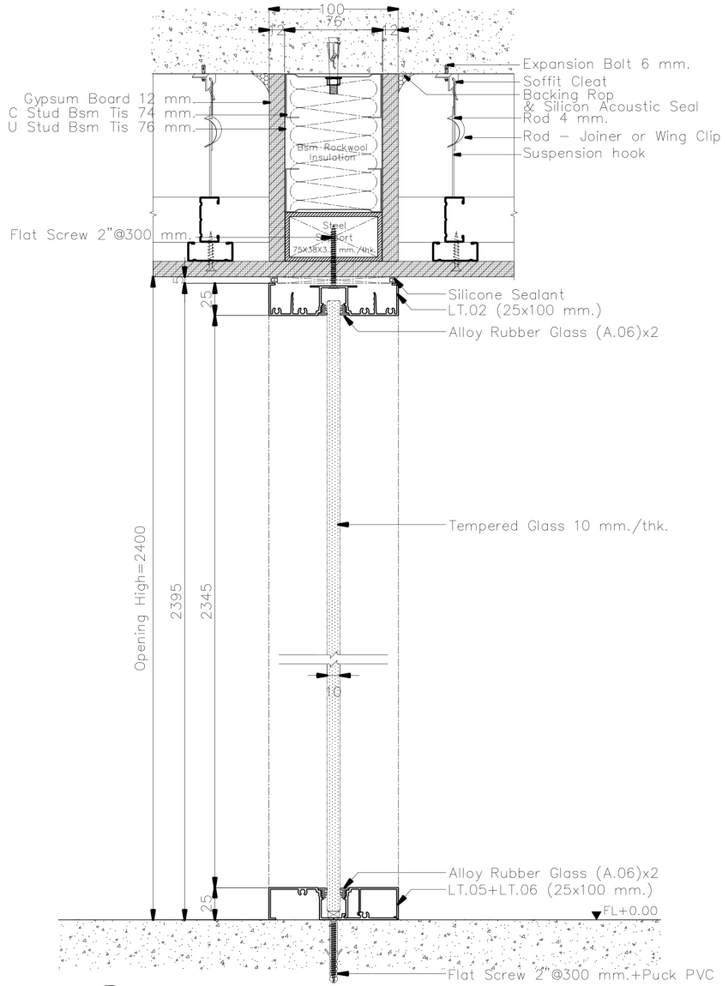

B1 SECTION
Scale 1 : 5

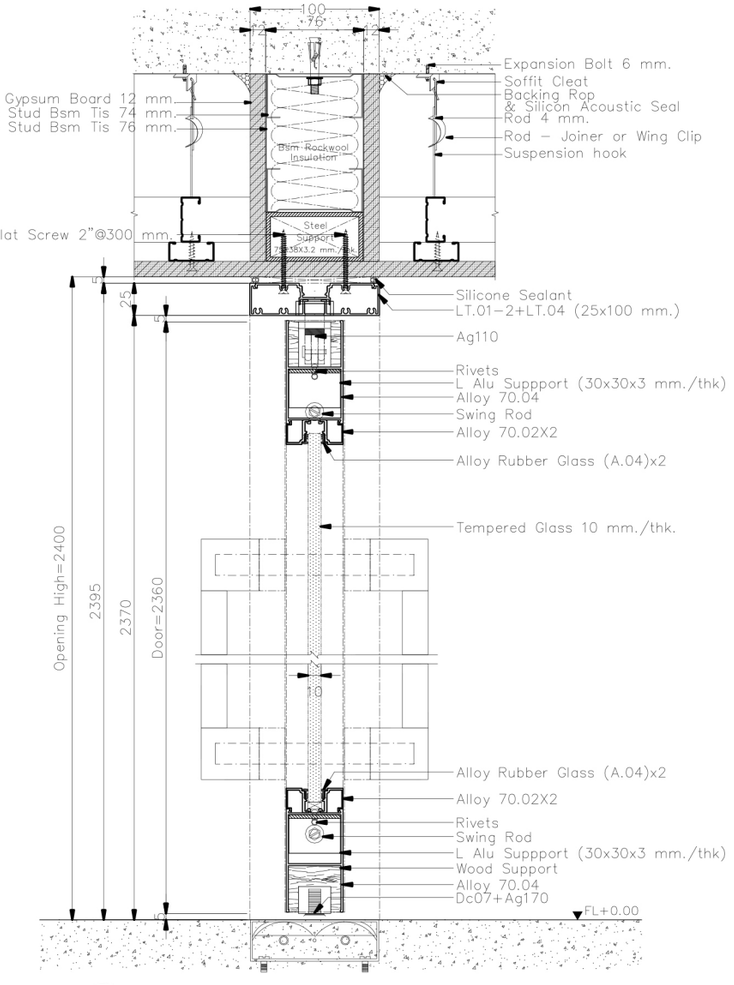


B2 SECTION
Scale 1 : 5

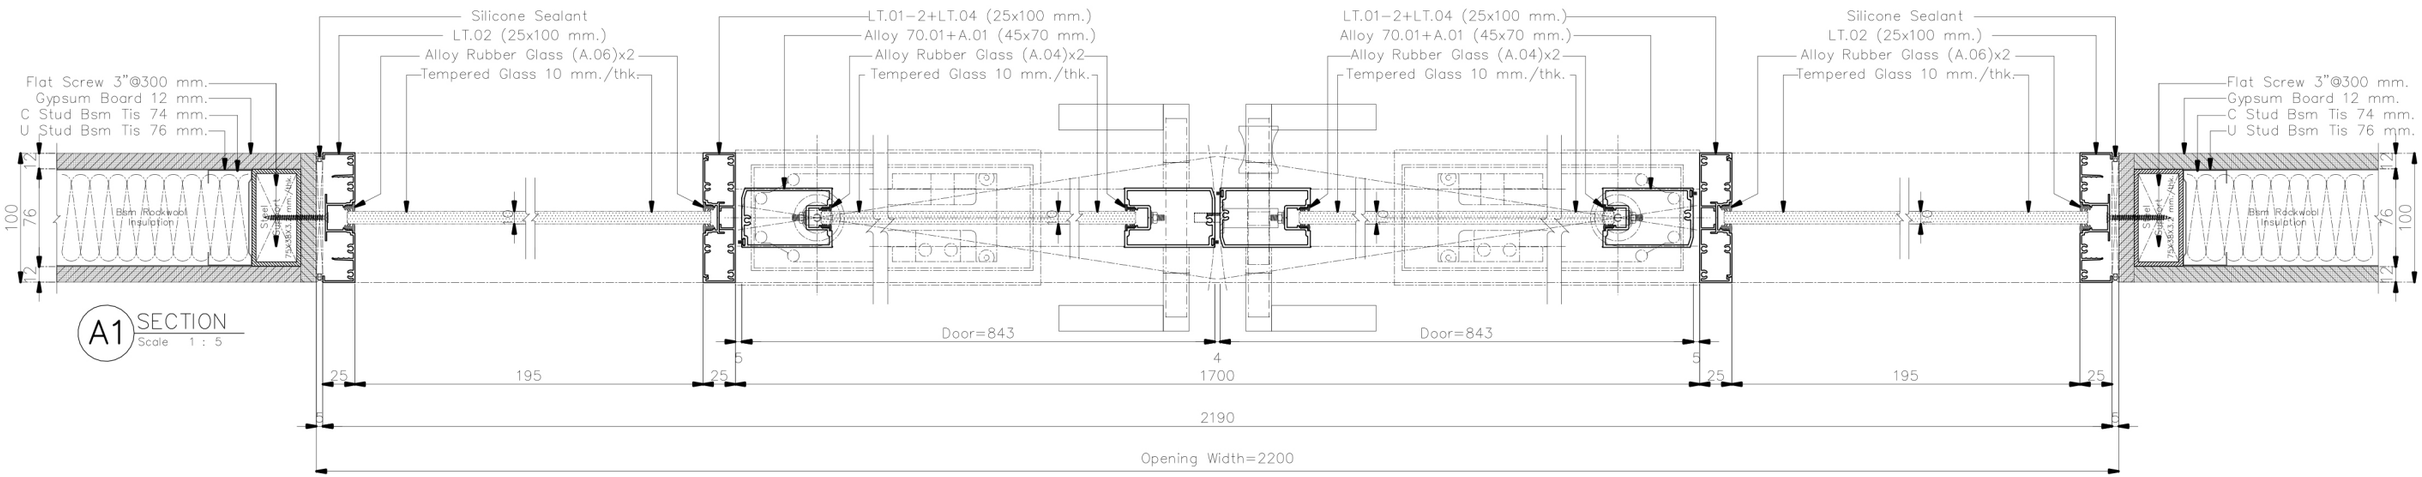


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

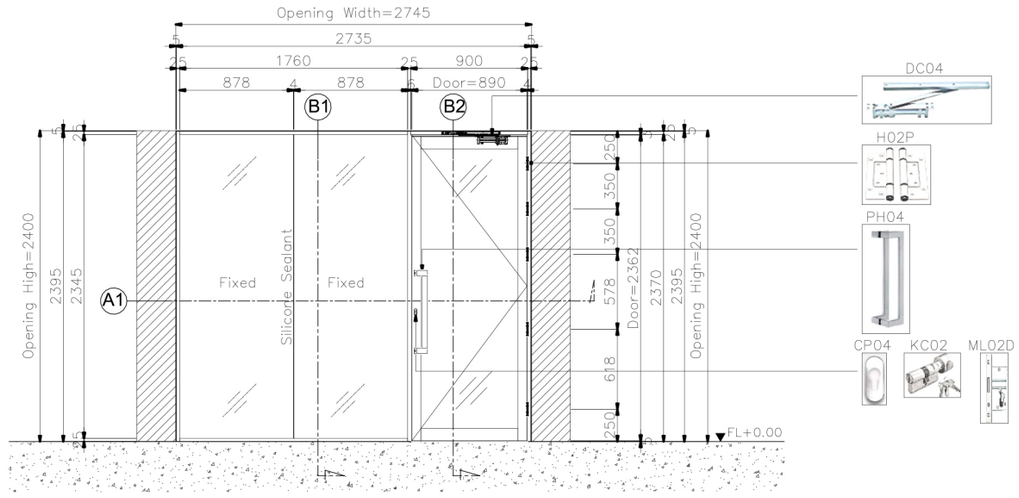


D14.4 ELEVATION
Scale 1 : 50

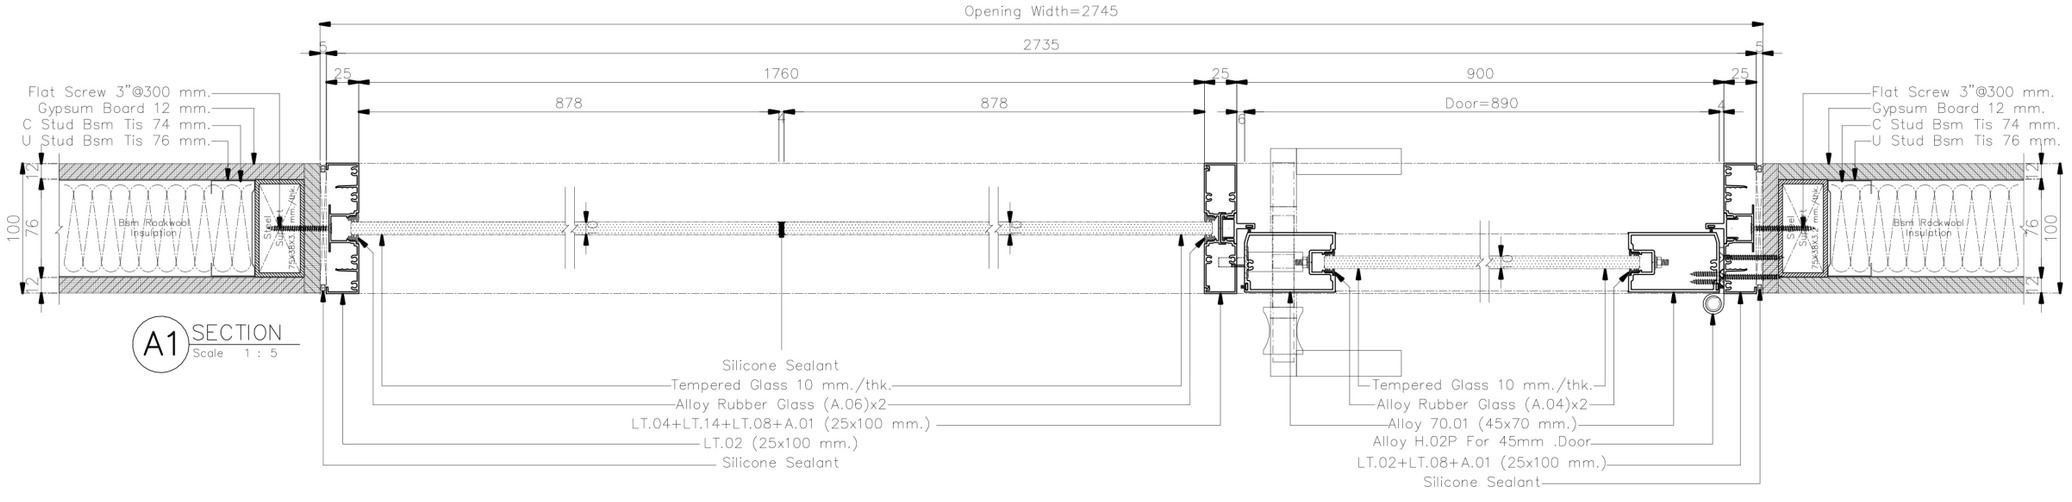


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

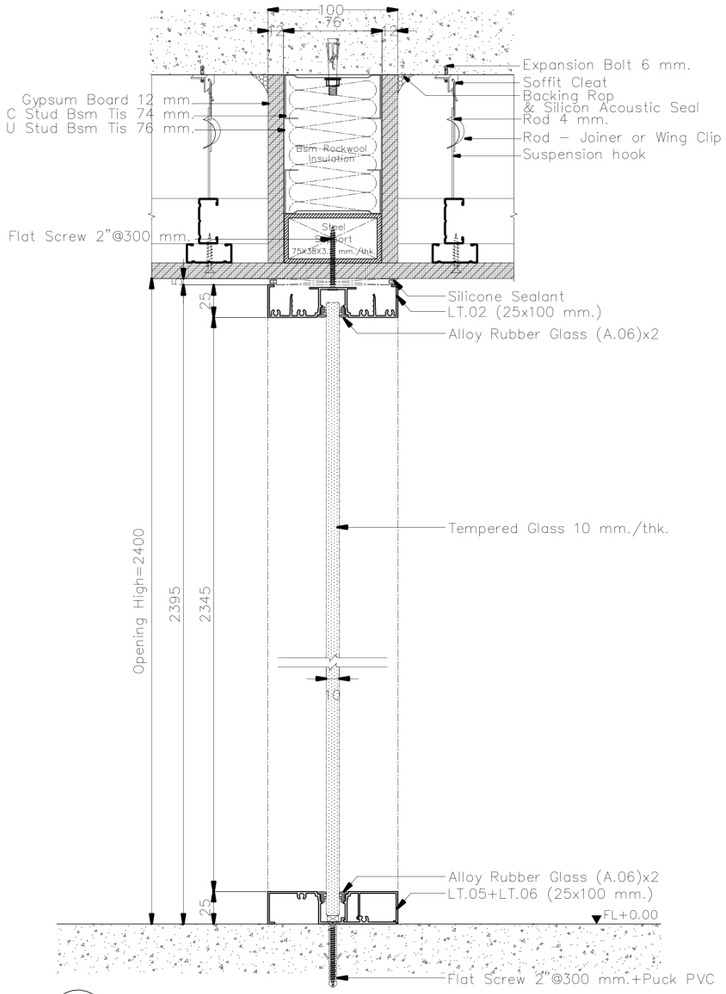


B1 SECTION
Scale 1 : 5

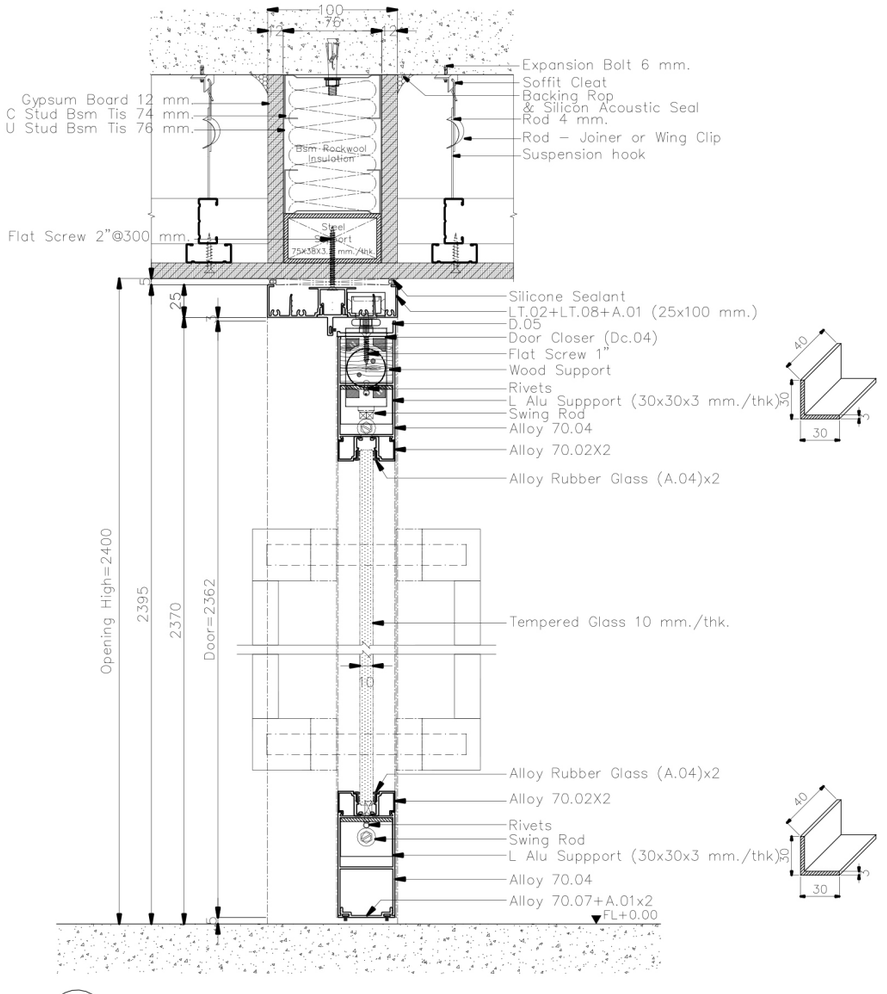


B2 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา ก้นการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

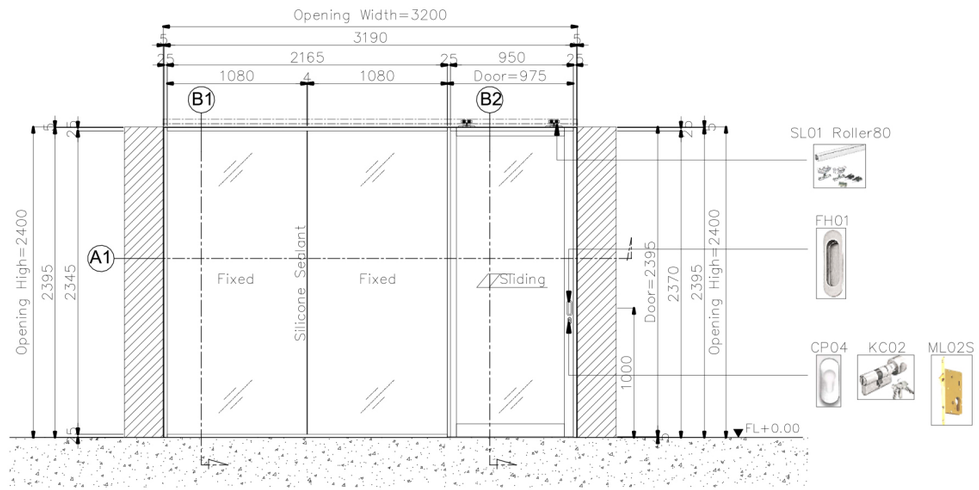


D14.5 ELEVATION
Scale 1 : 50

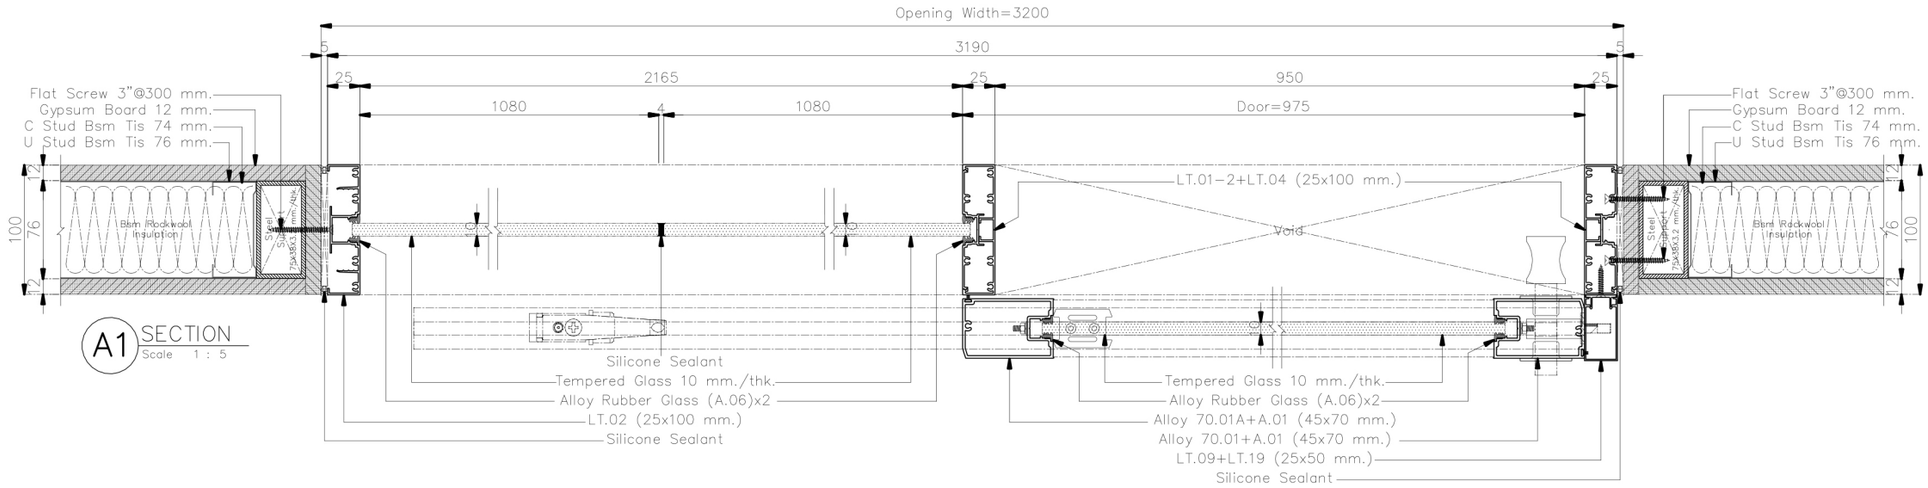


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

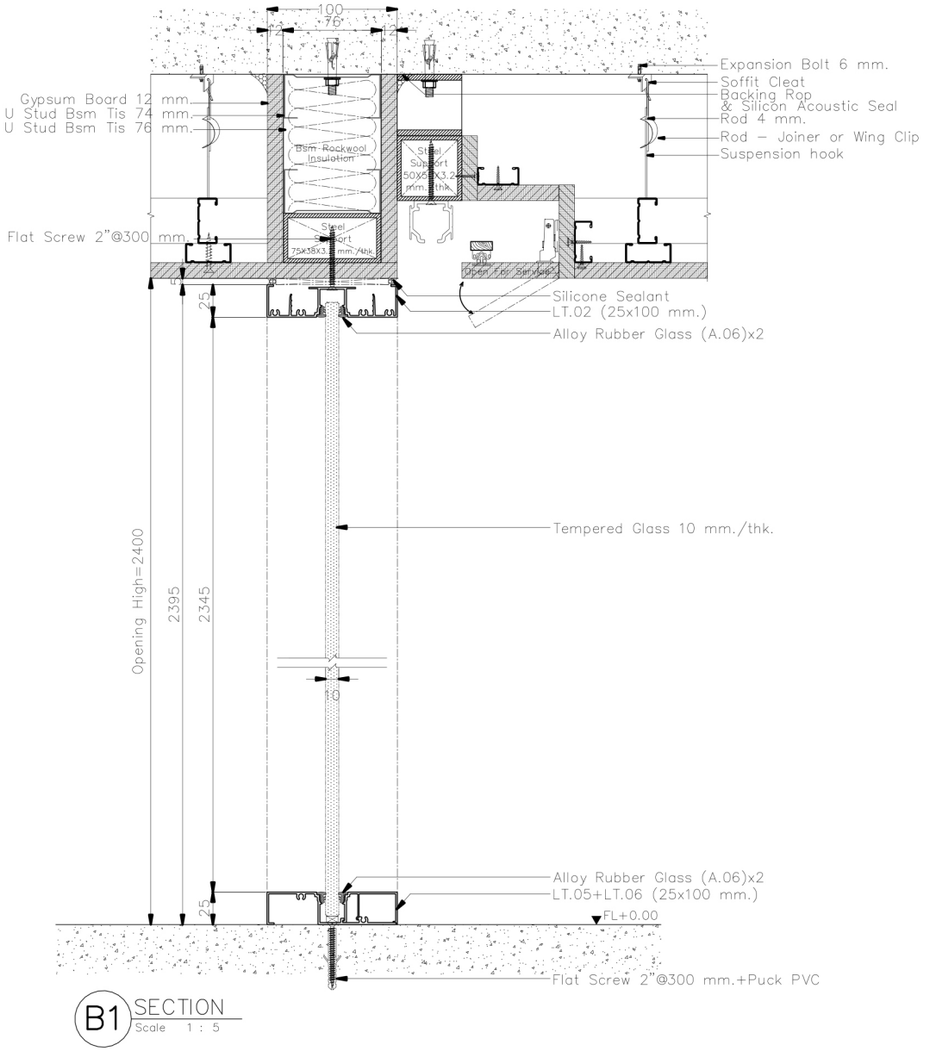

B1 SECTION
Scale 1 : 5

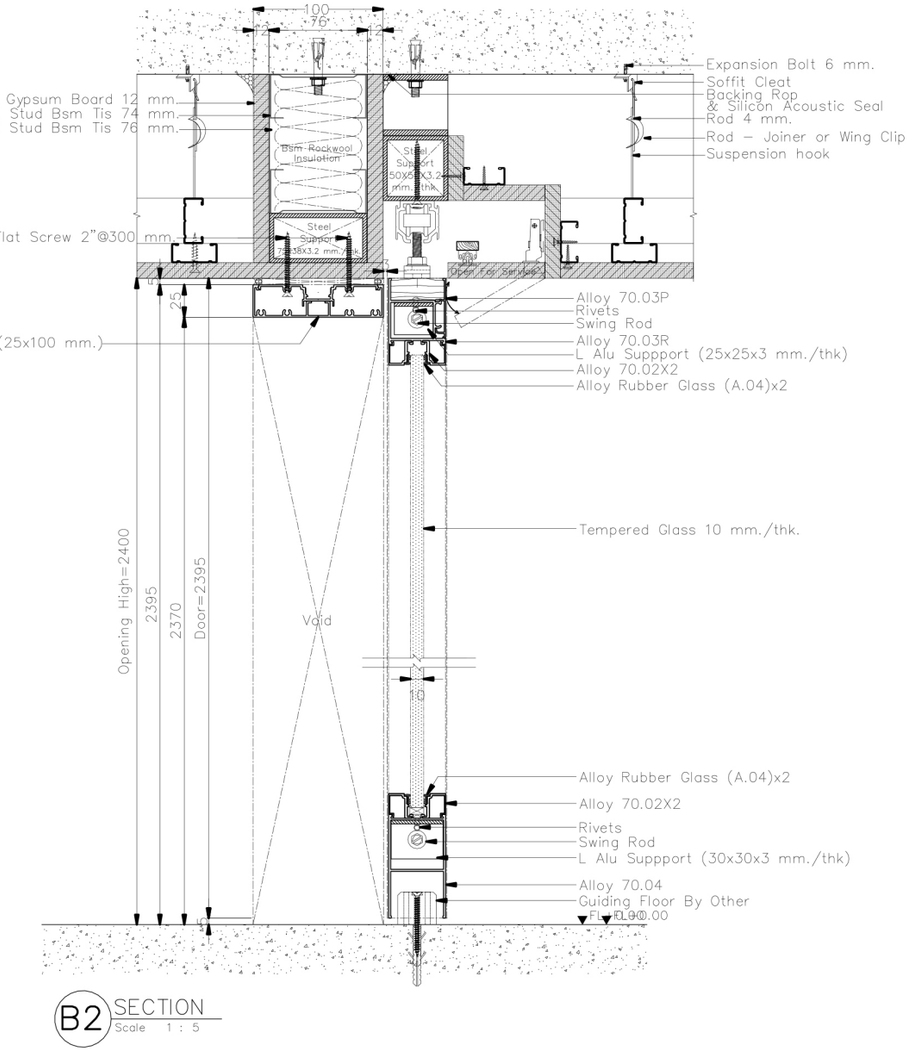


B2 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

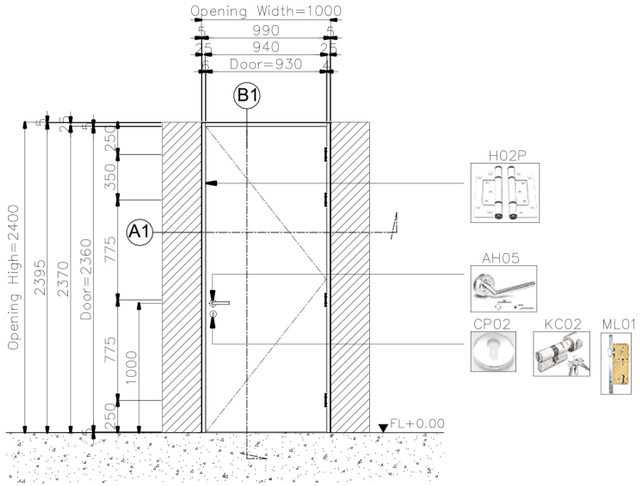

D14.6 ELEVATION
Scale 1 : 50

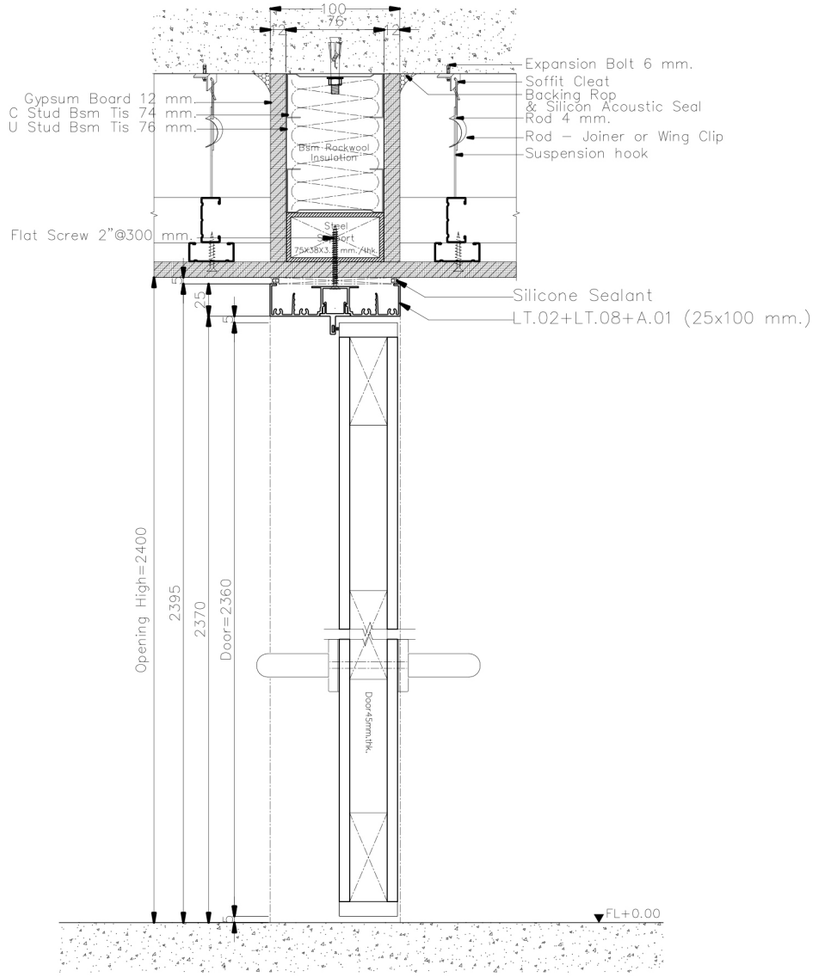


B1 SECTION
Scale 1 : 5

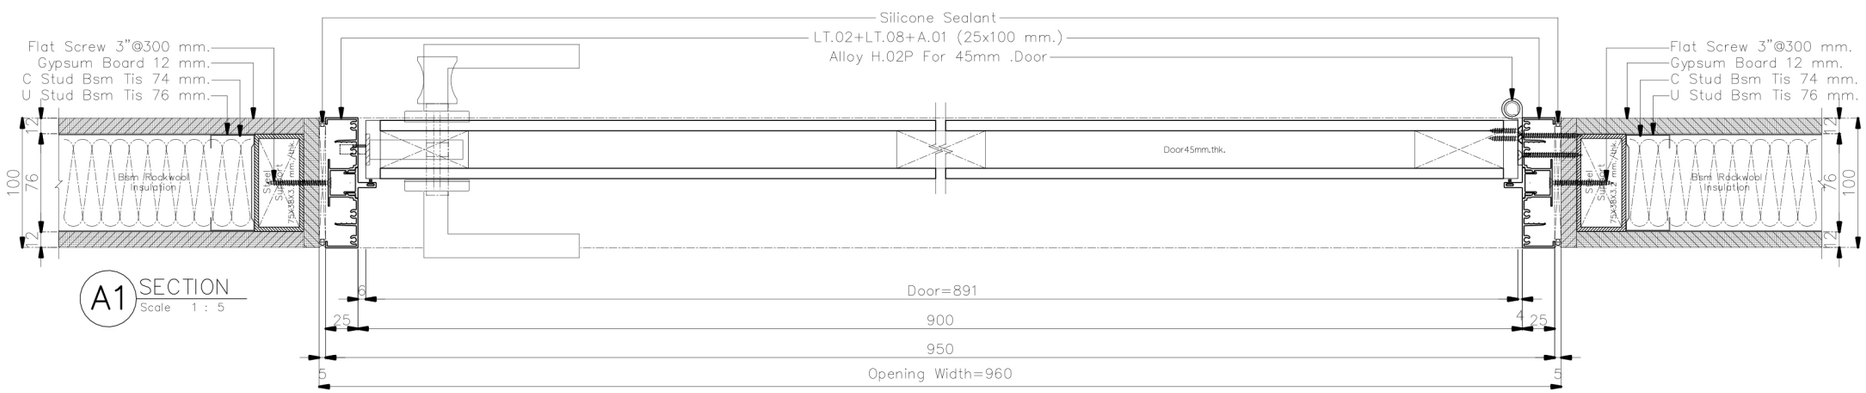


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

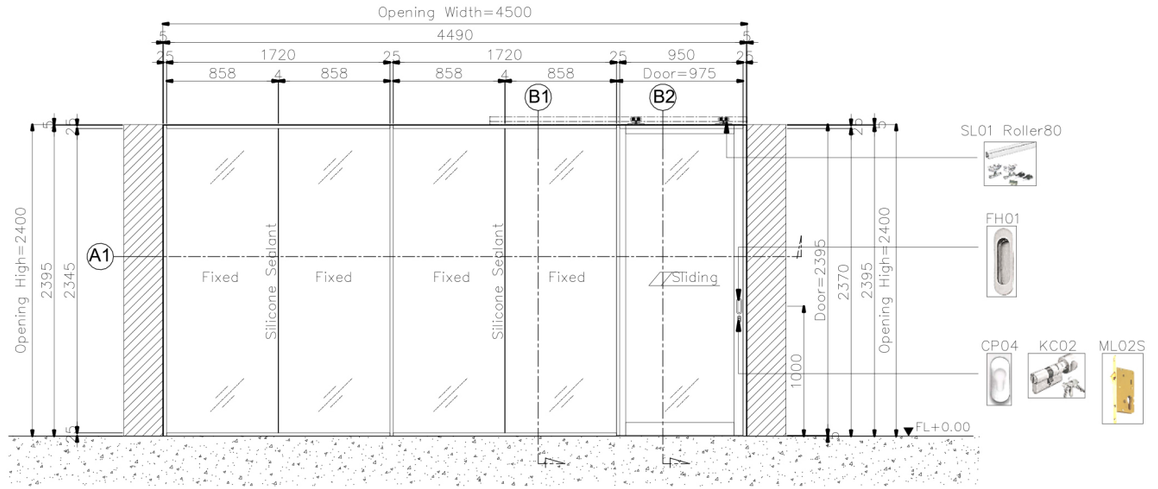

D14.7 ELEVATION
Scale 1 : 50

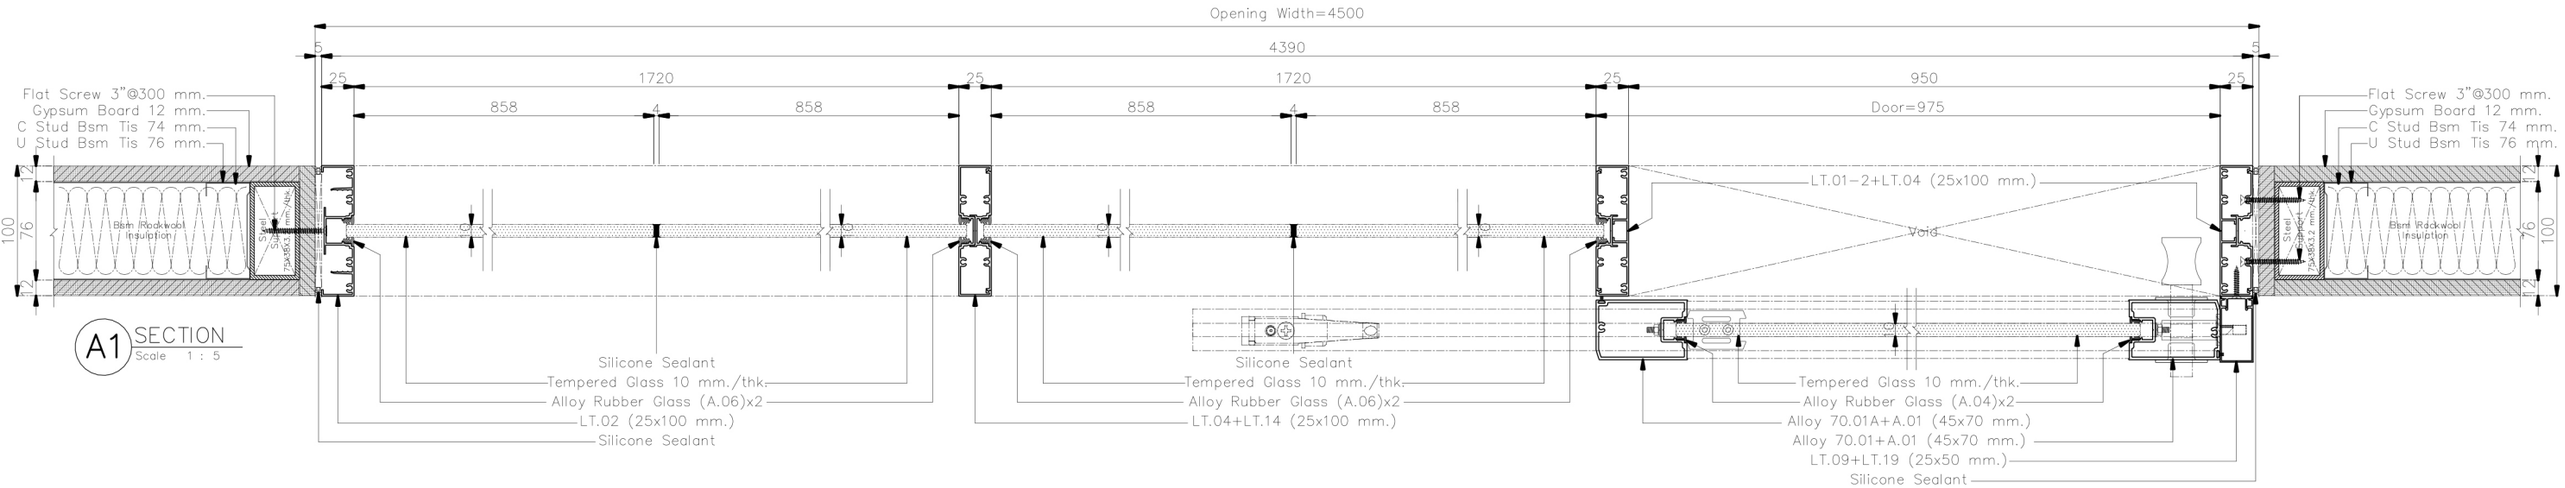


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6

**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

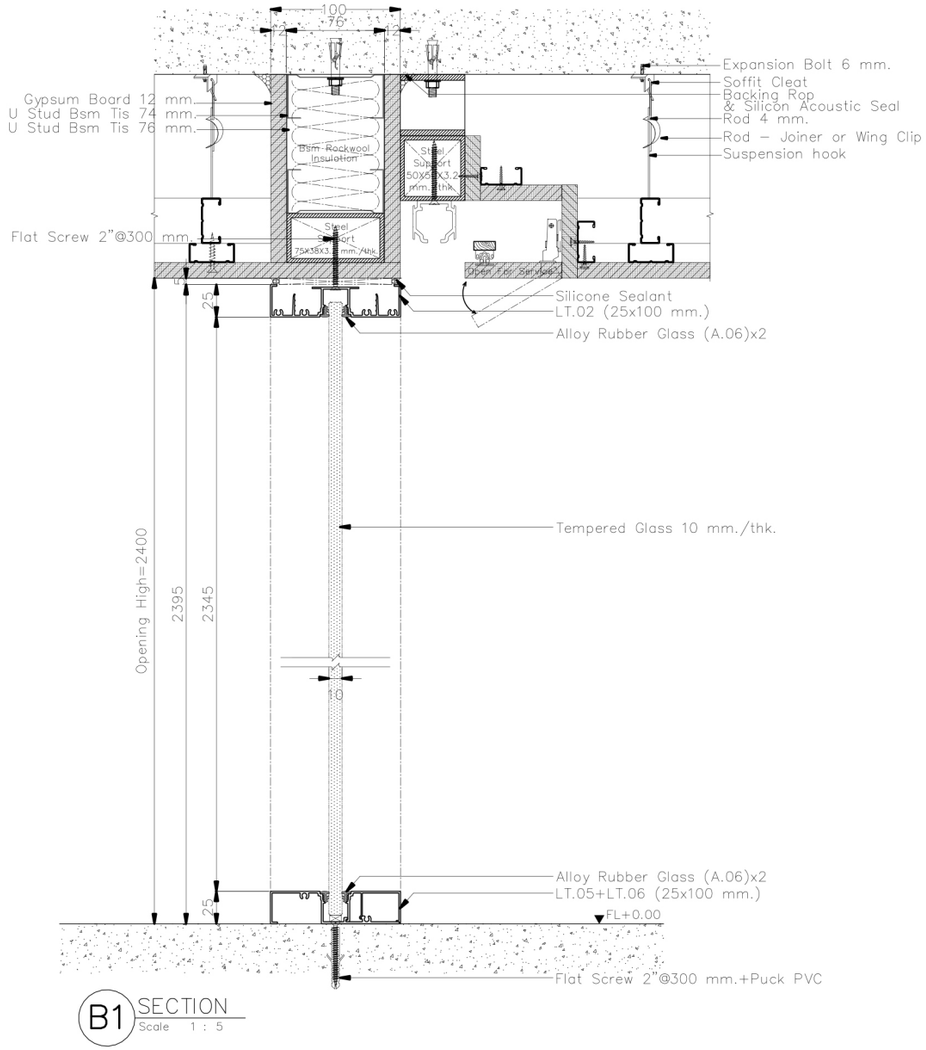


B1 SECTION
Scale 1 : 5

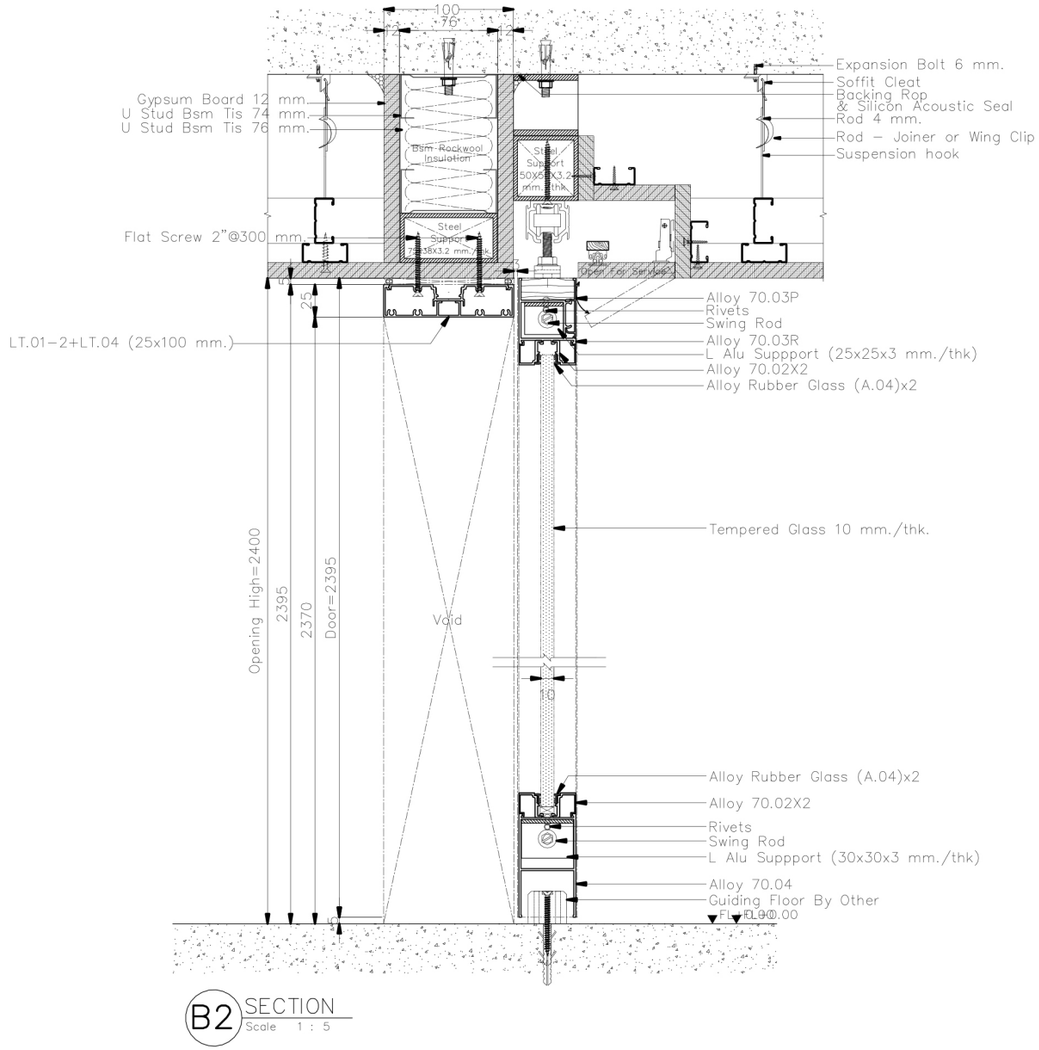


B2 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

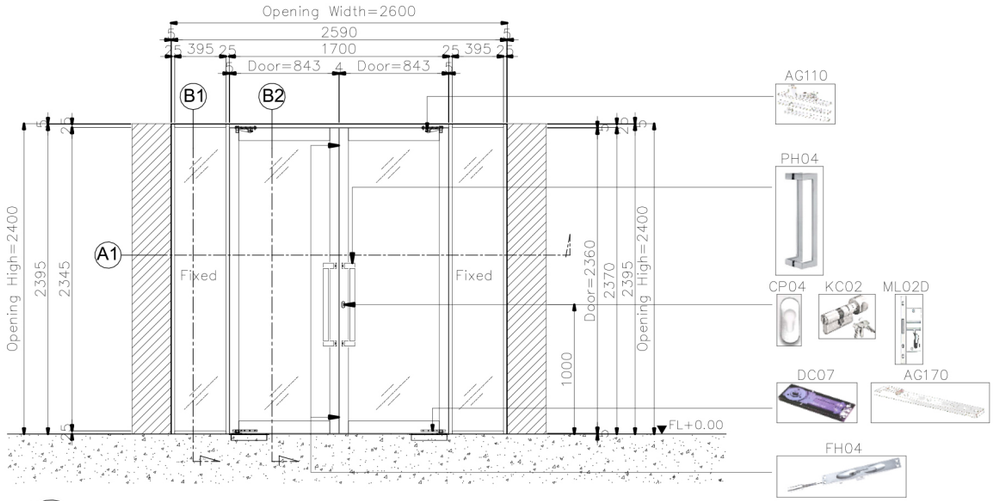


D14.8 ELEVATION
Scale 1 : 50

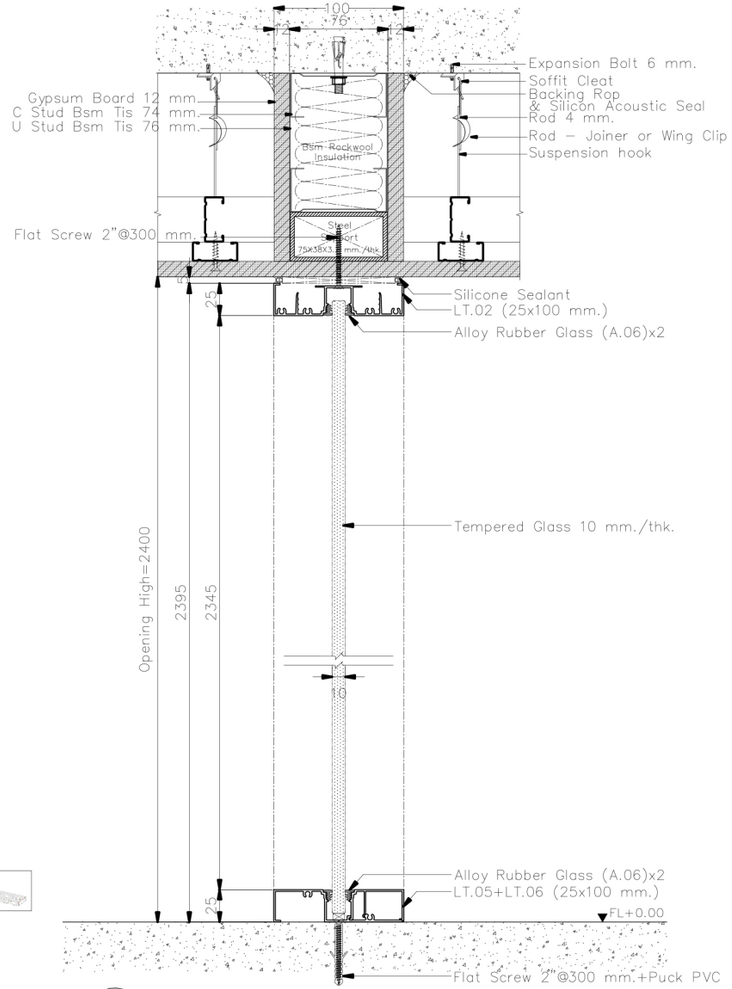

B1 SECTION
Scale 1 : 5

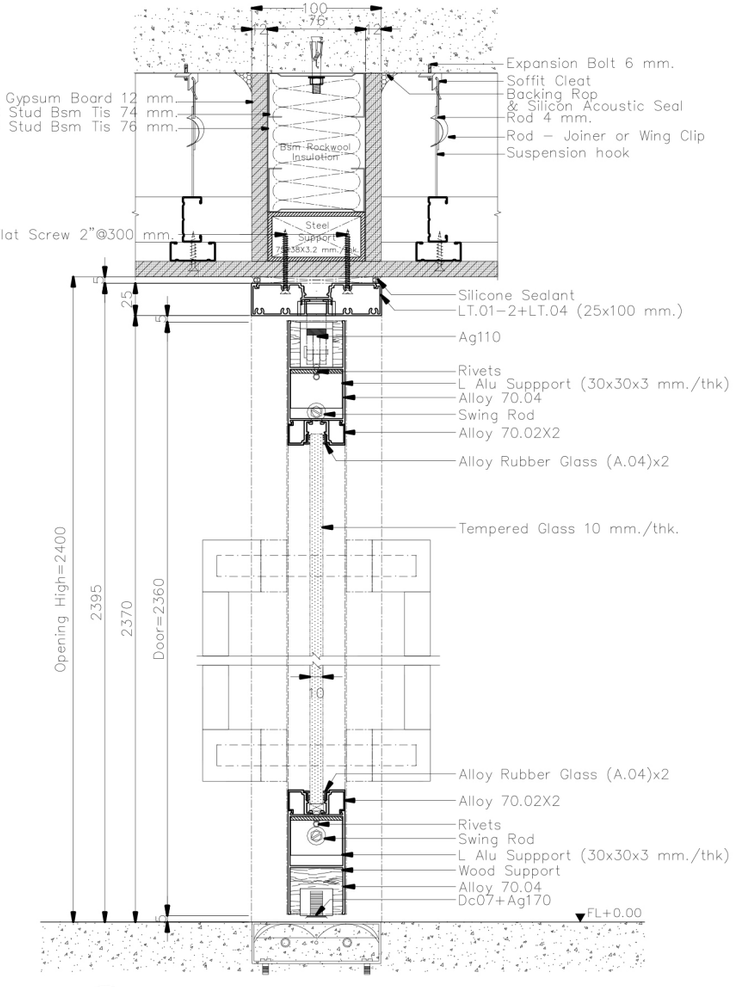


B2 SECTION
Scale 1 : 5

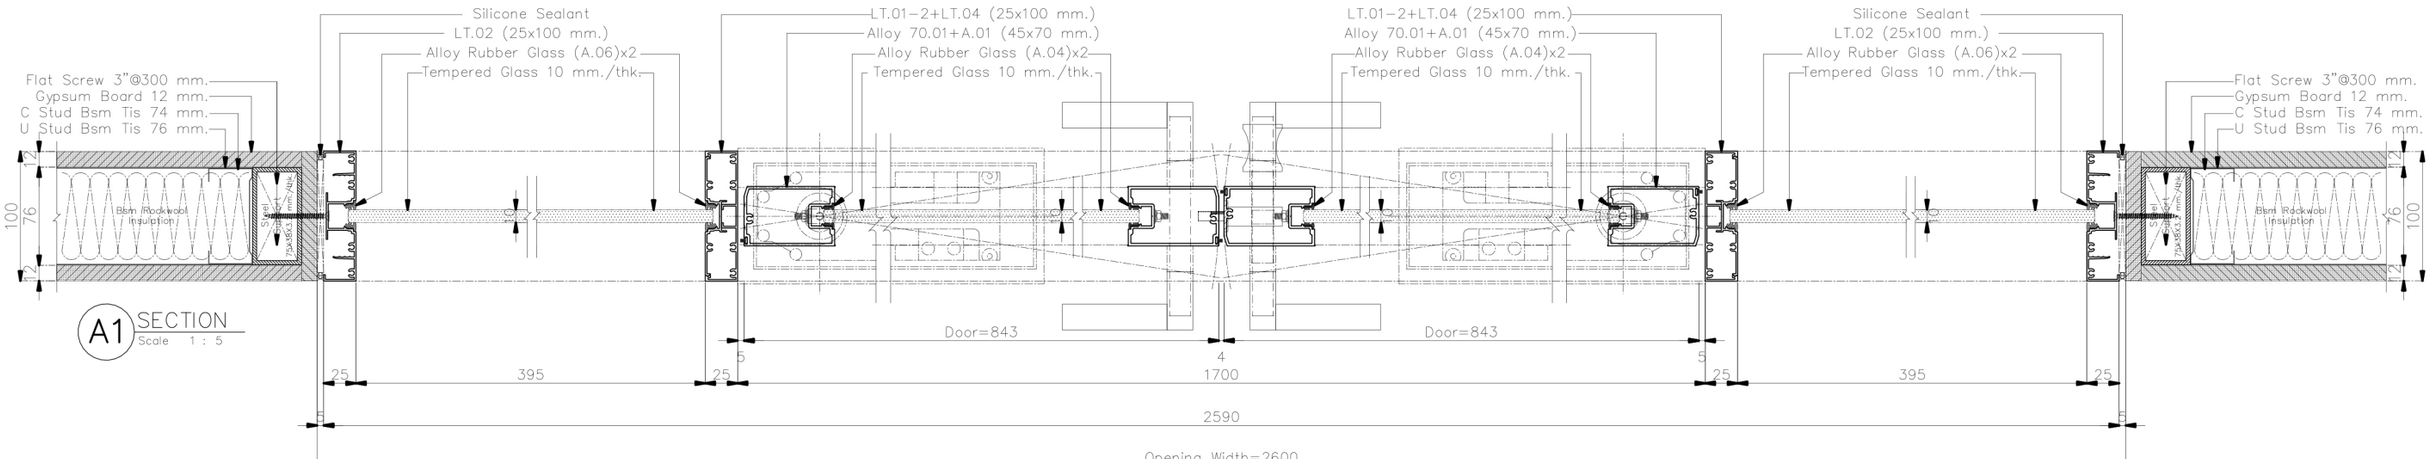


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

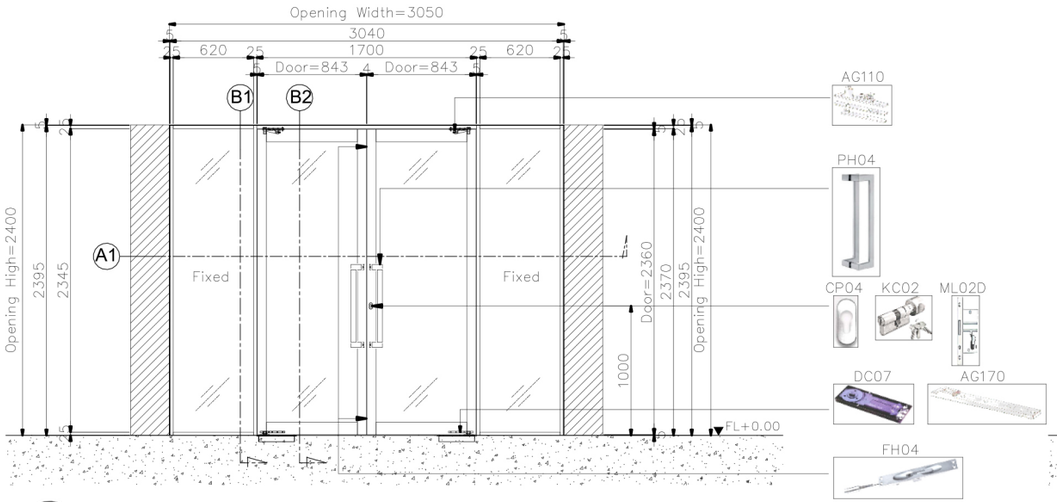


D14.9 ELEVATION
Scale 1 : 50

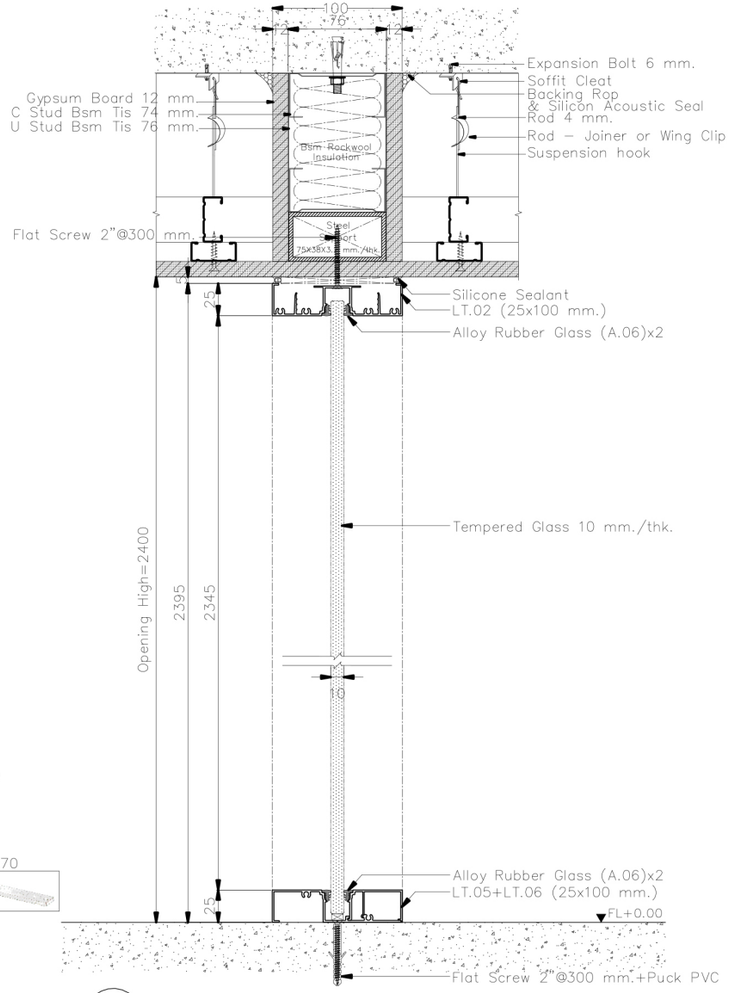

B1 SECTION
Scale 1 : 5

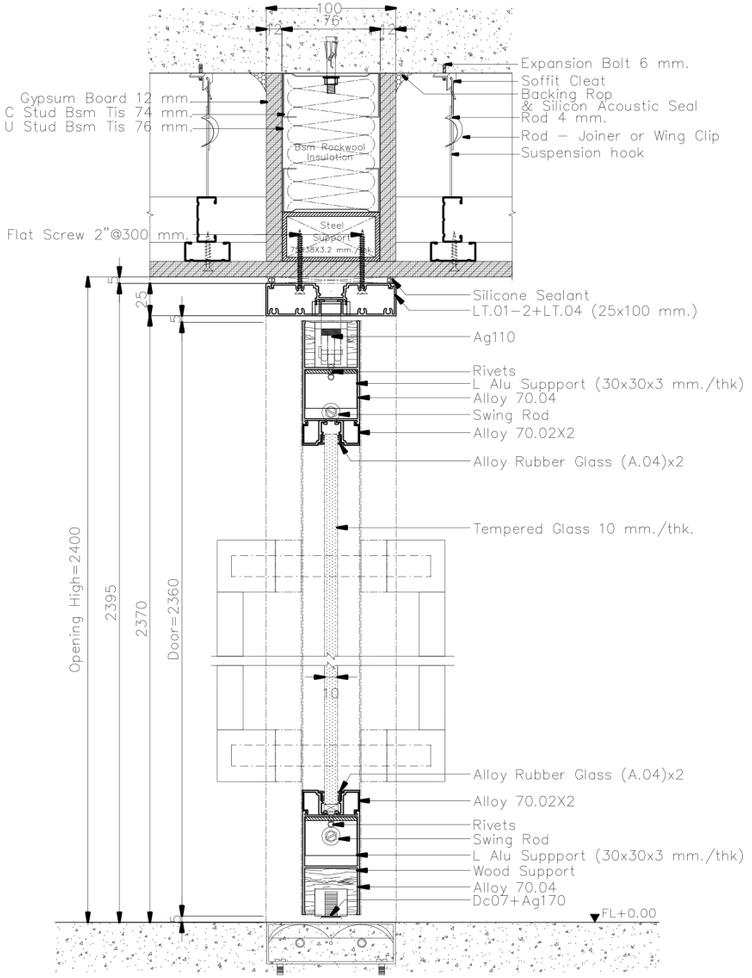


B2 SECTION
Scale 1 : 5

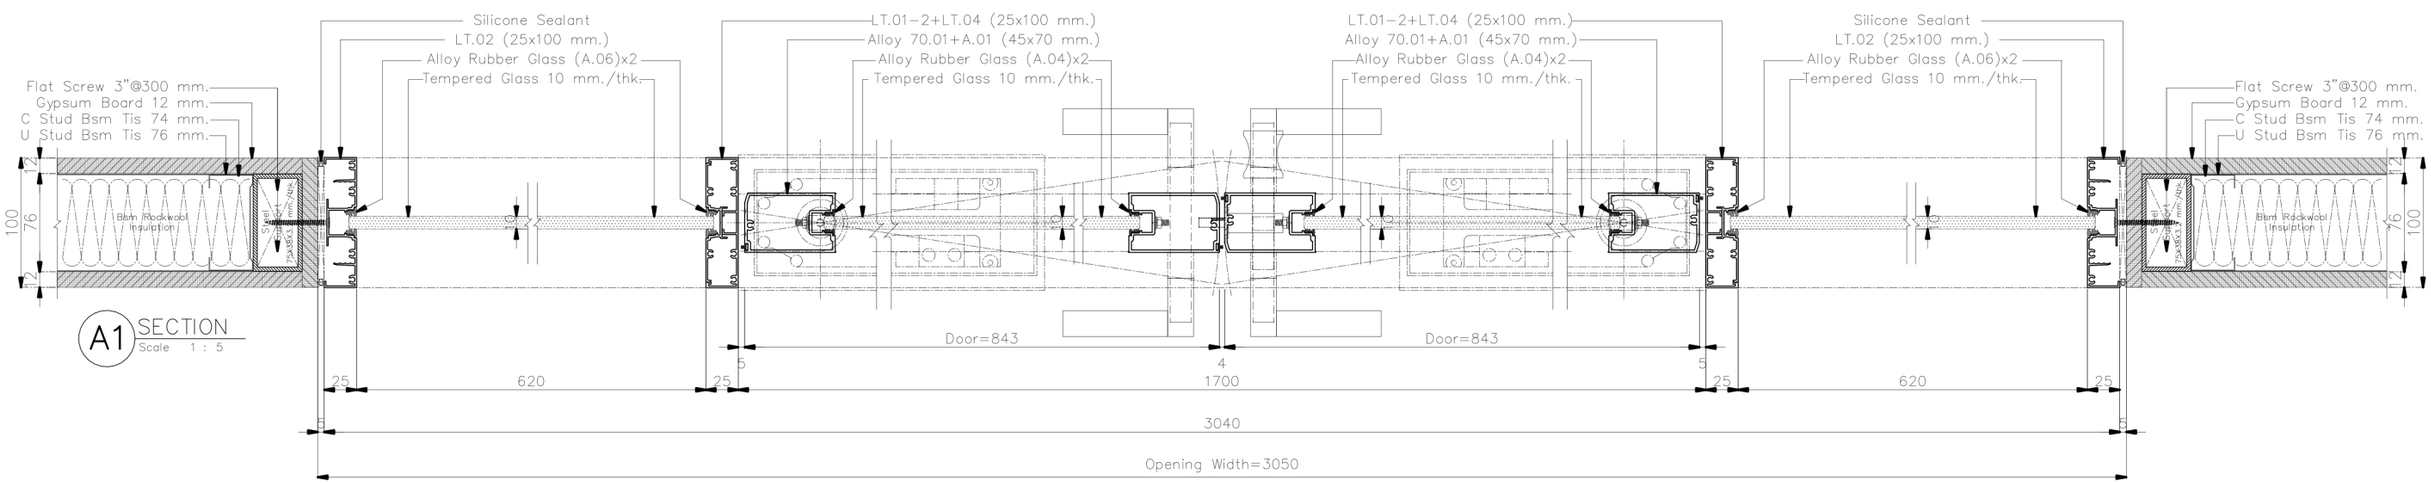


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

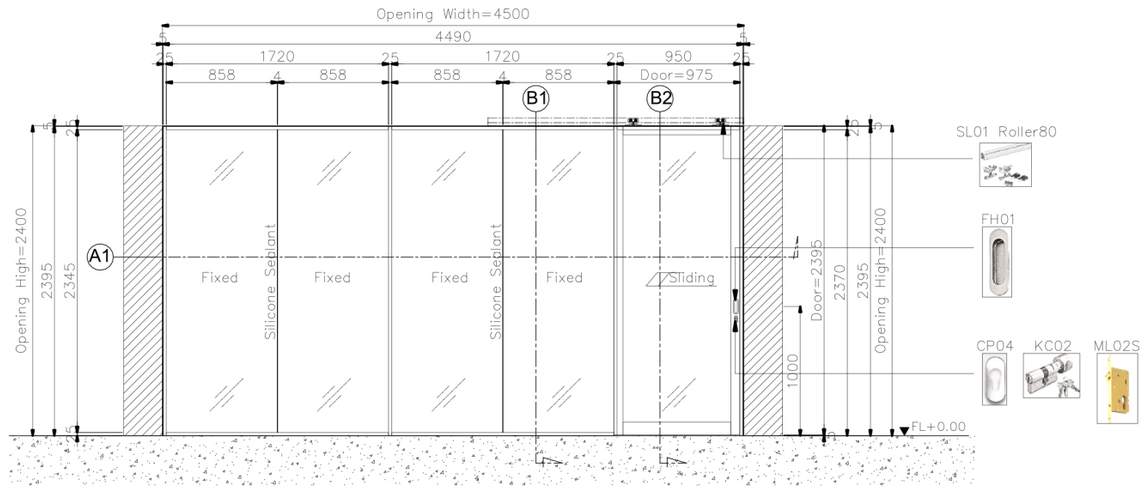


D15.1 ELEVATION
Scale 1 : 50

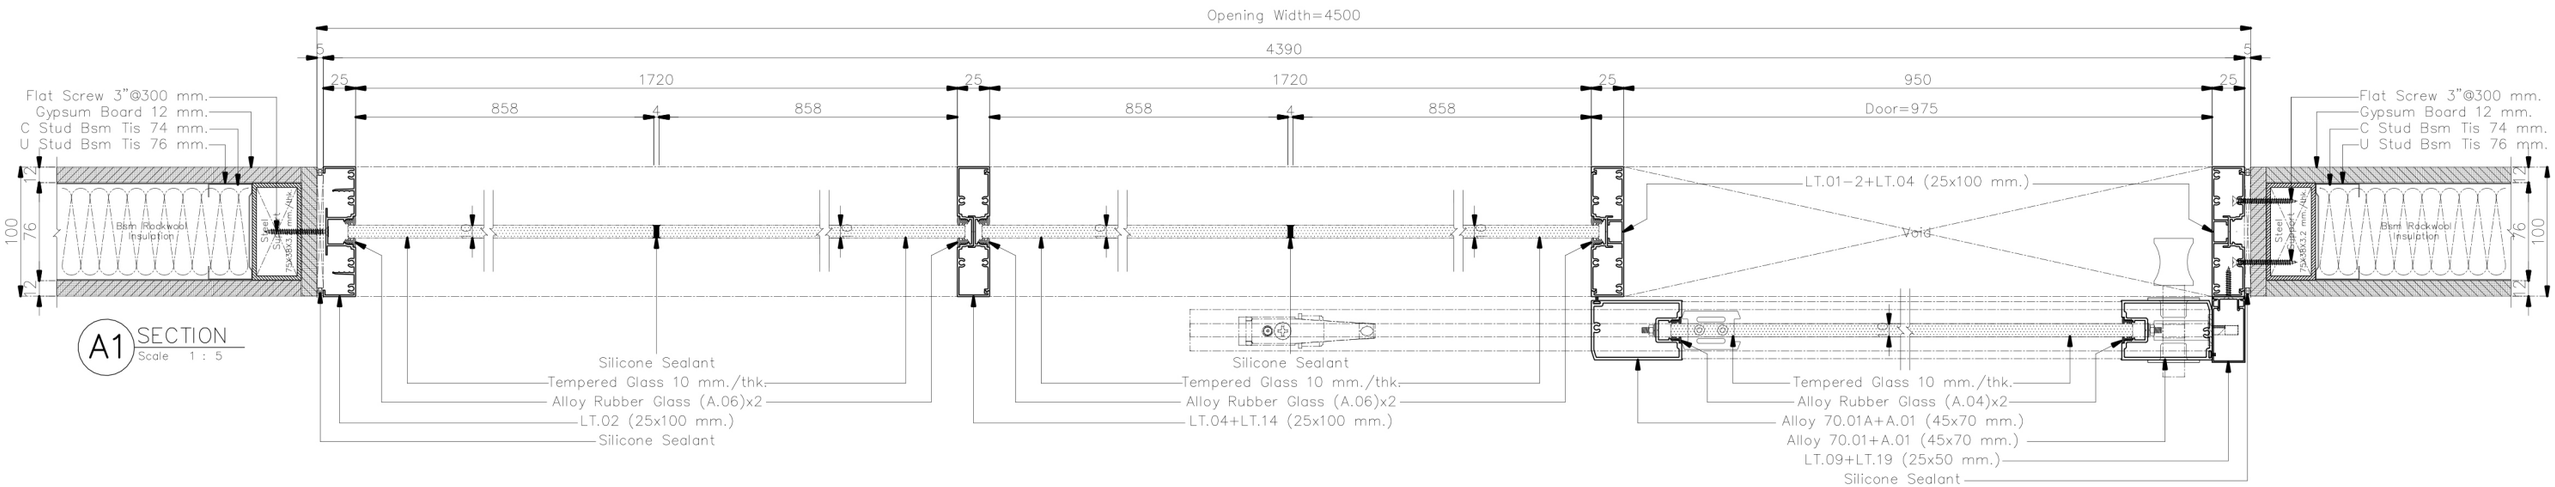


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

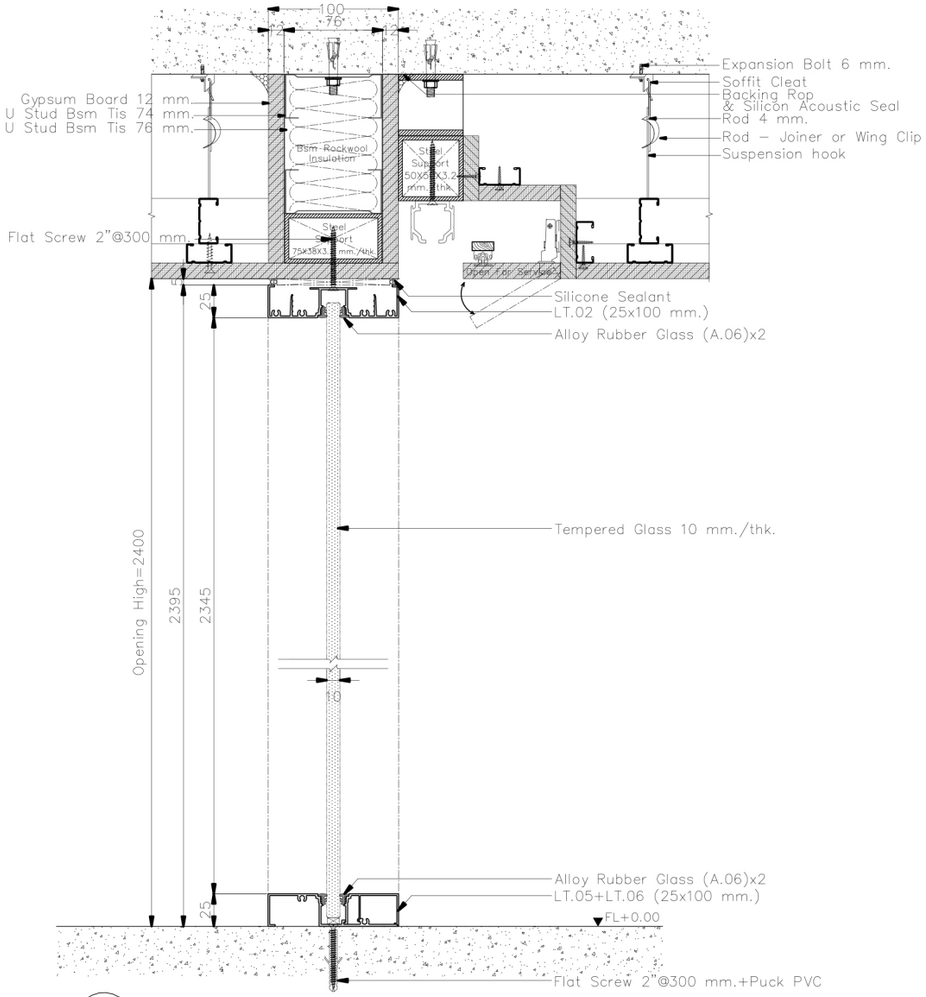


B1 SECTION
Scale 1 : 5

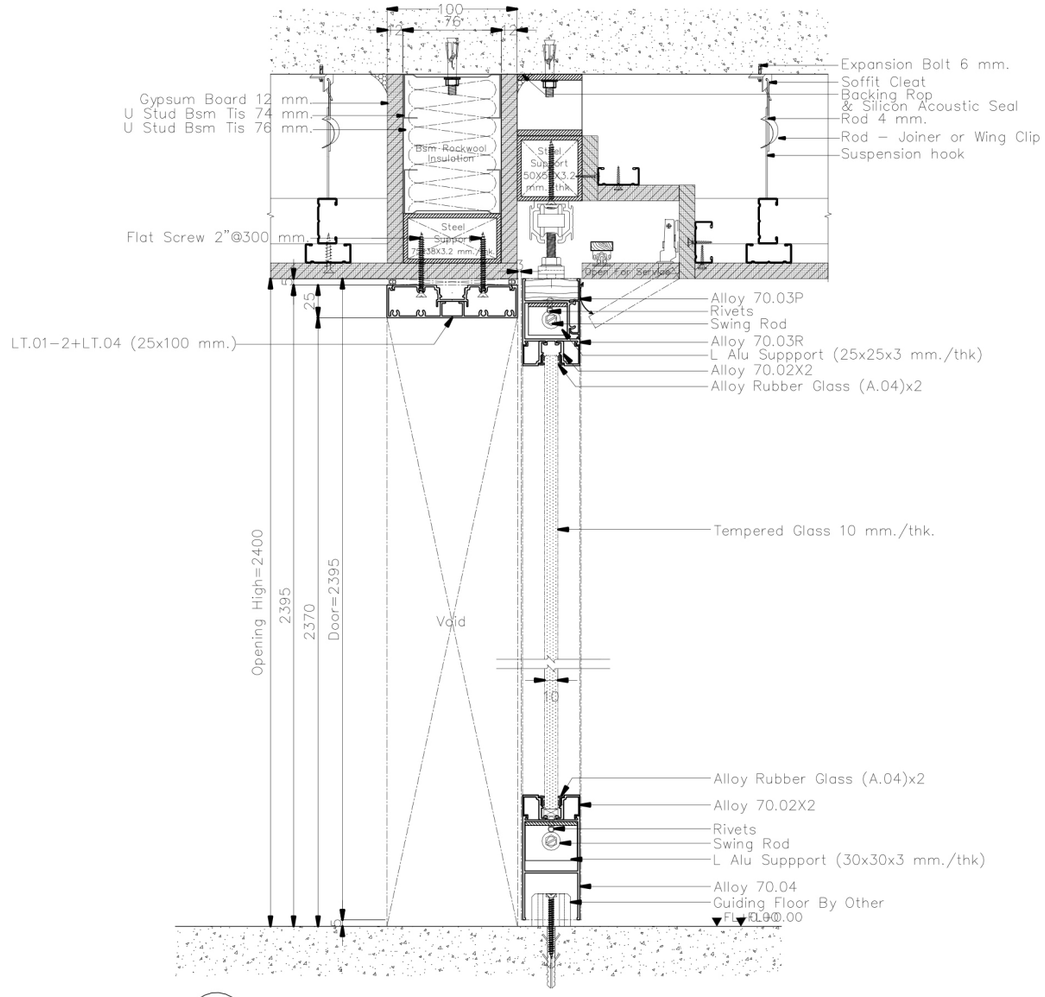


B2 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

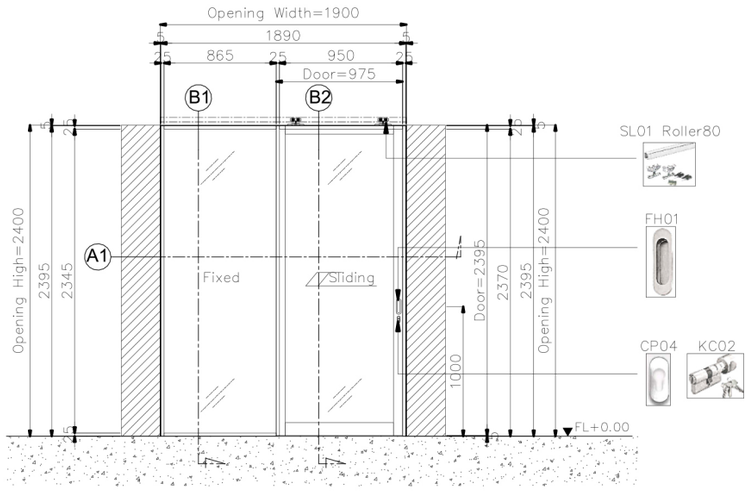


D15.2 ELEVATION
Scale 1 : 50

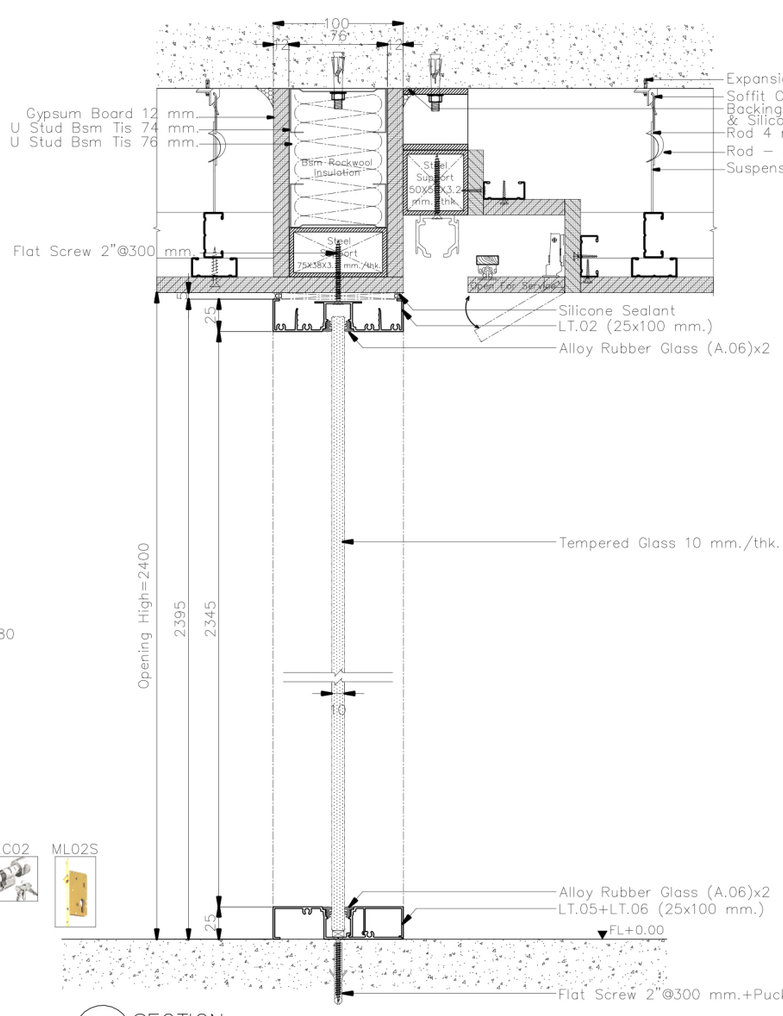

B1 SECTION
Scale 1 : 5

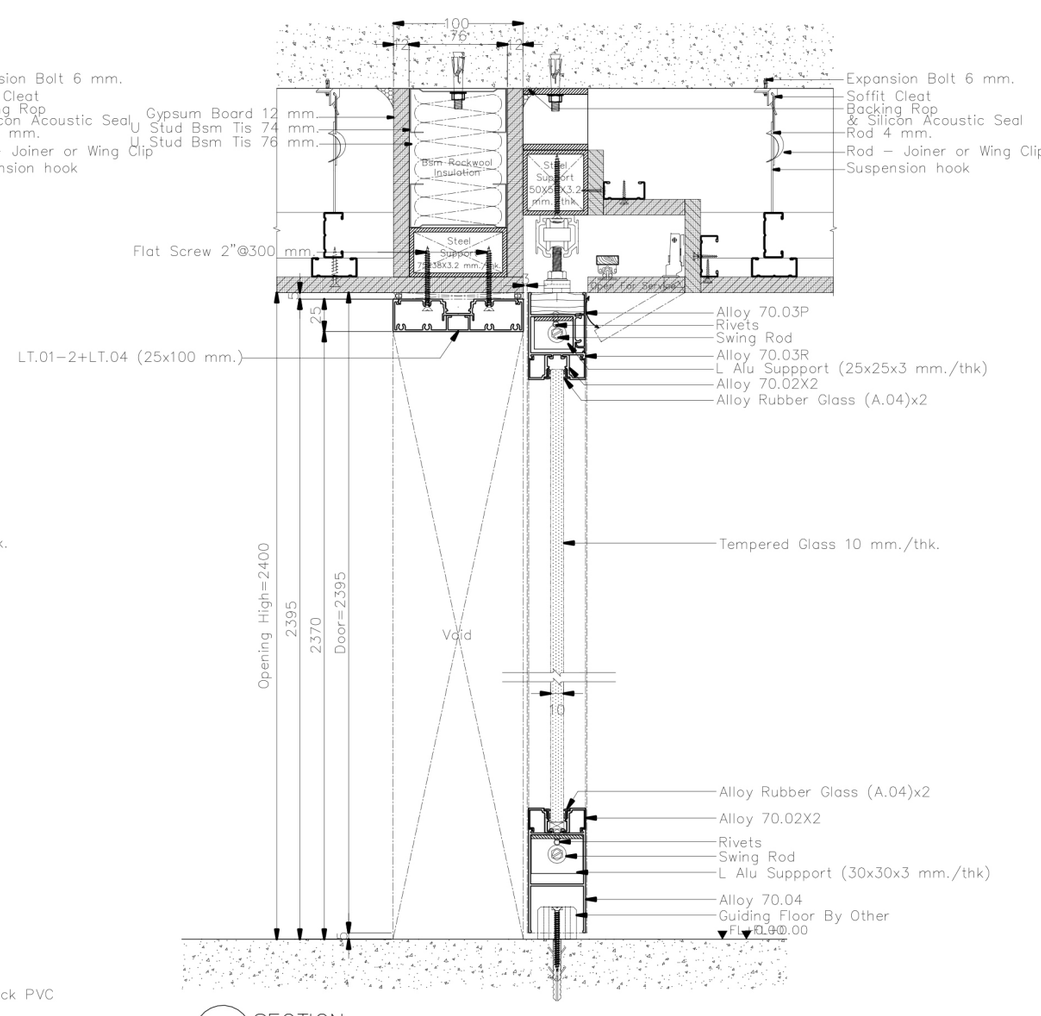


B2 SECTION
Scale 1 : 5

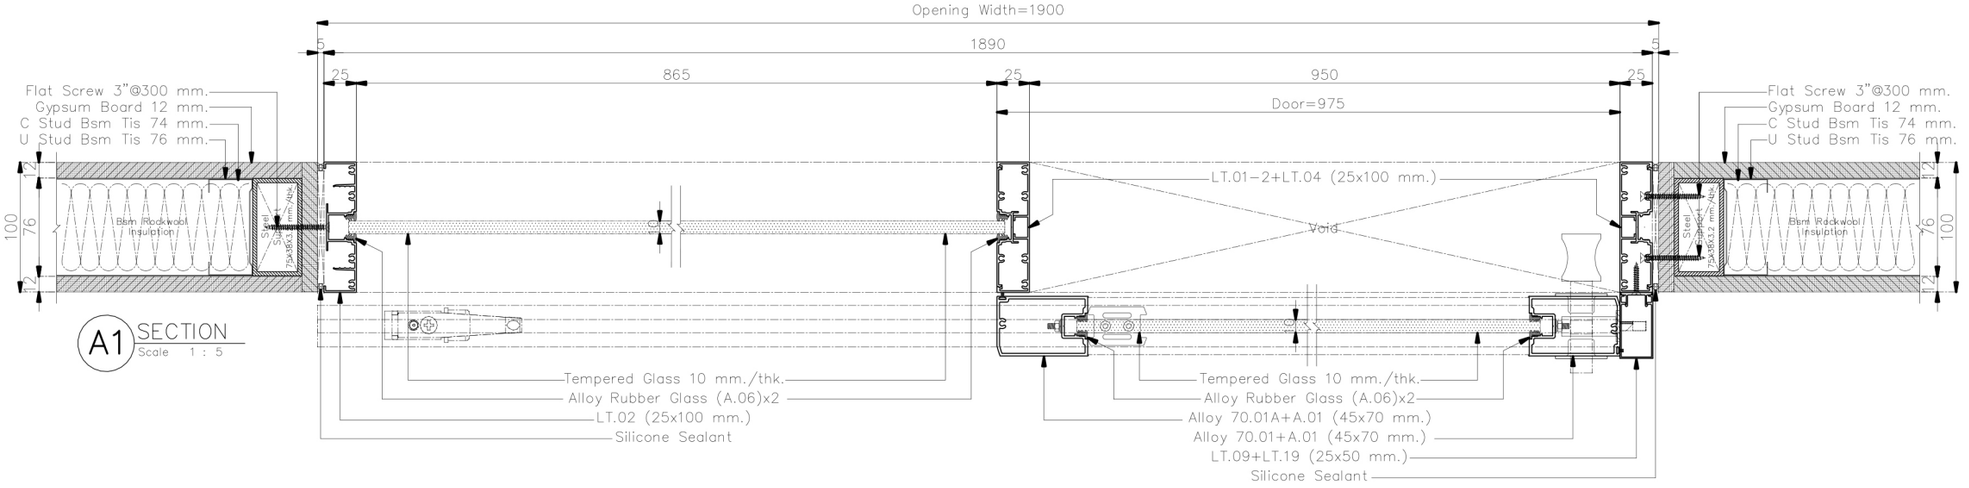


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
–ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

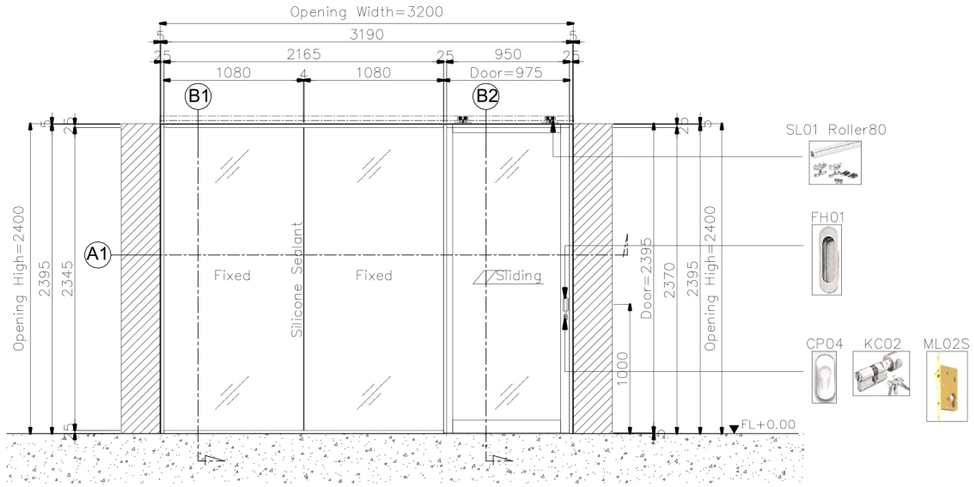


D15.4 ELEVATION
Scale 1 : 50

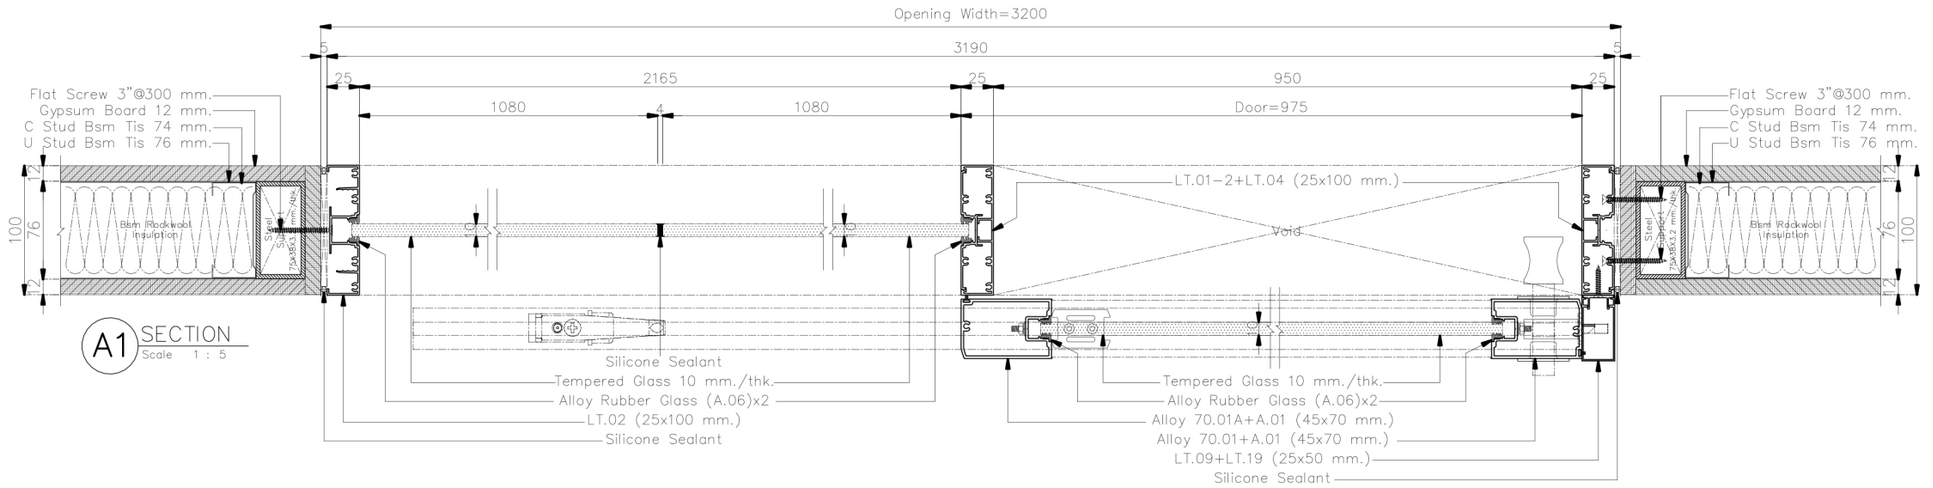


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

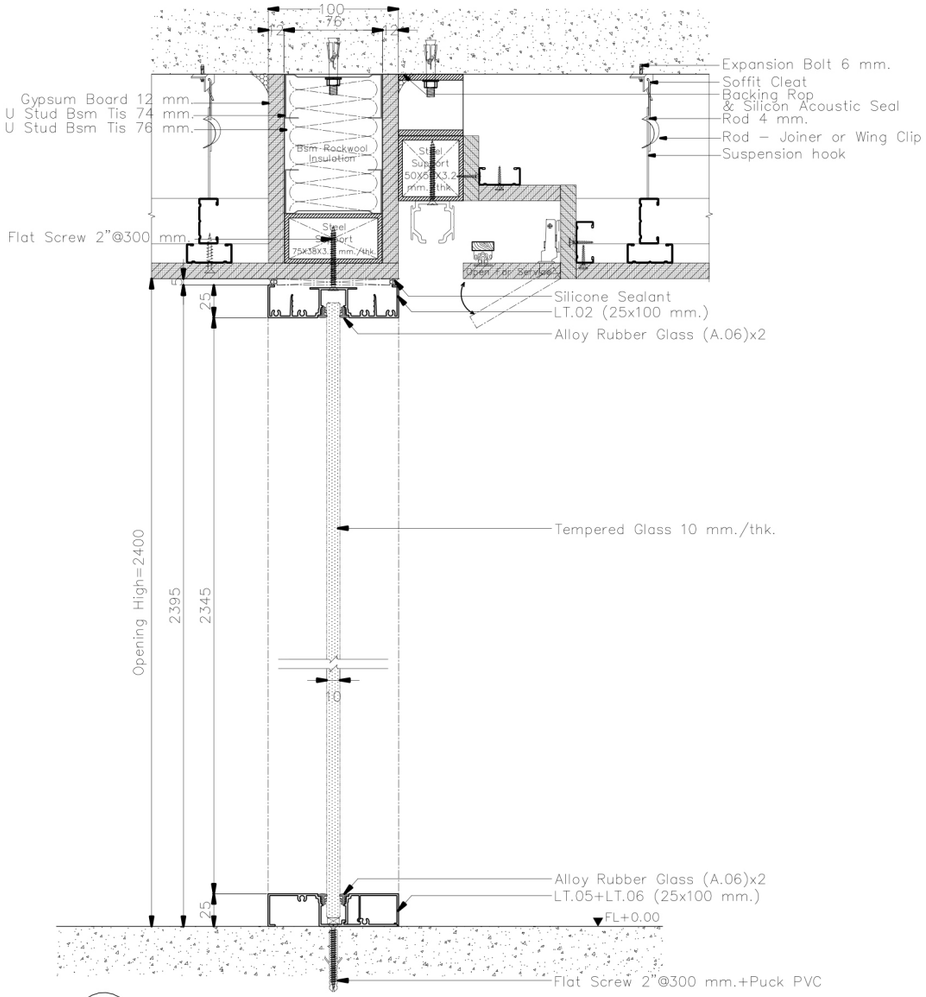


B1 SECTION
Scale 1 : 5

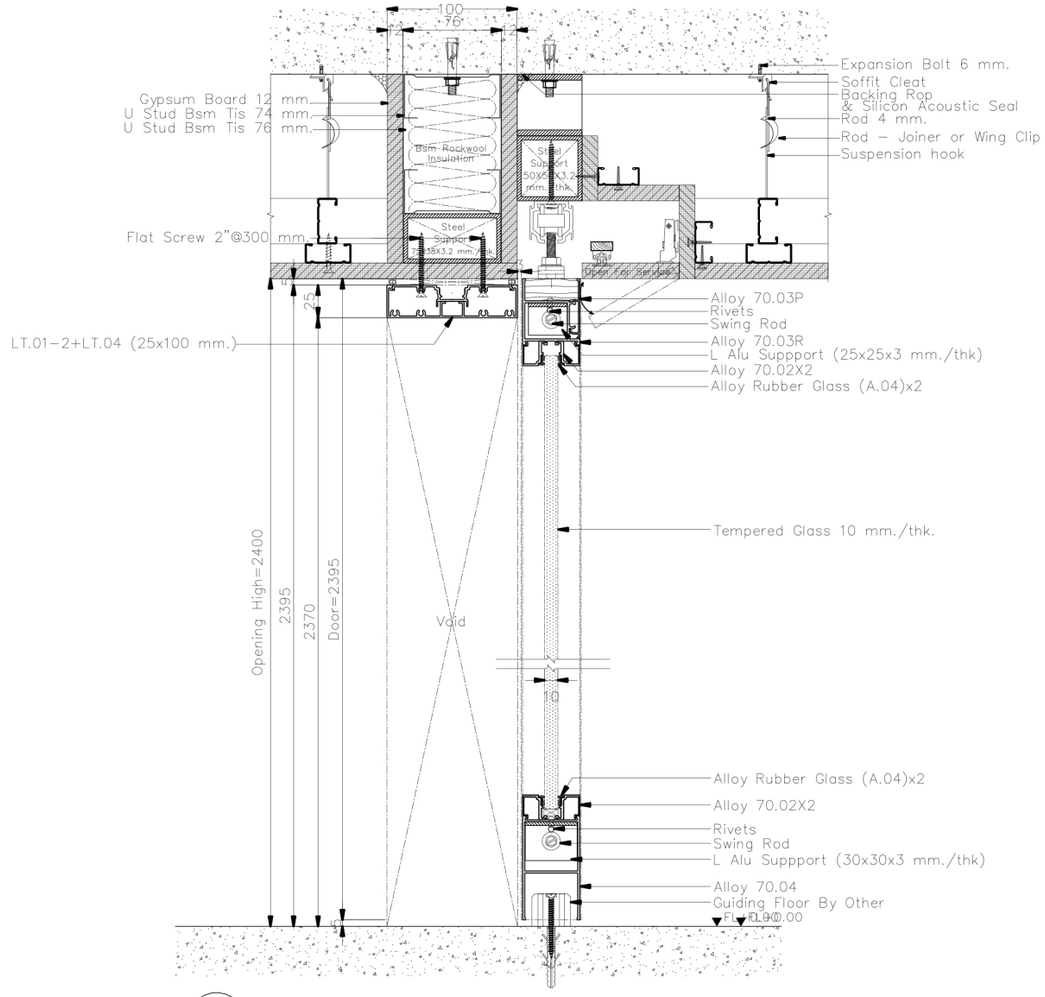


B2 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระทือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

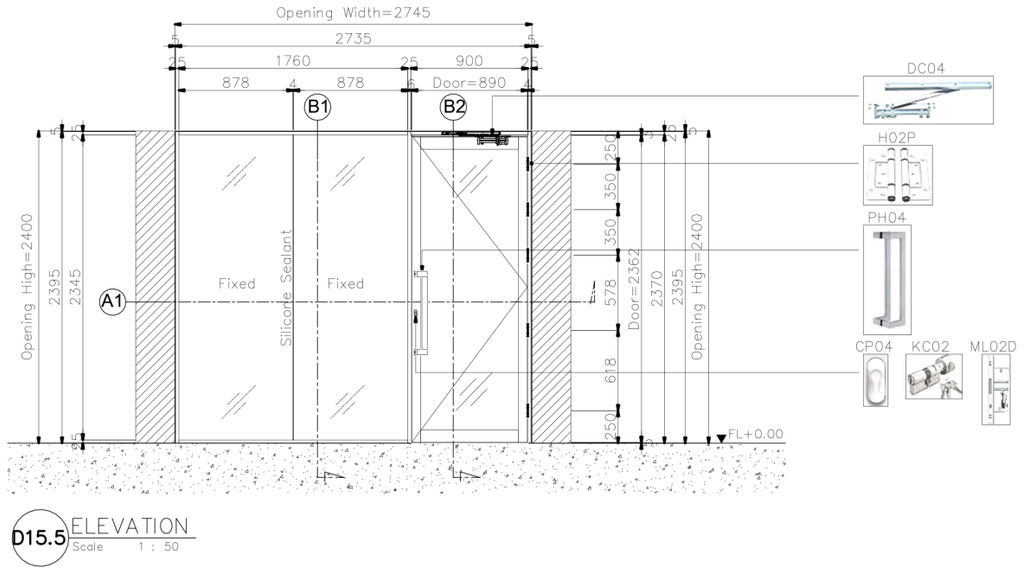


D15.5 ELEVATION
Scale 1 : 50

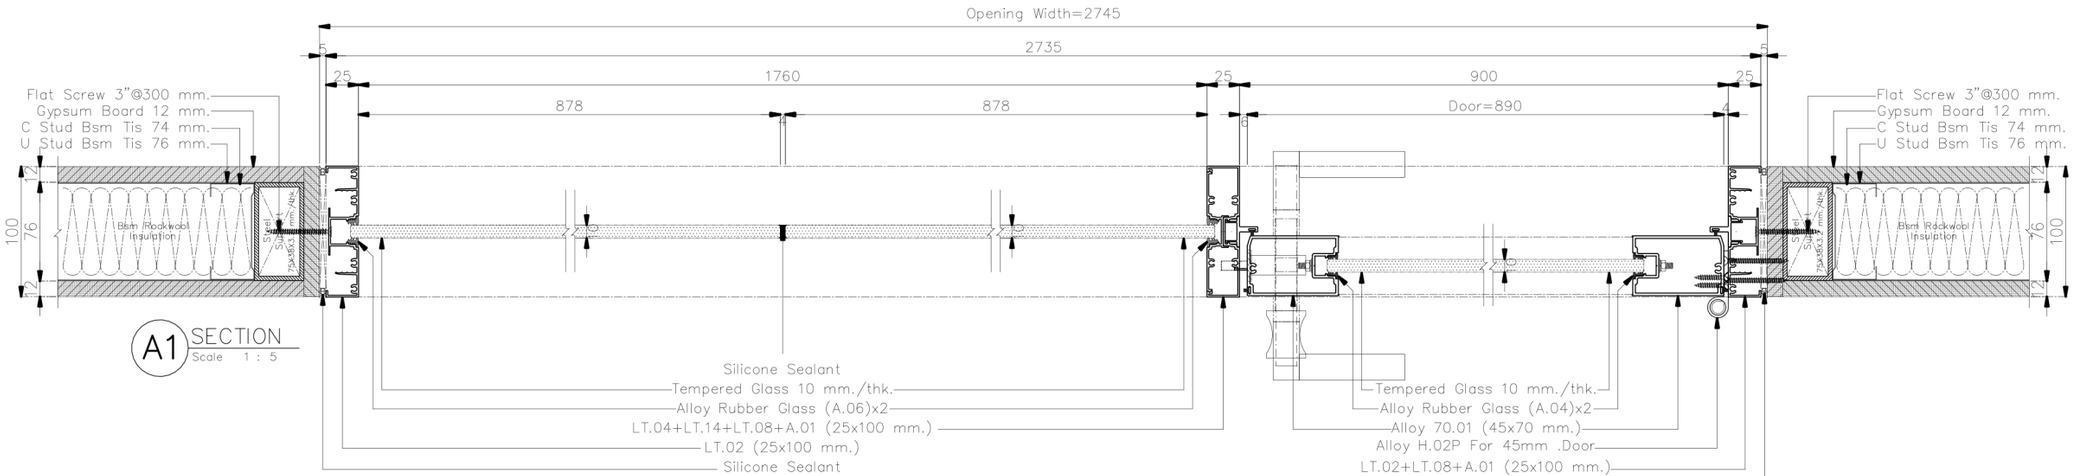


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify งงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

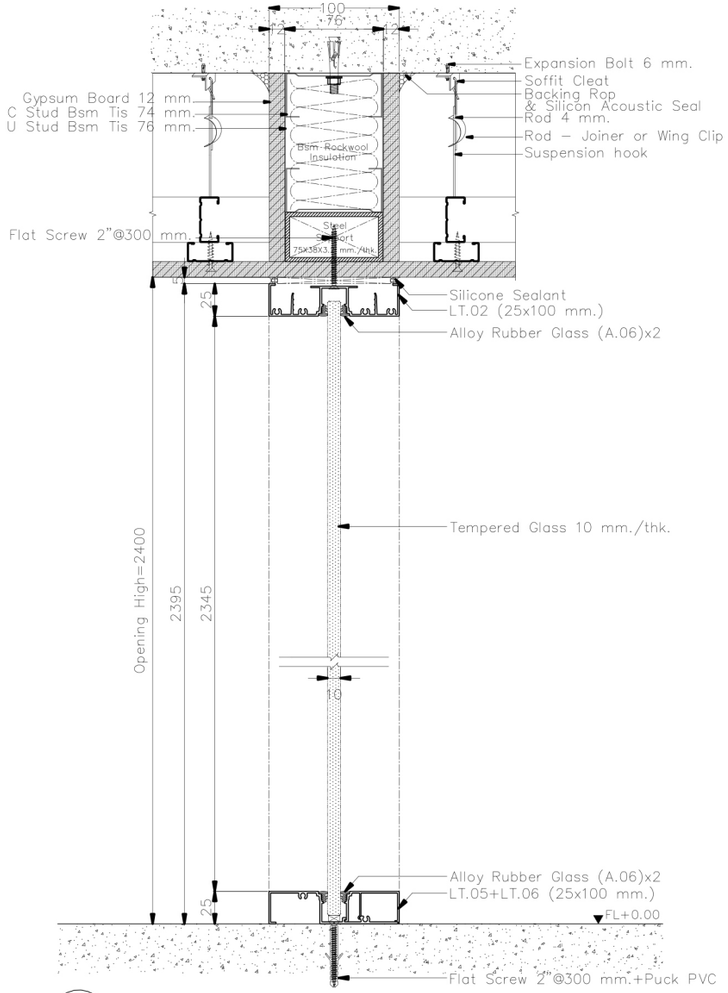


B1 SECTION
Scale 1 : 5

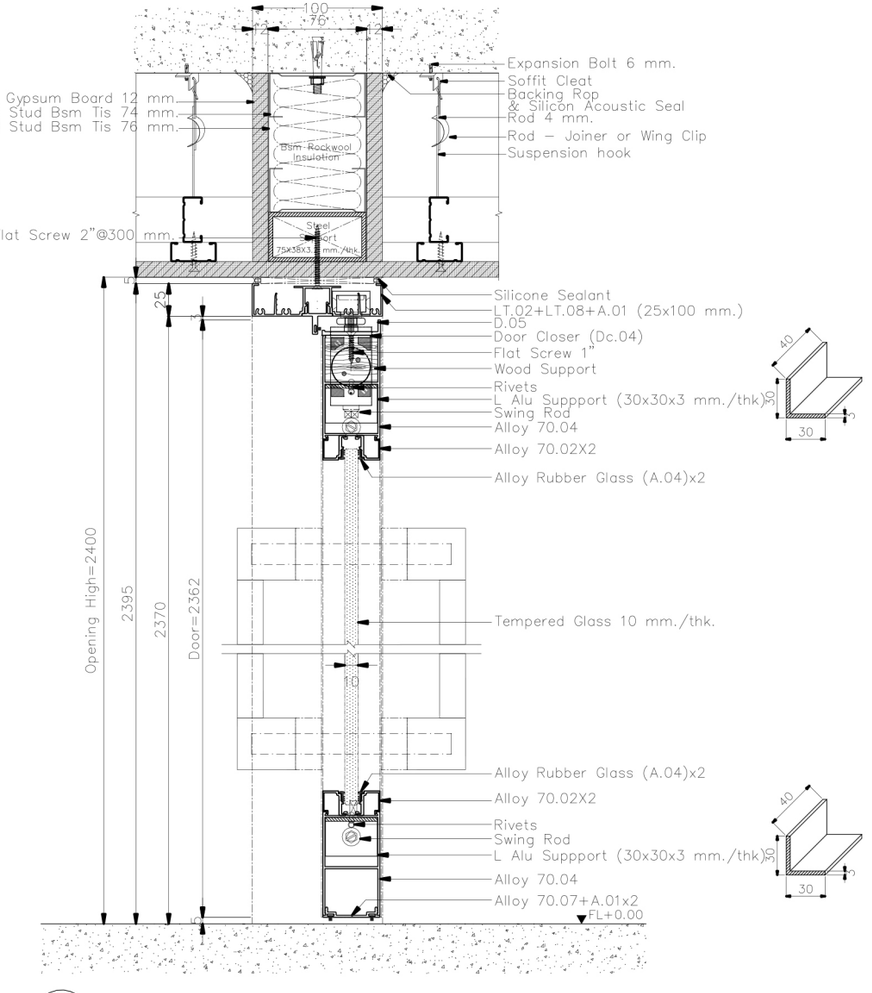


B2 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

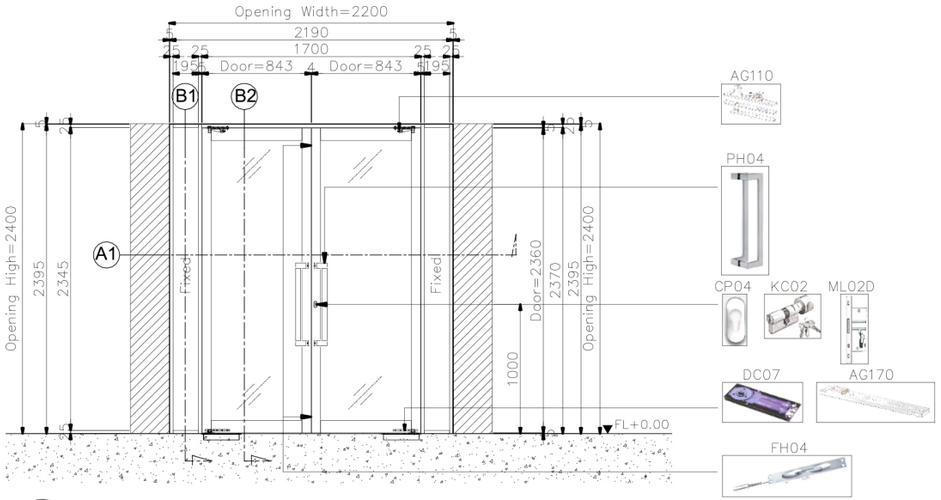


D15.6 ELEVATION
Scale 1 : 50

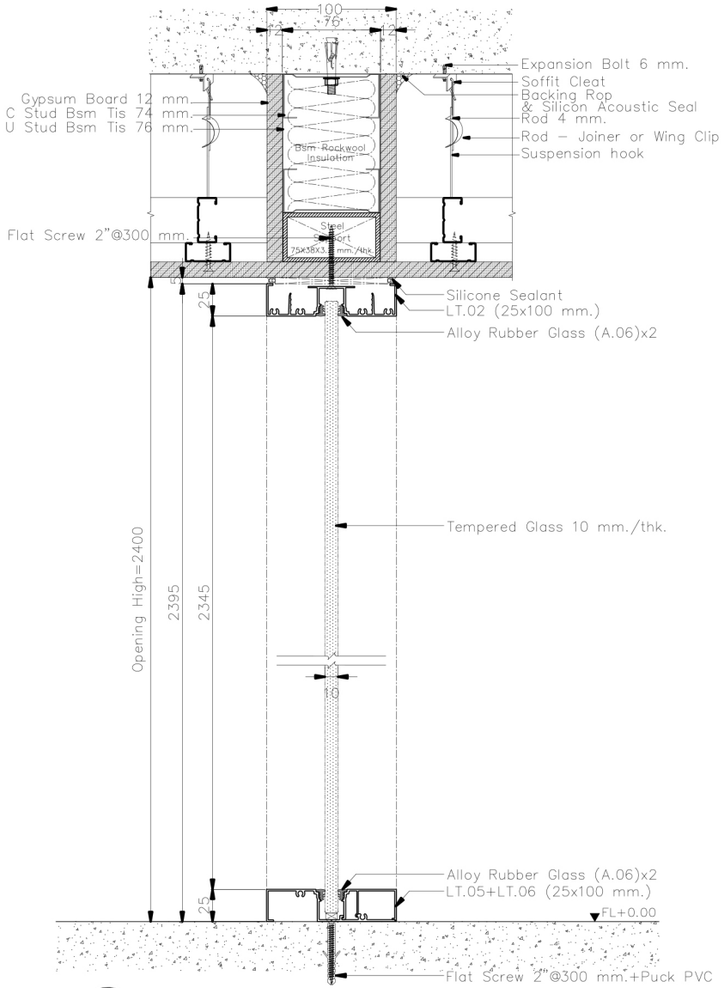

B1 SECTION
Scale 1 : 5

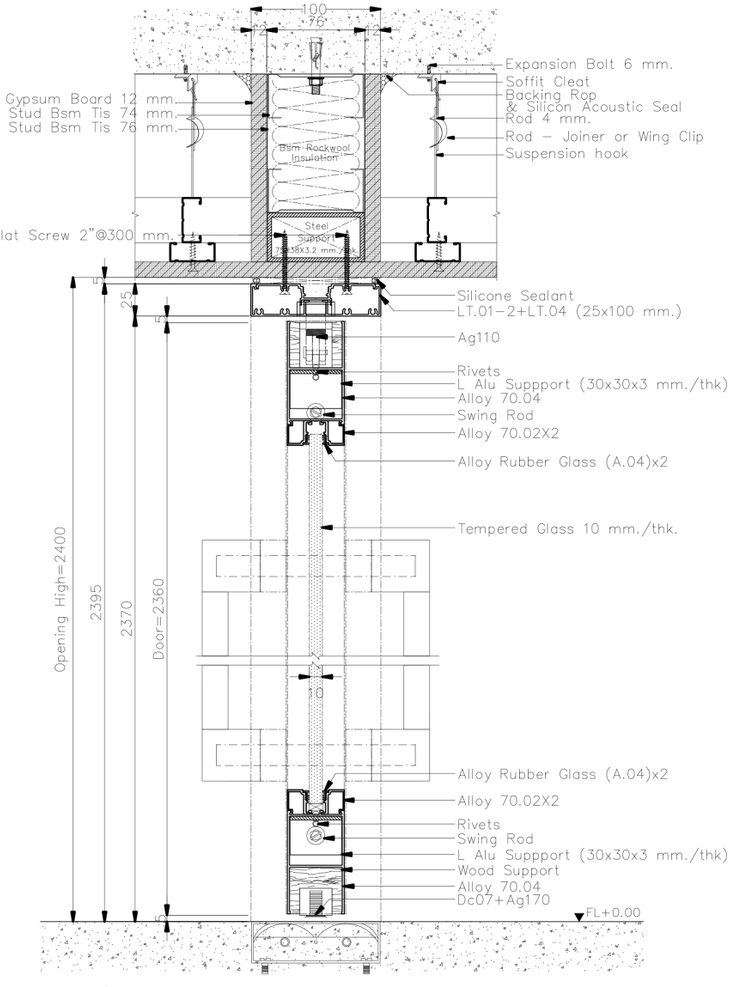


B2 SECTION
Scale 1 : 5

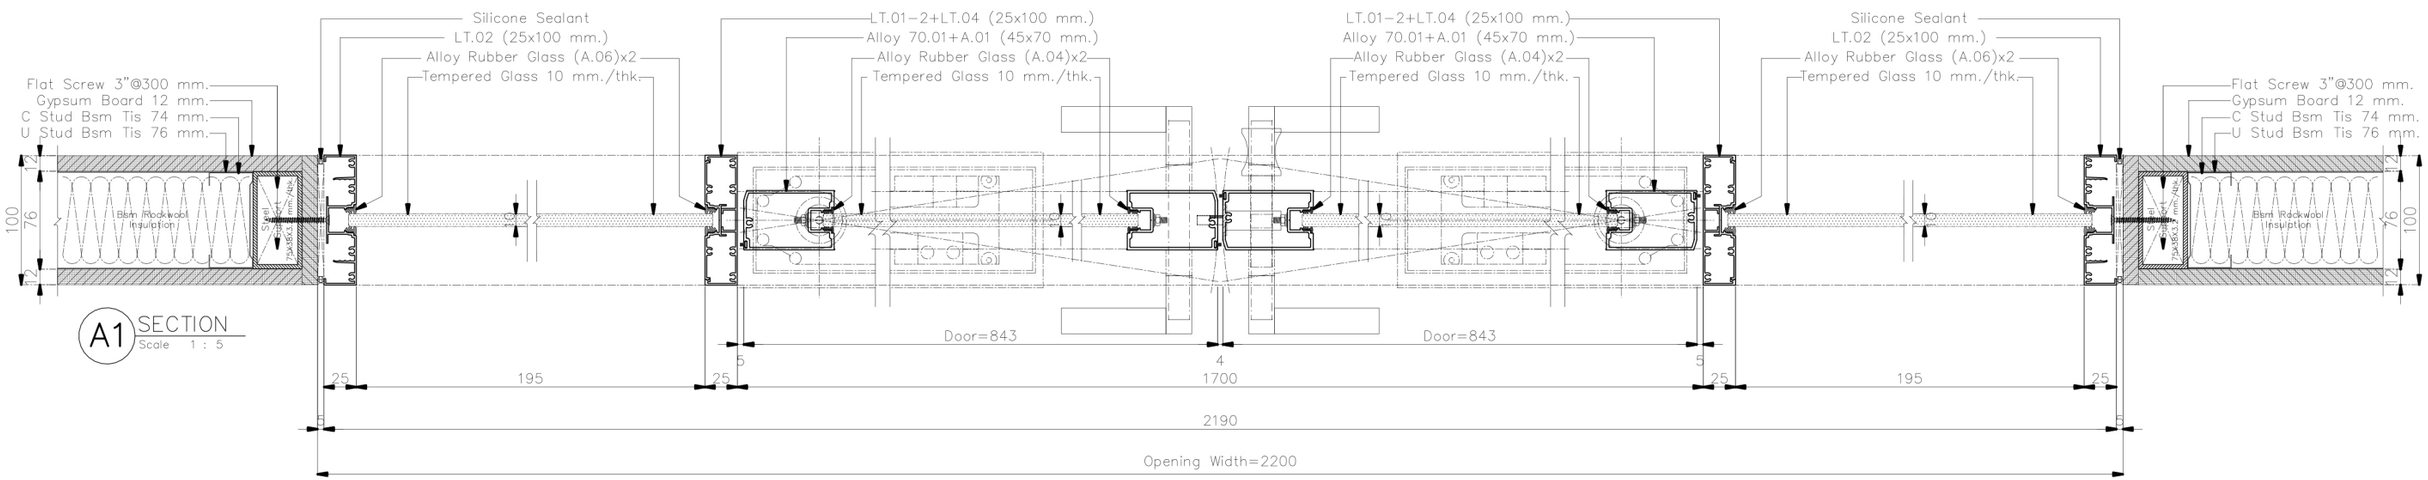


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

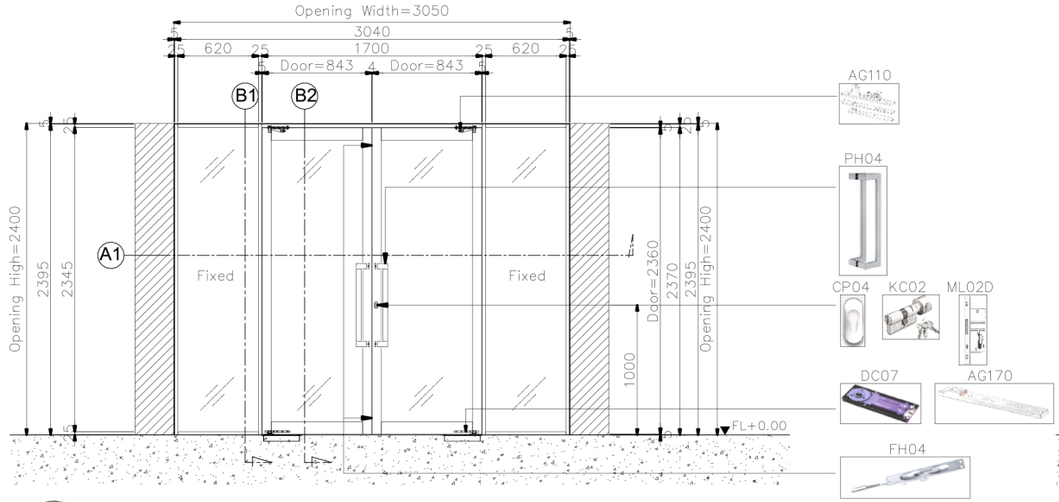


D15.7 ELEVATION
Scale 1 : 50

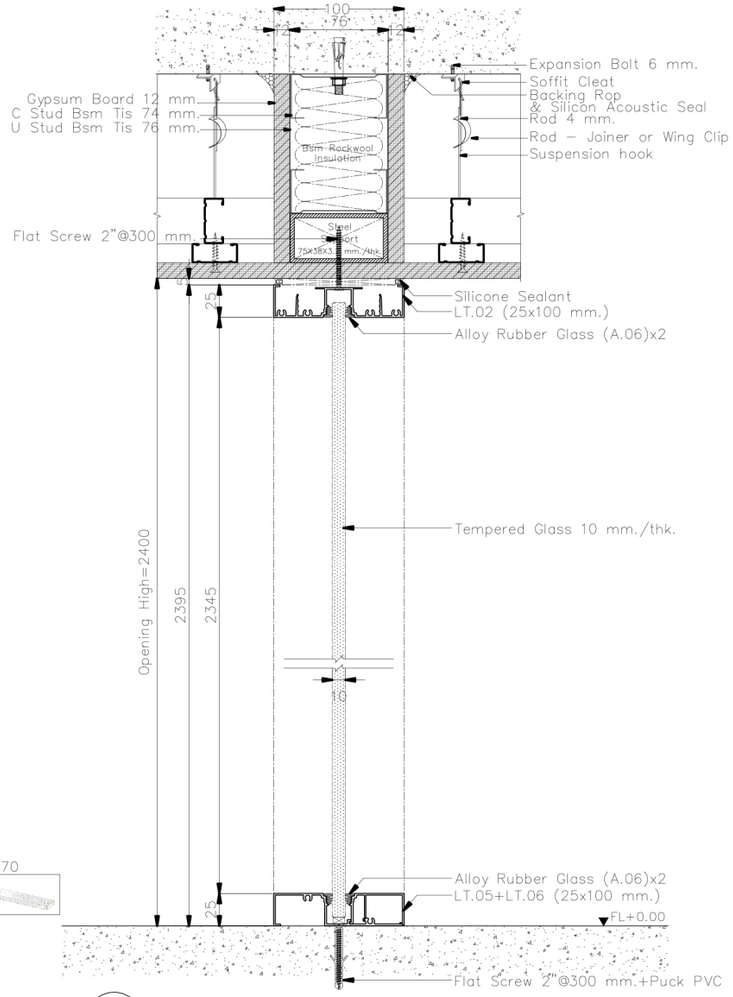

B1 SECTION
Scale 1 : 5

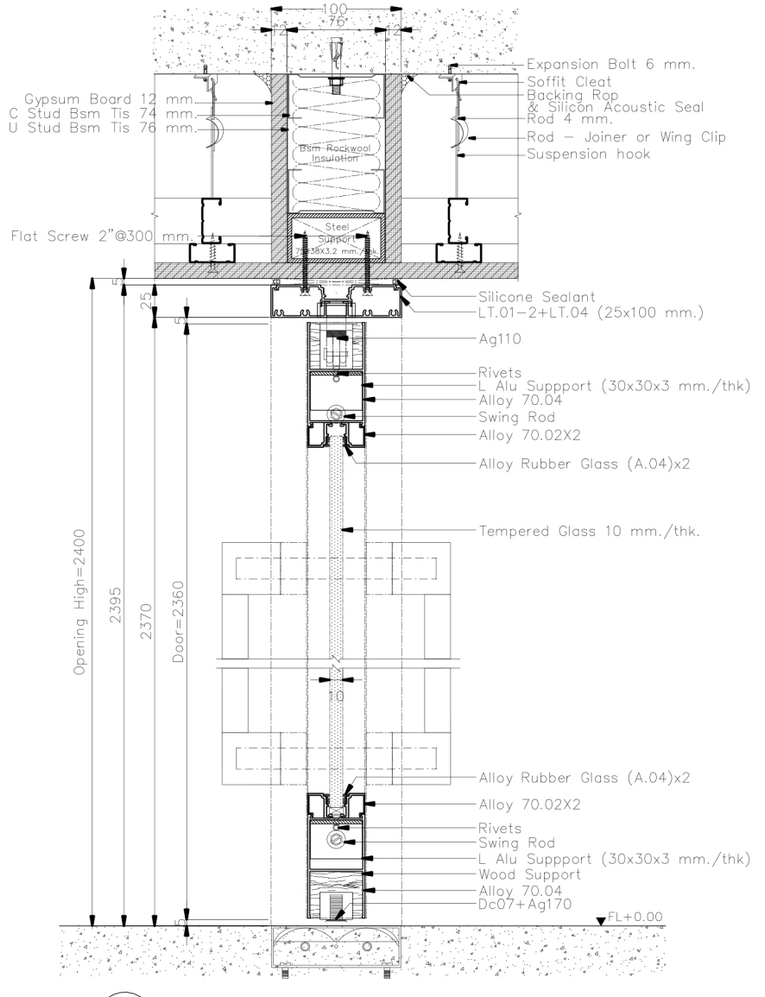

B2 SECTION
Scale 1 : 5

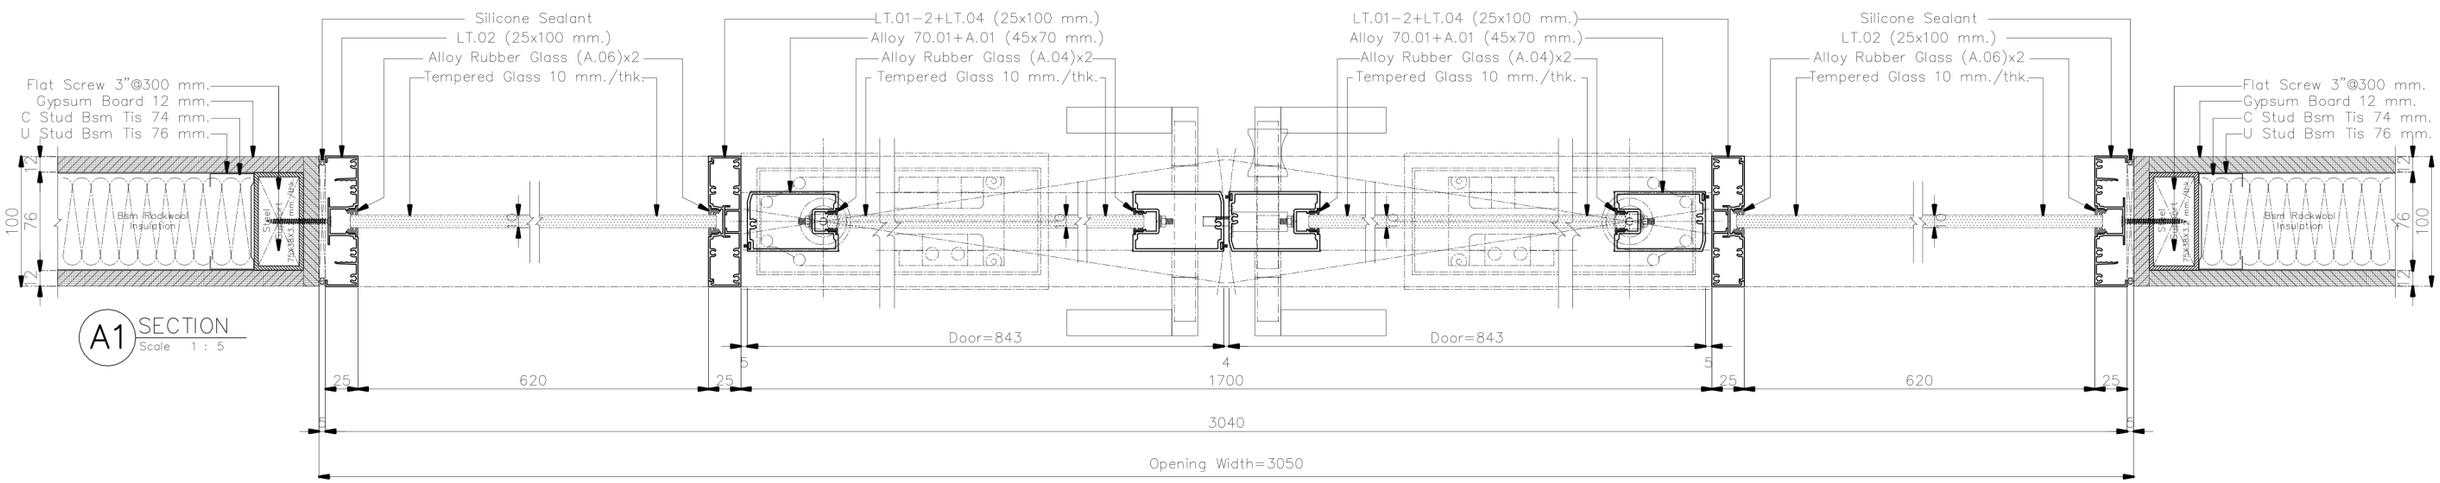


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

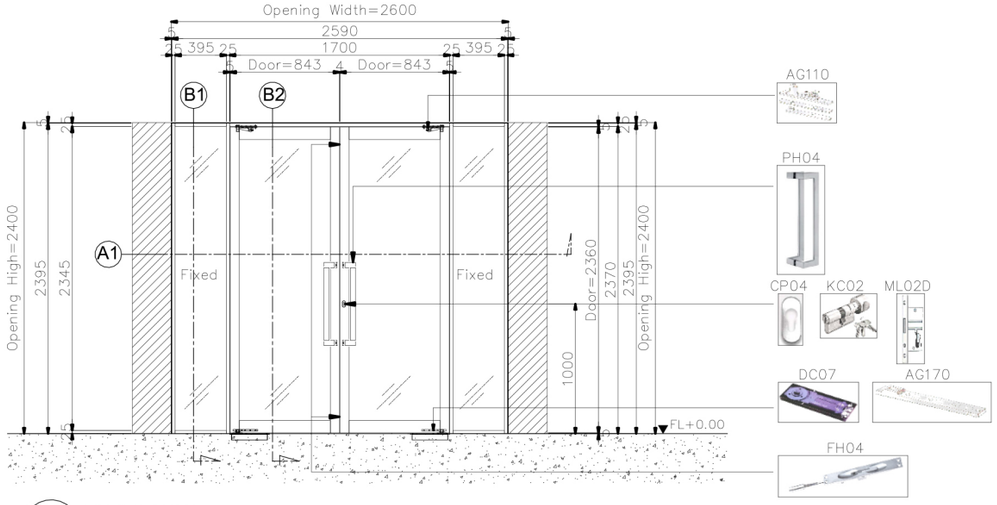


D15.9 ELEVATION
Scale 1 : 50

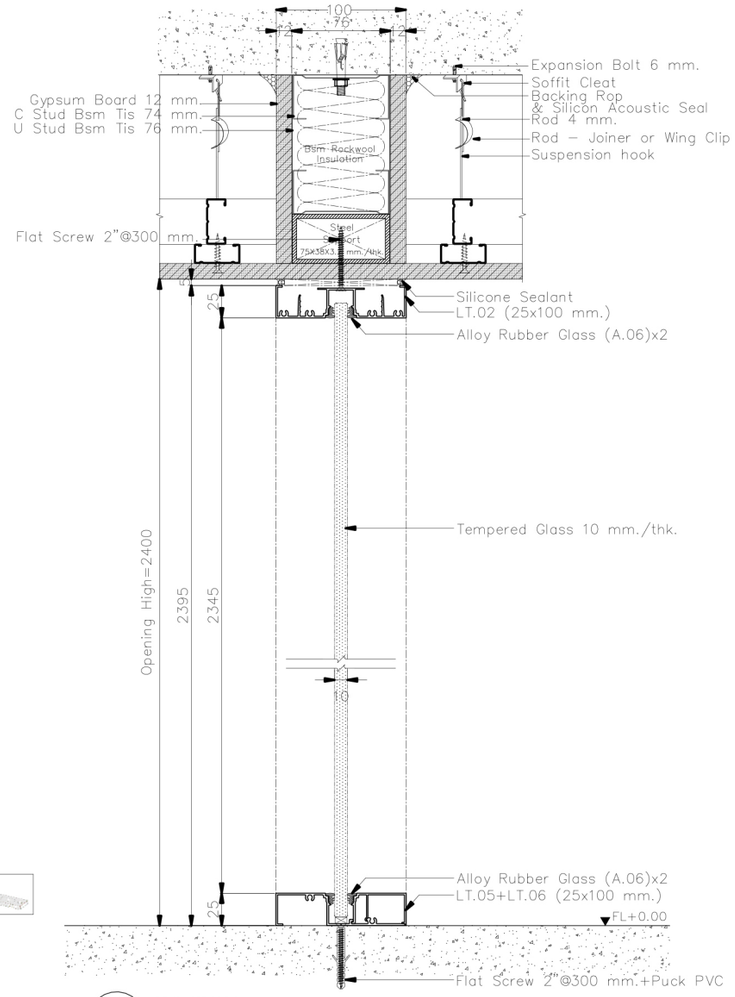

B1 SECTION
Scale 1 : 5

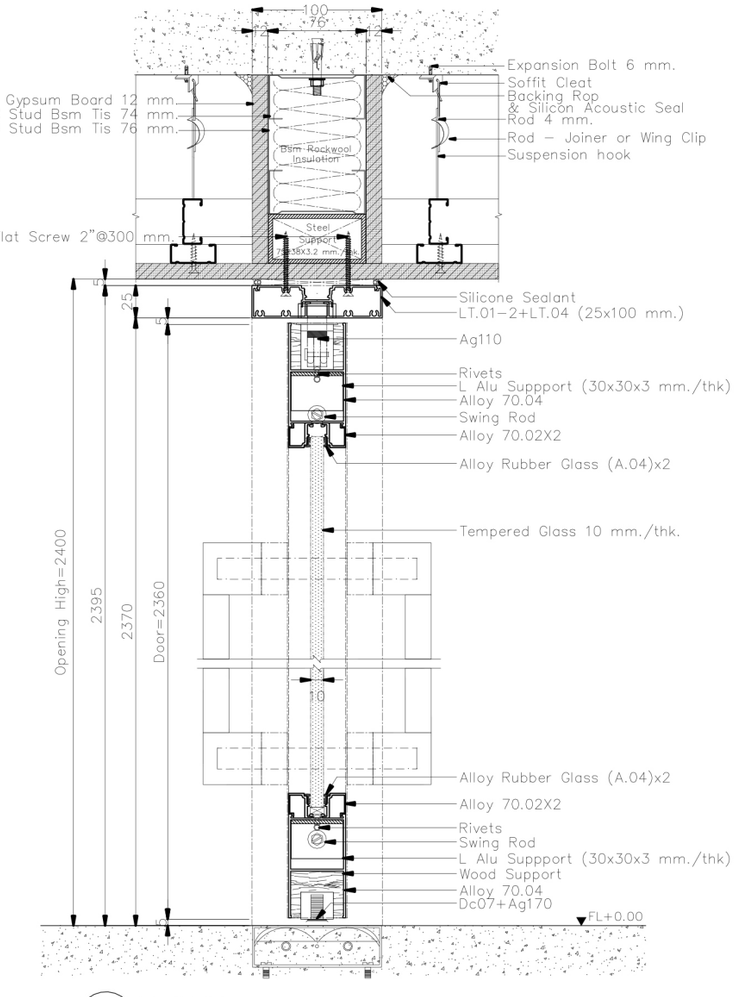

B2 SECTION
Scale 1 : 5

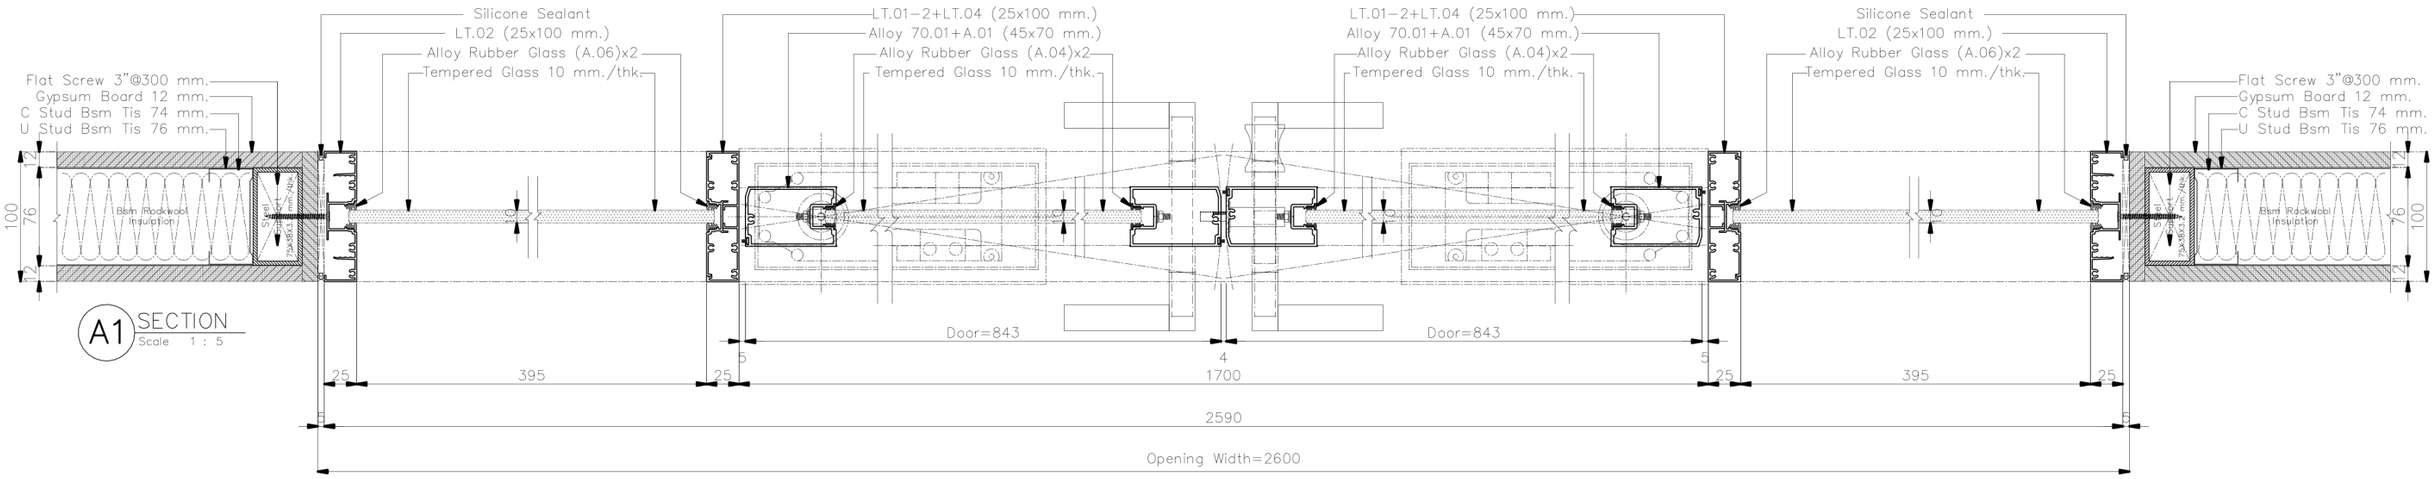

A1 SECTION
Scale 1 : 5