


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+6
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

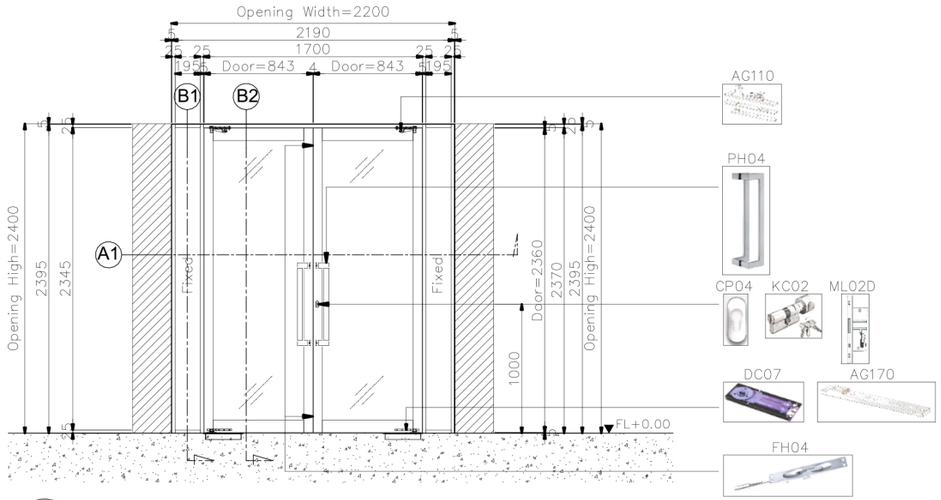


D9.6 ELEVATION
Scale 1 : 50

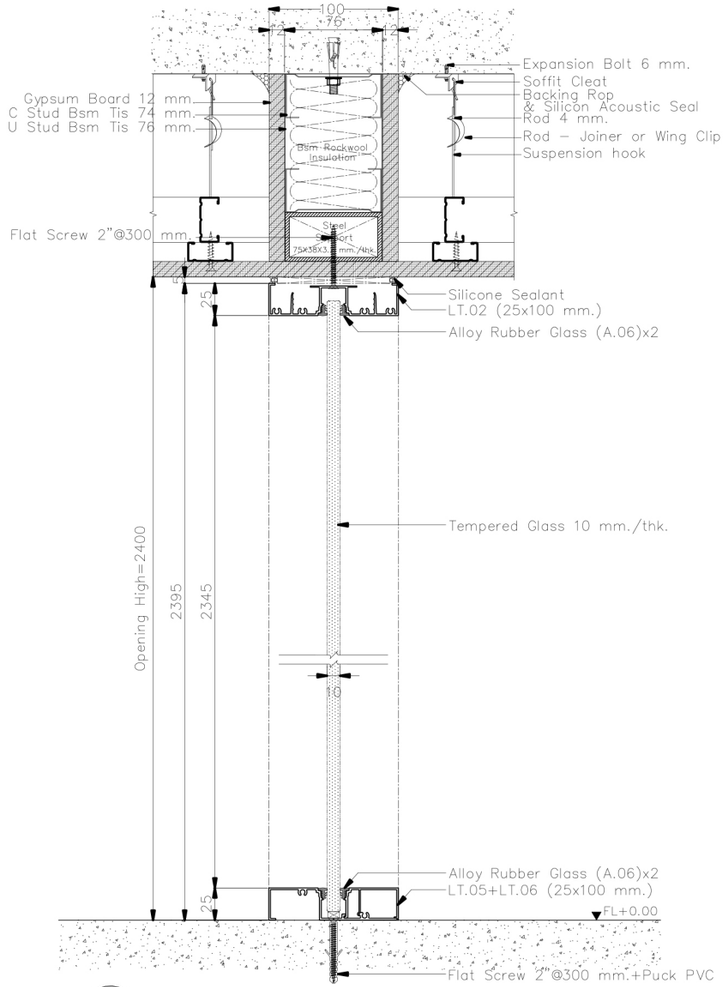

B1 SECTION
Scale 1 : 5

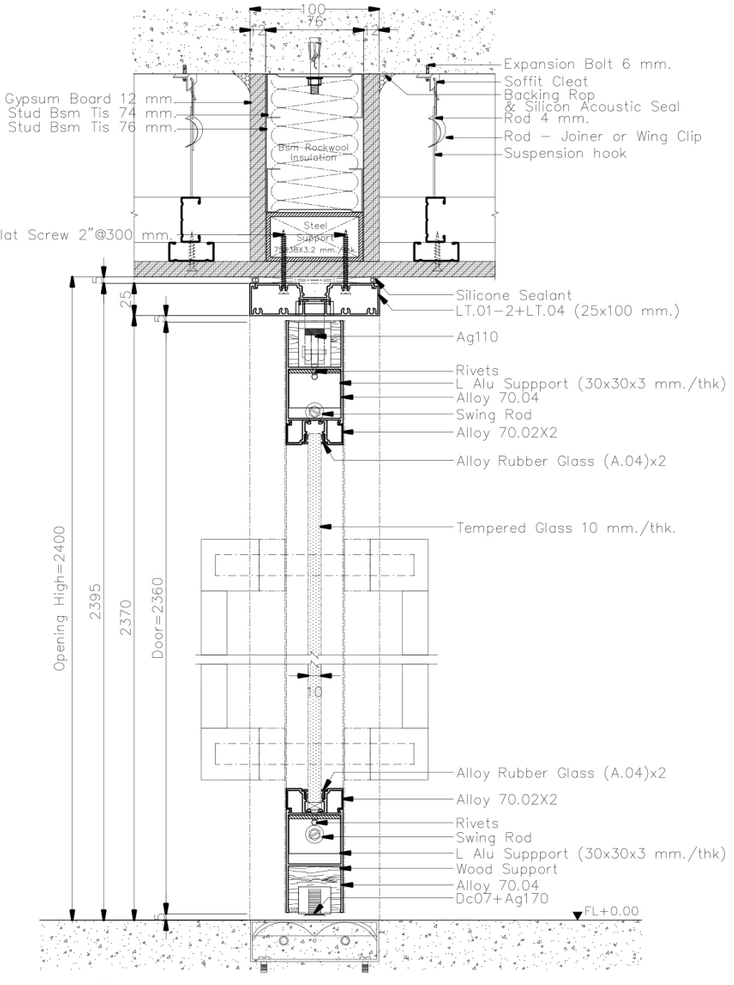


B2 SECTION
Scale 1 : 5

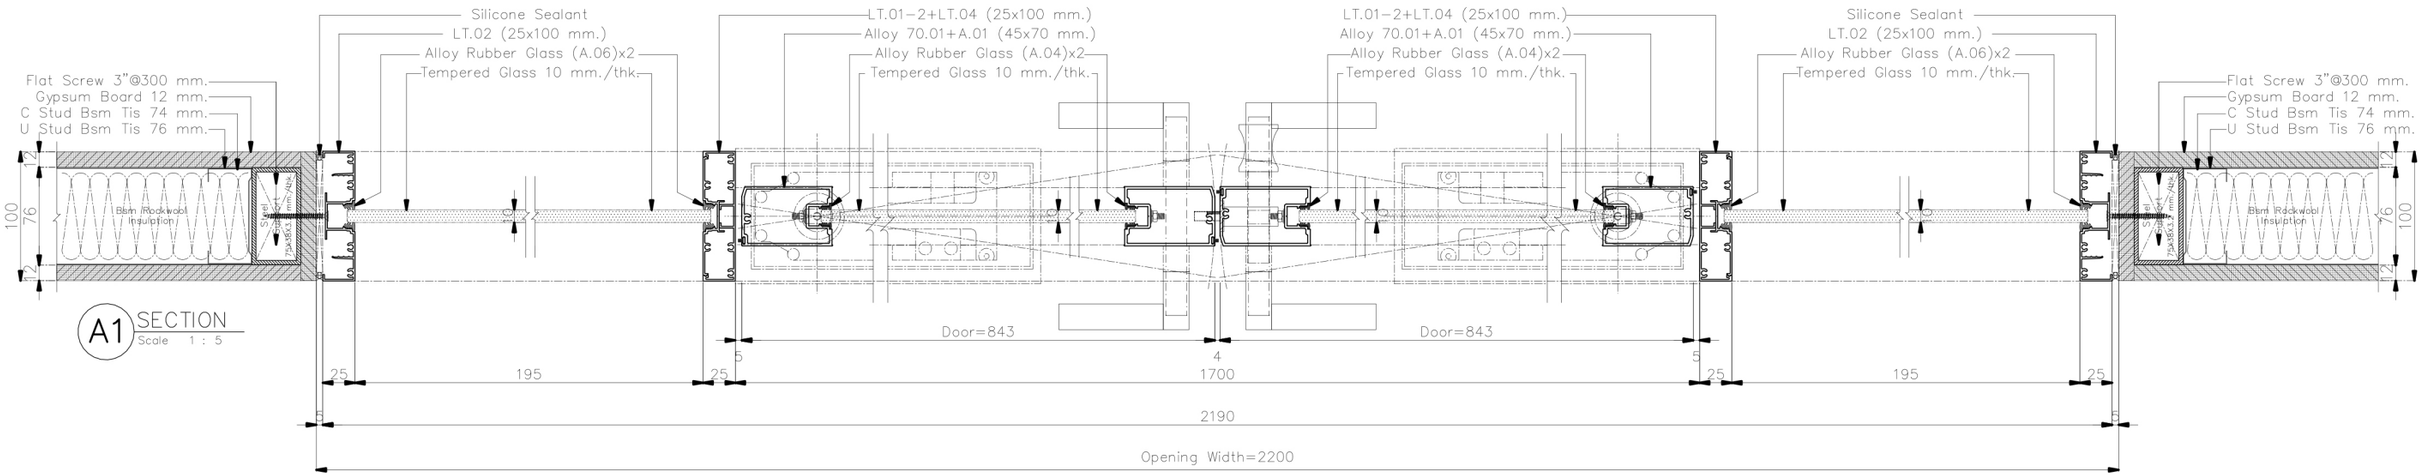


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

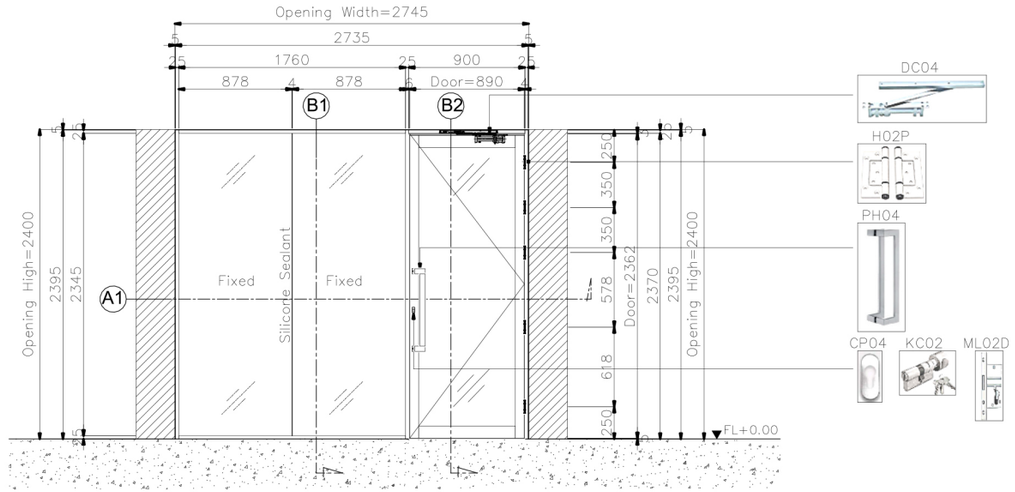


D9.7 ELEVATION
Scale 1 : 50

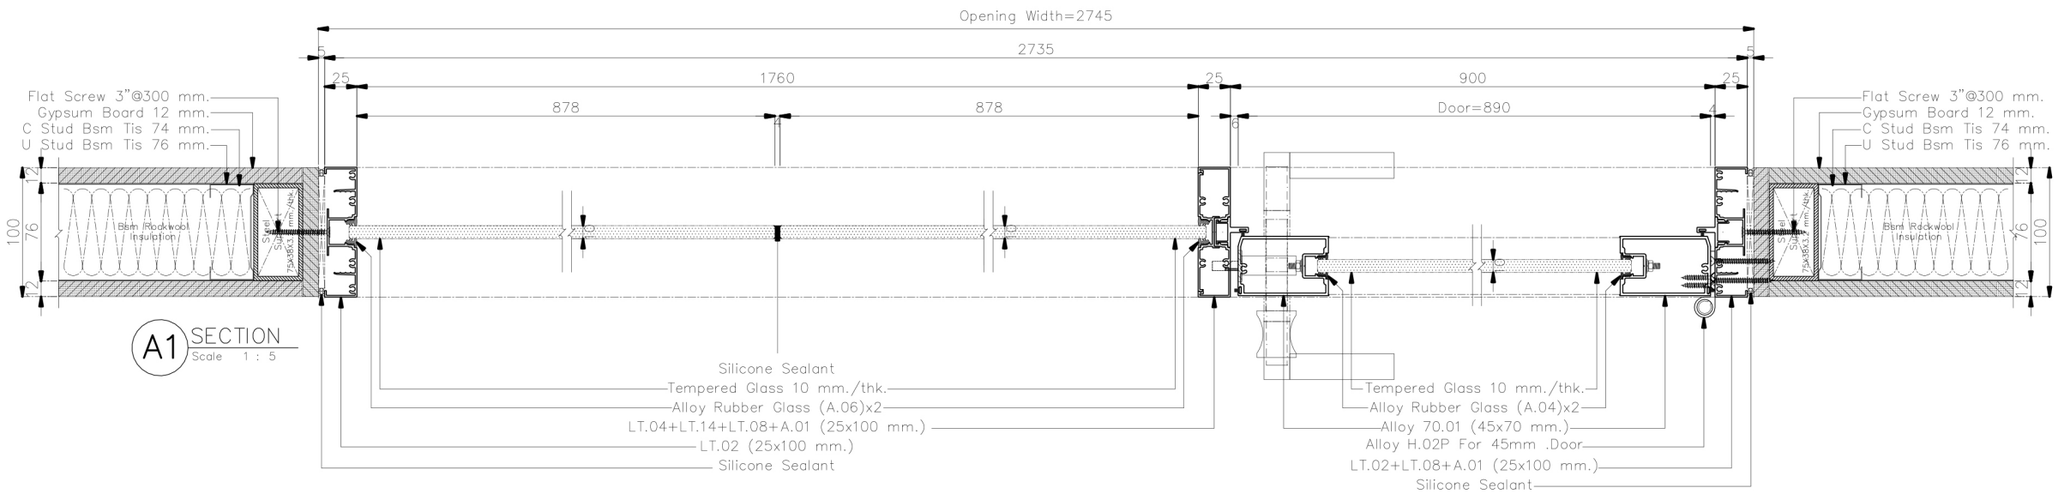


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

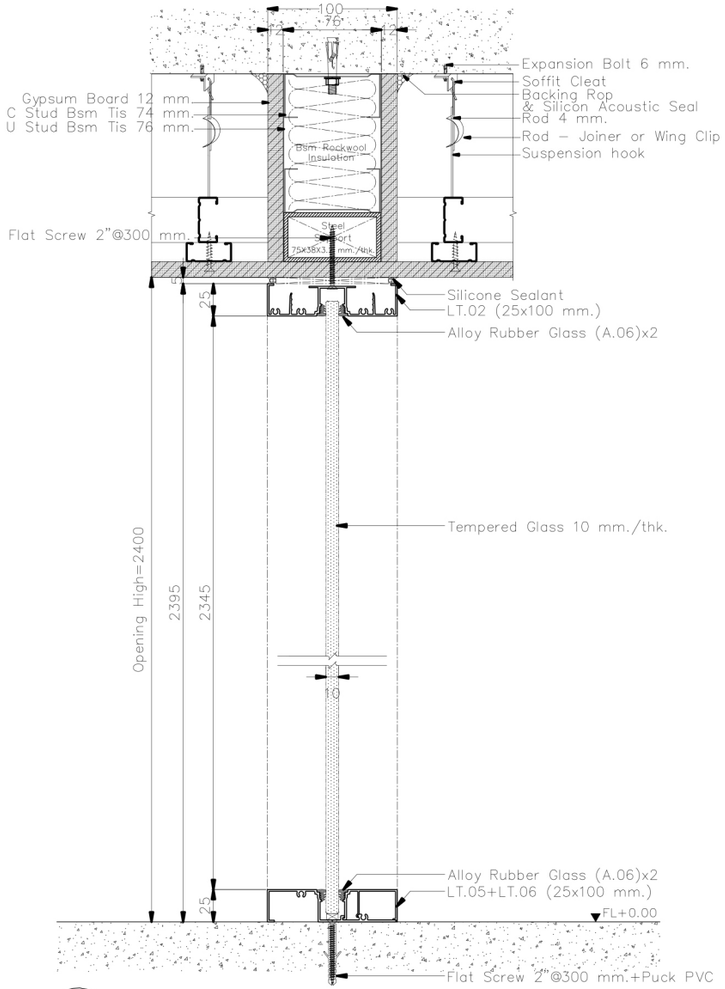


B1 SECTION
Scale 1 : 5

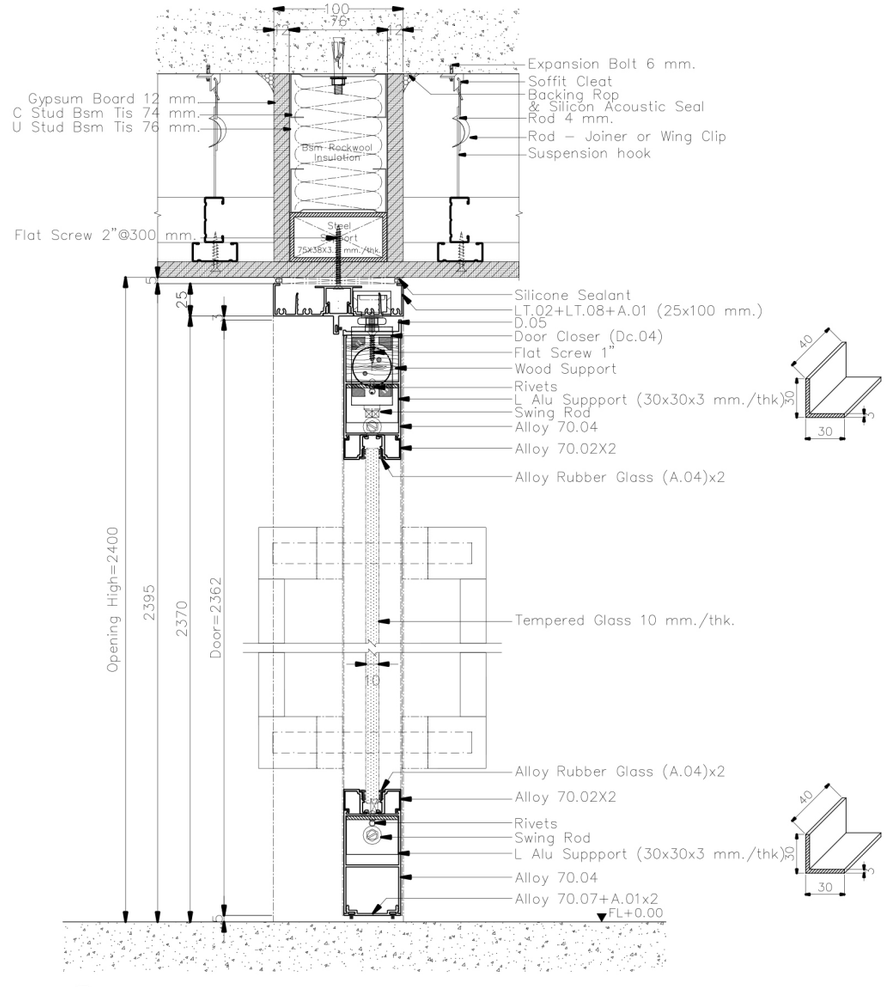


B2 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

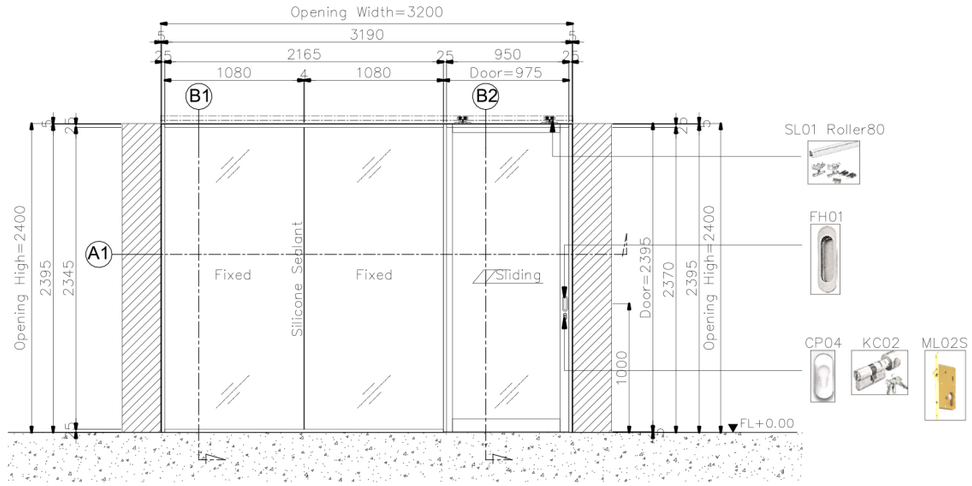

D9.8 ELEVATION
Scale 1 : 50

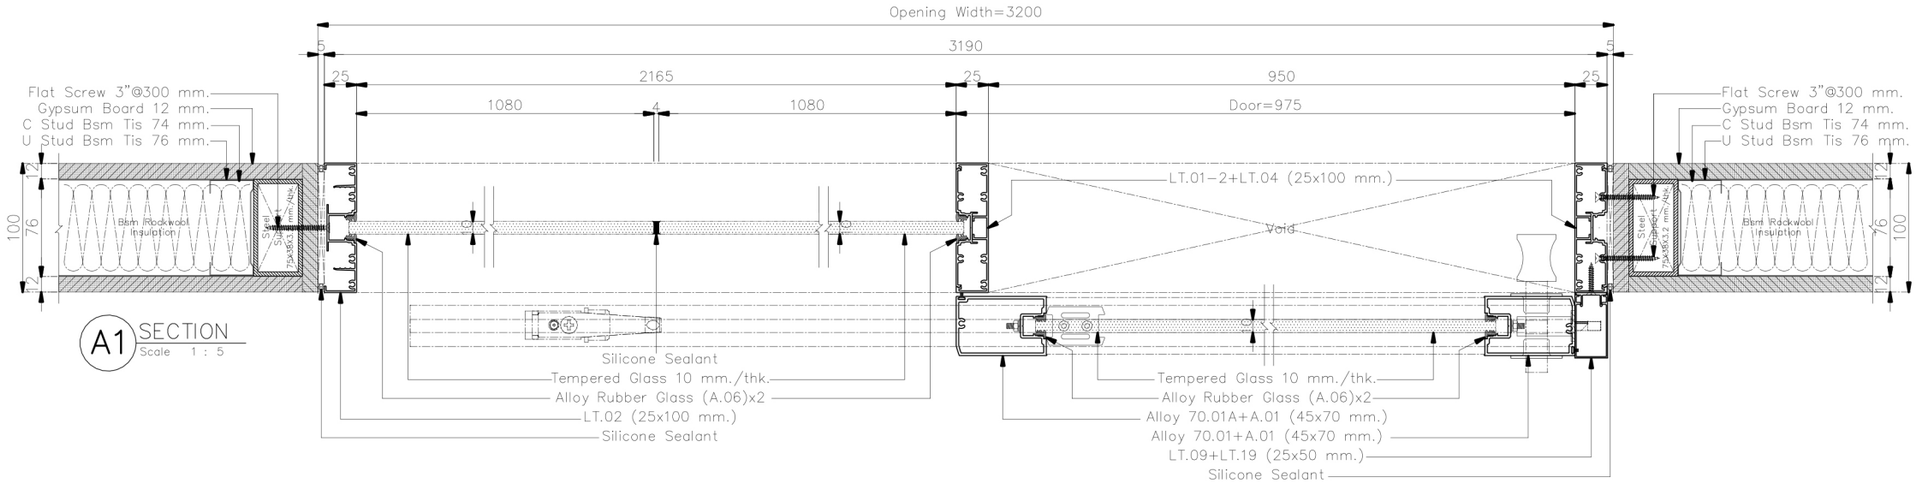


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6

**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

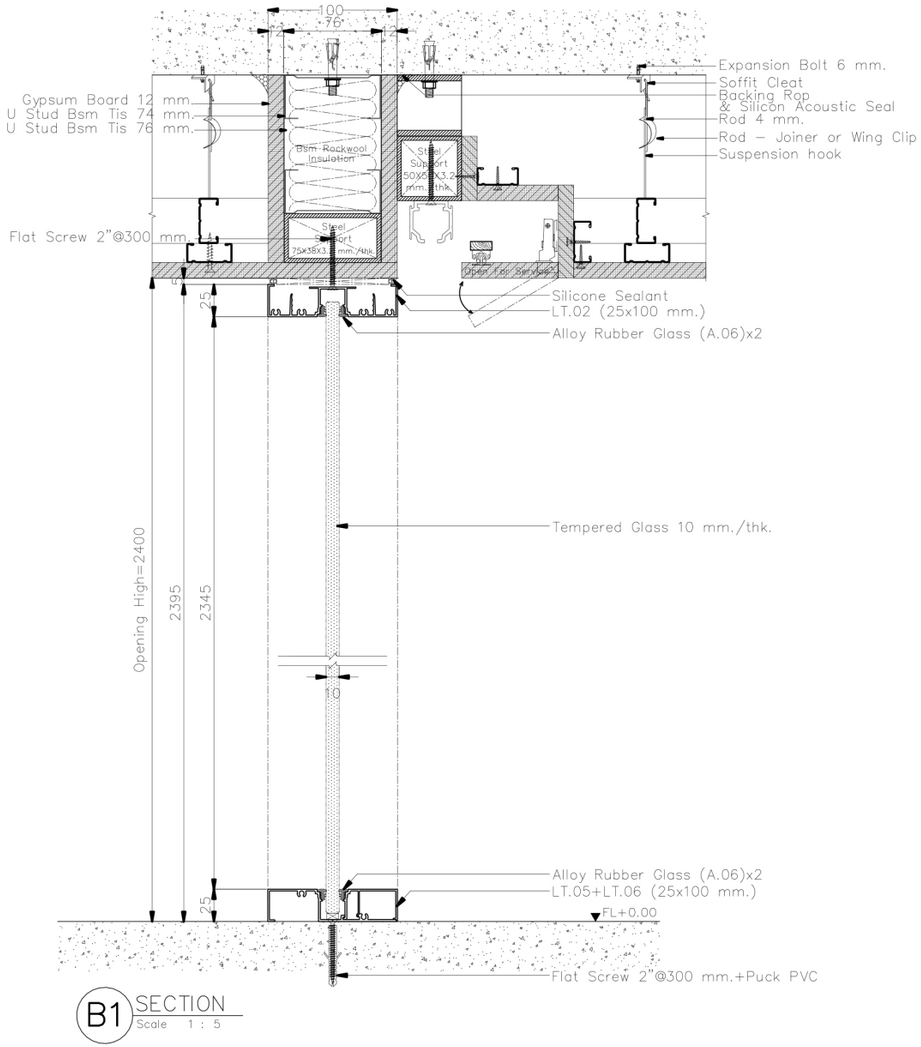


B1 SECTION
Scale 1 : 5

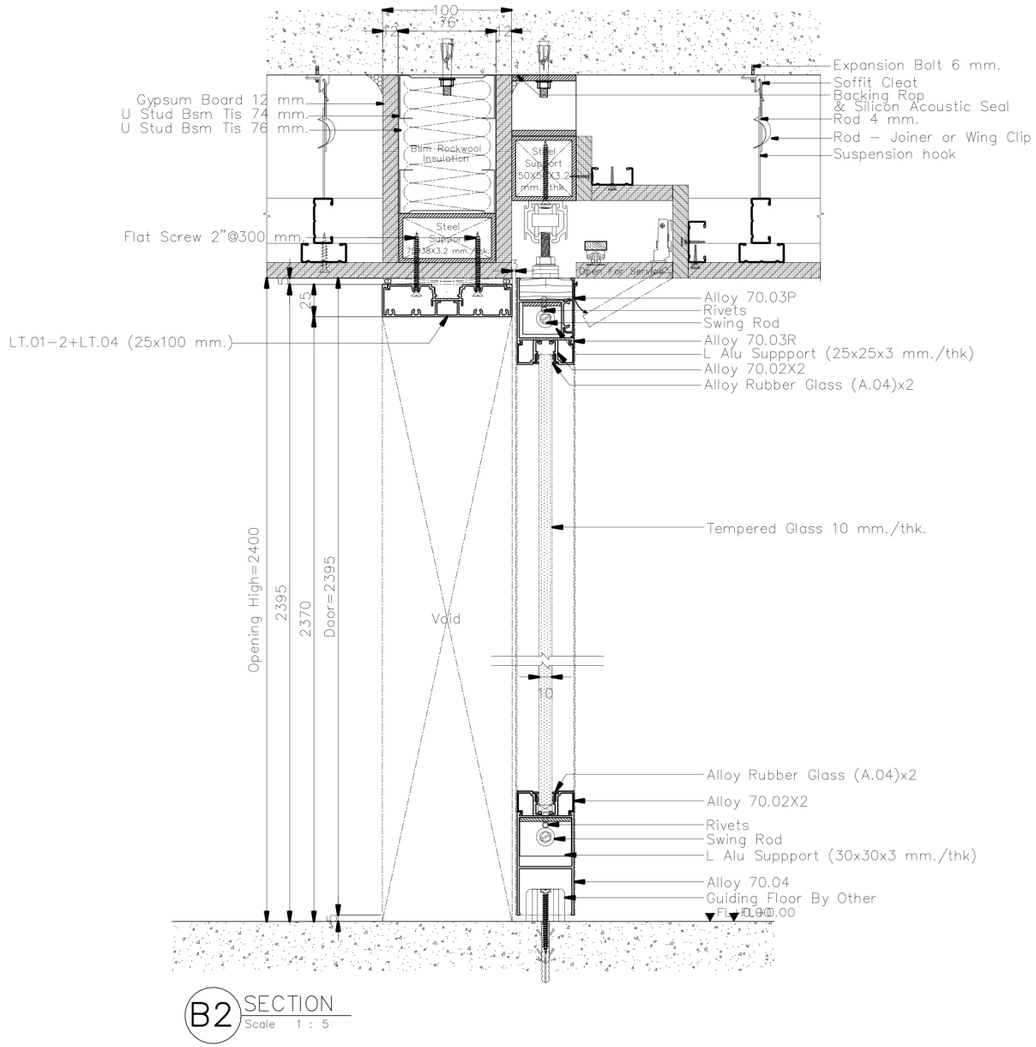


B2 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

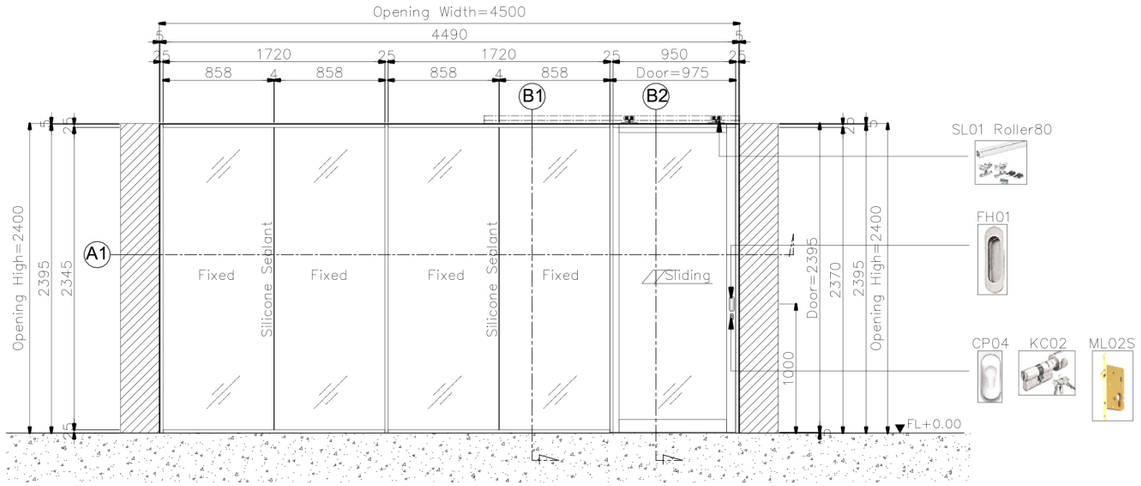


D9.10 ELEVATION
Scale 1 : 50

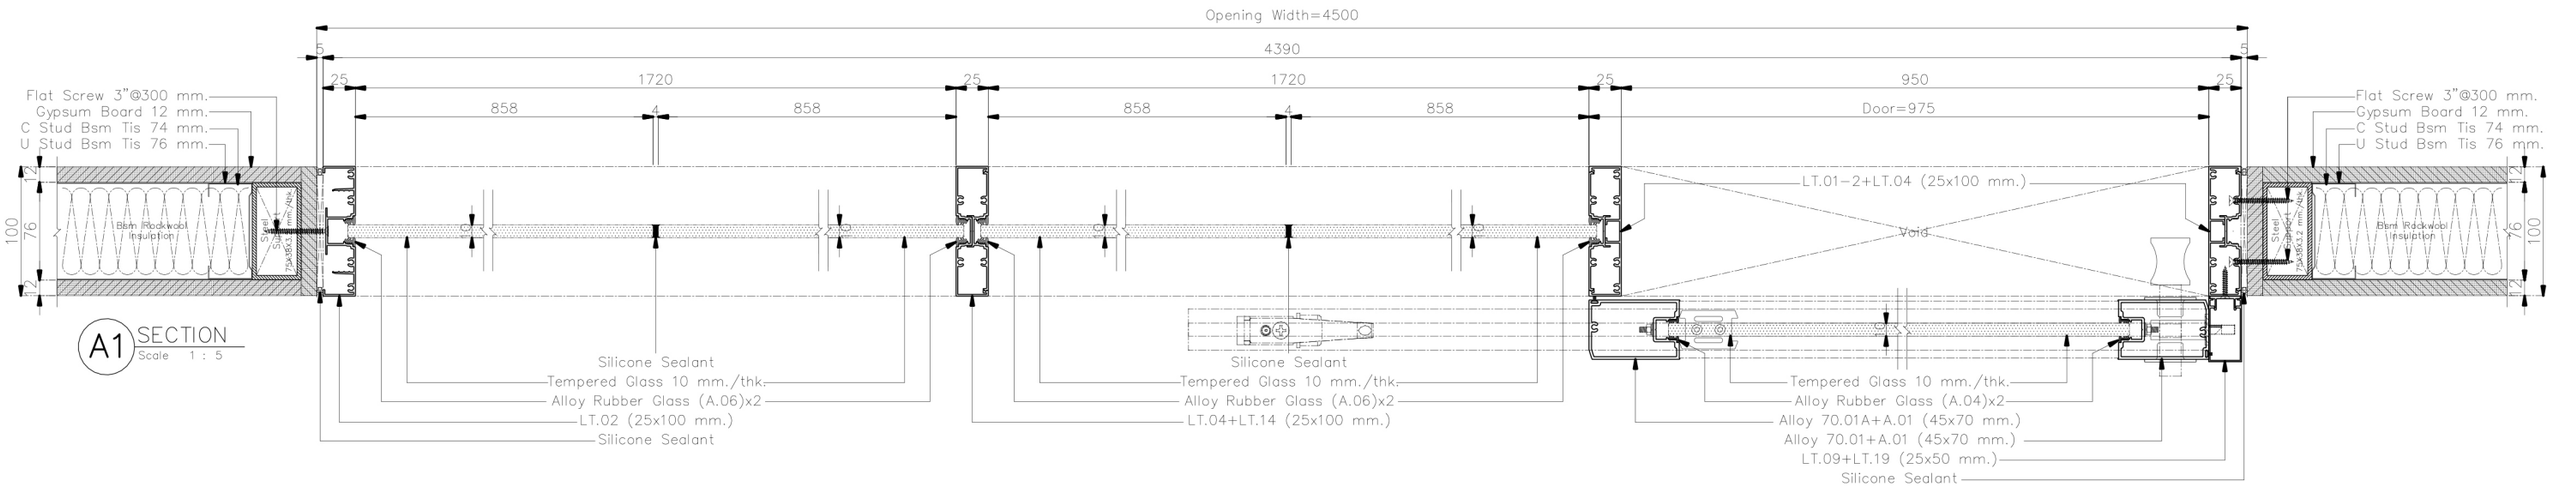


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

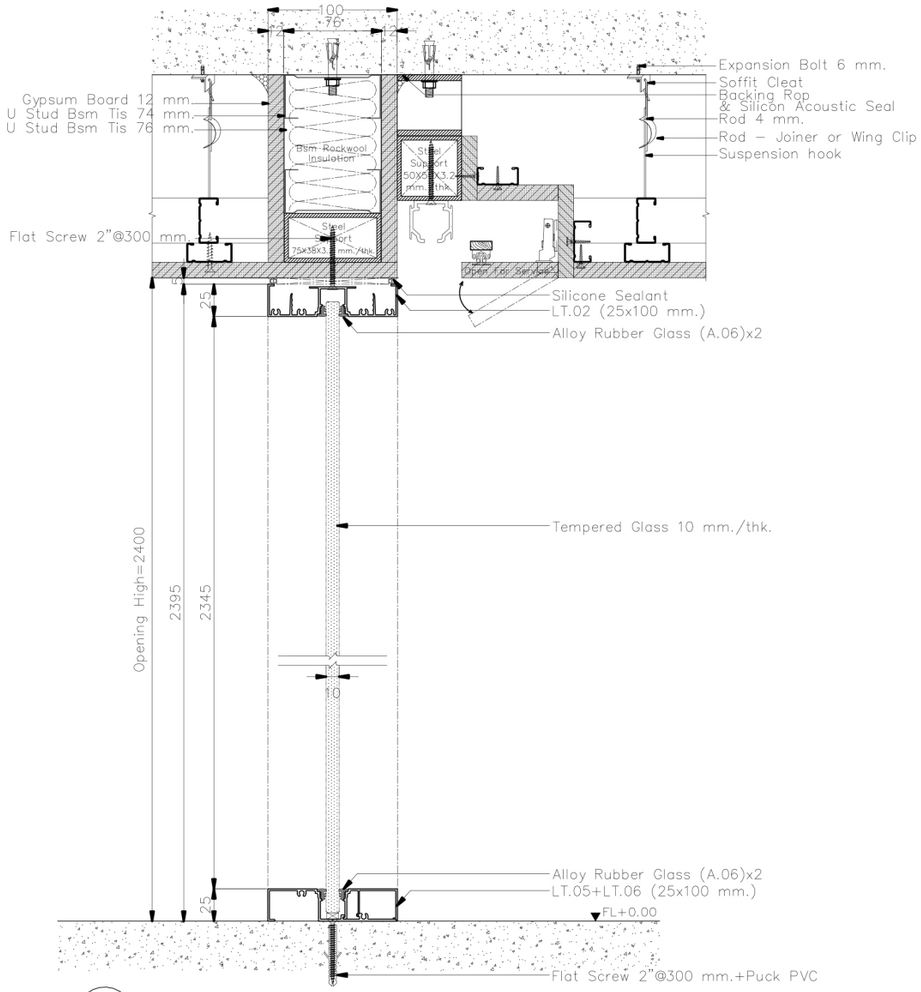


B1 SECTION
Scale 1 : 5

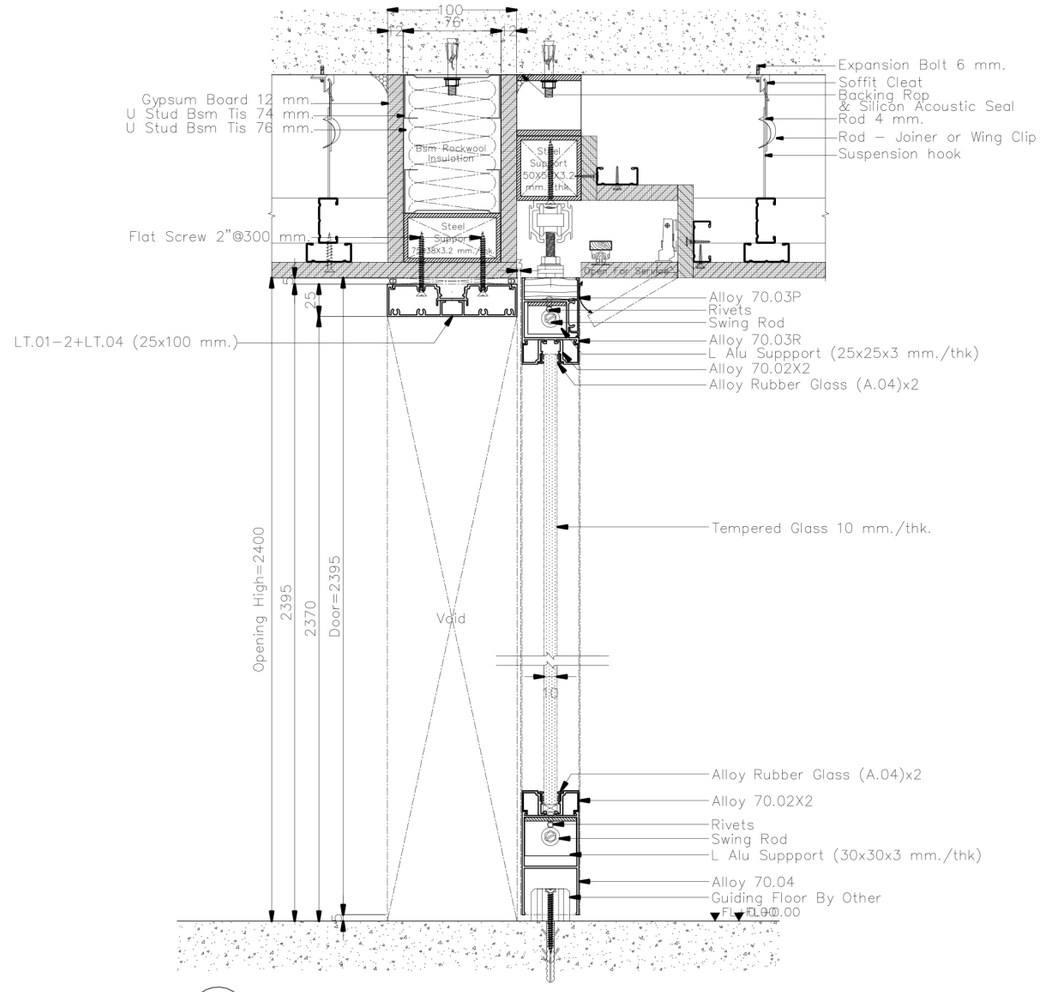


B2 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

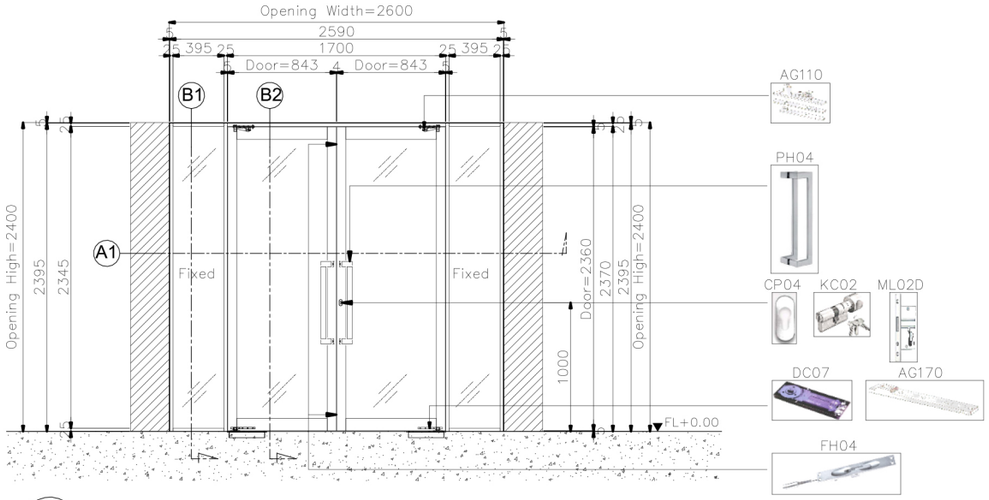


D9.11 ELEVATION
Scale 1 : 50

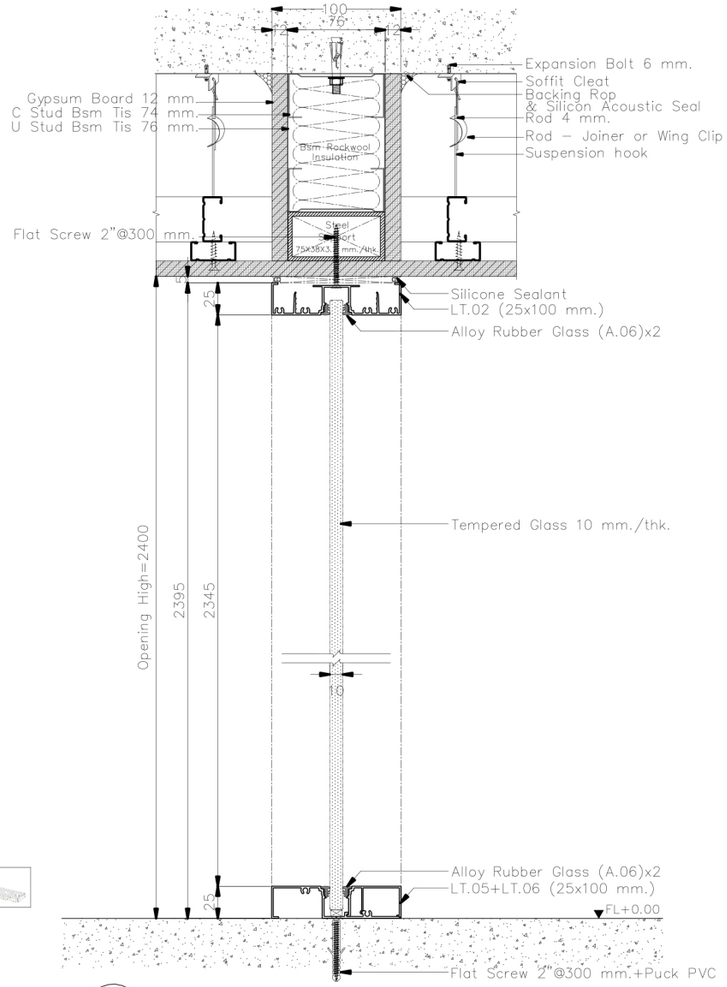

B1 SECTION
Scale 1 : 5

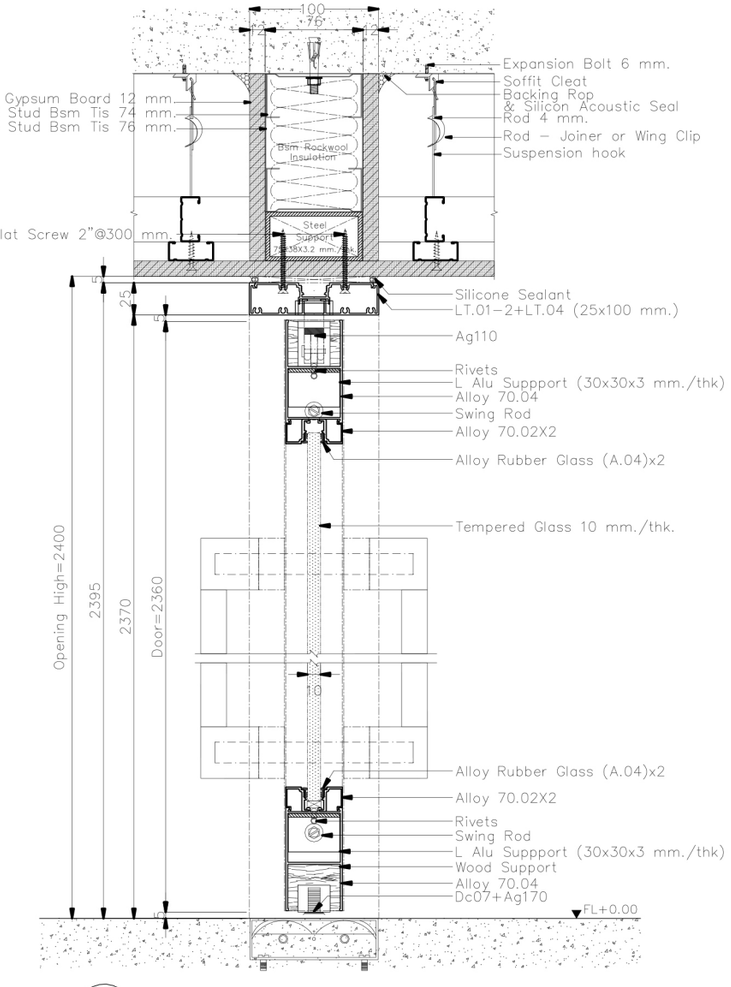

B2 SECTION
Scale 1 : 5

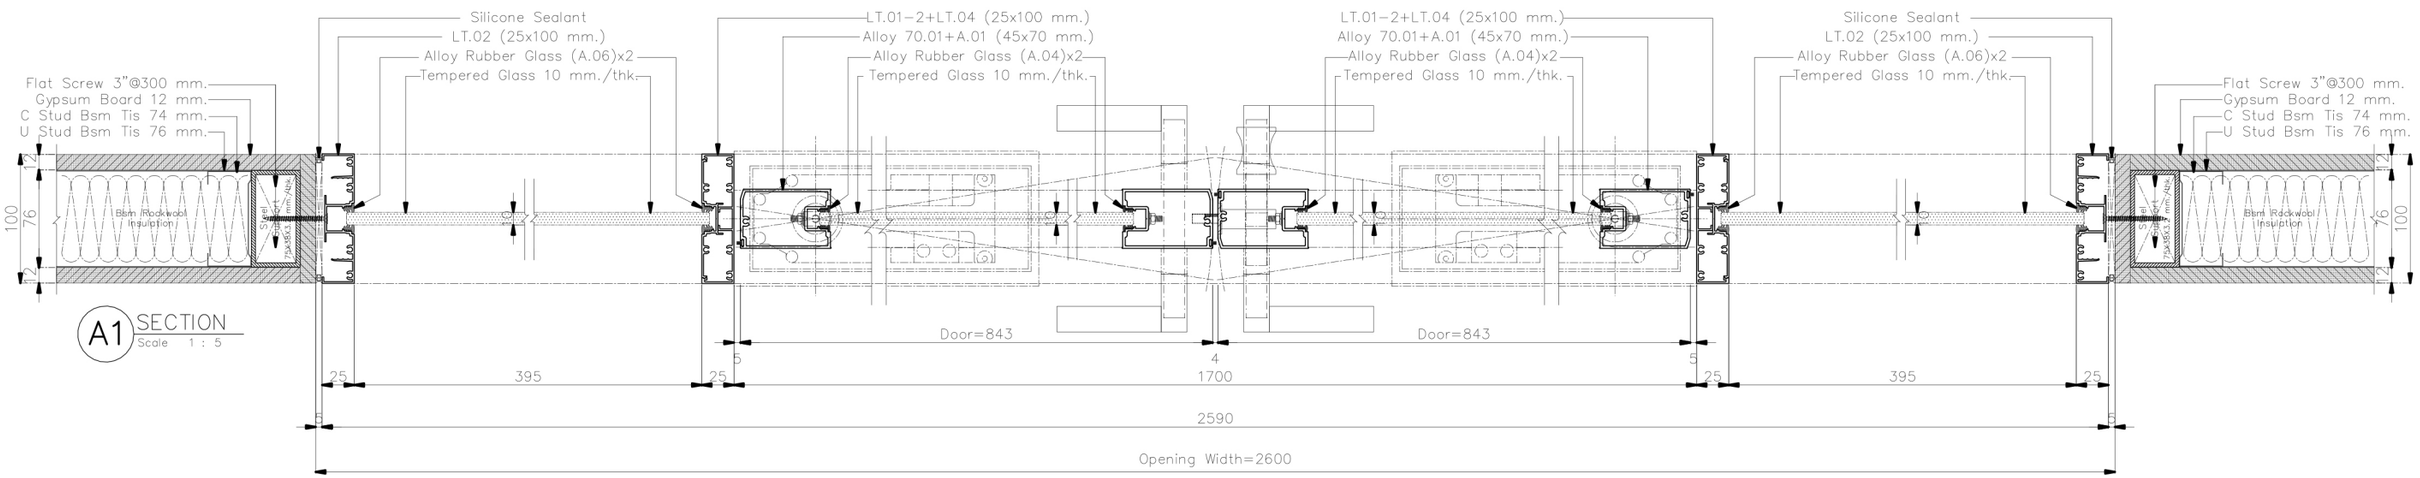


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

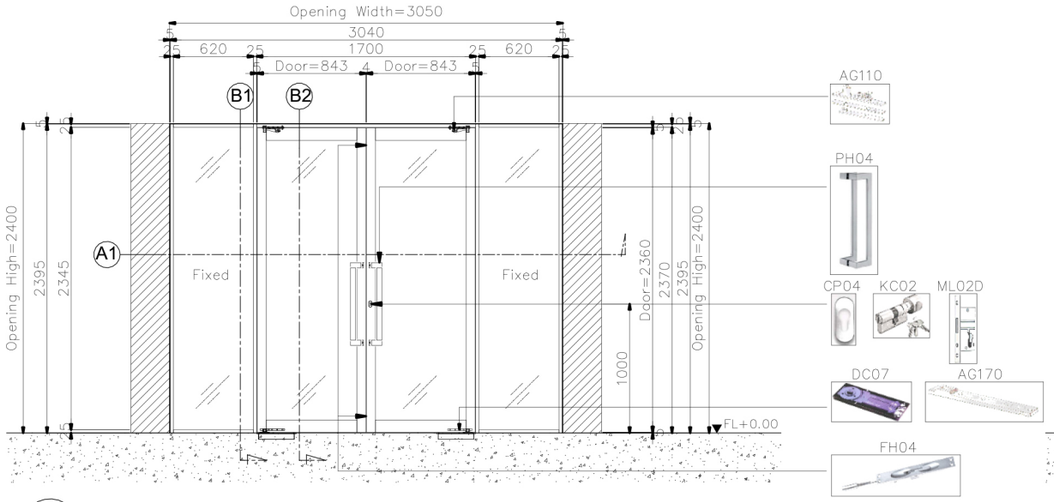


D9.12 ELEVATION
Scale 1 : 50

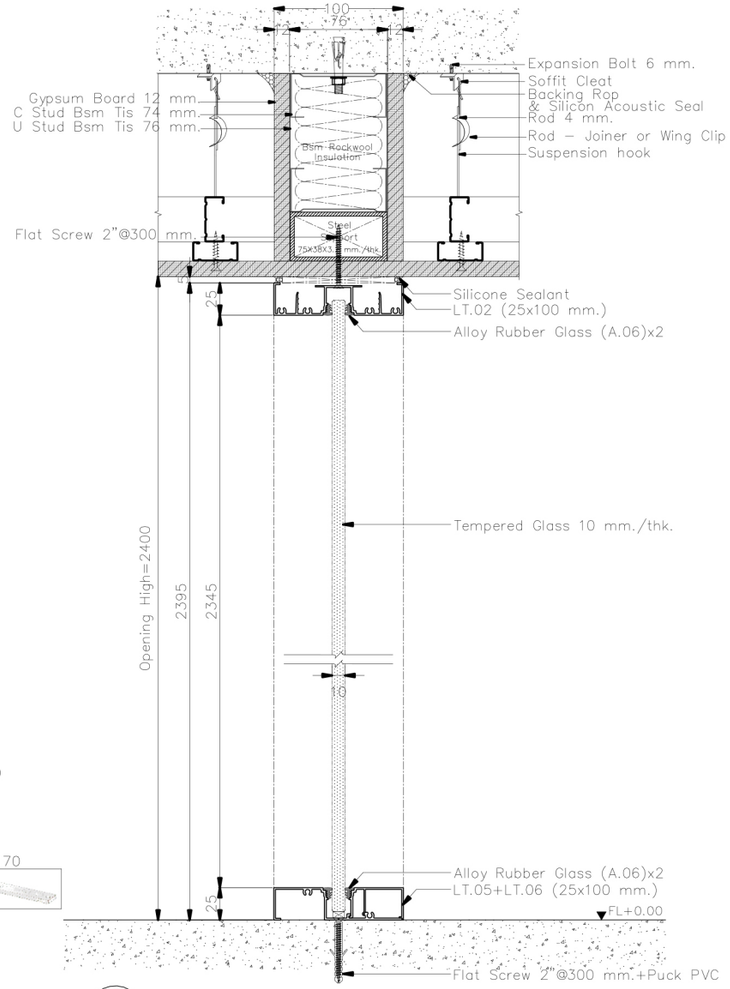

B1 SECTION
Scale 1 : 5

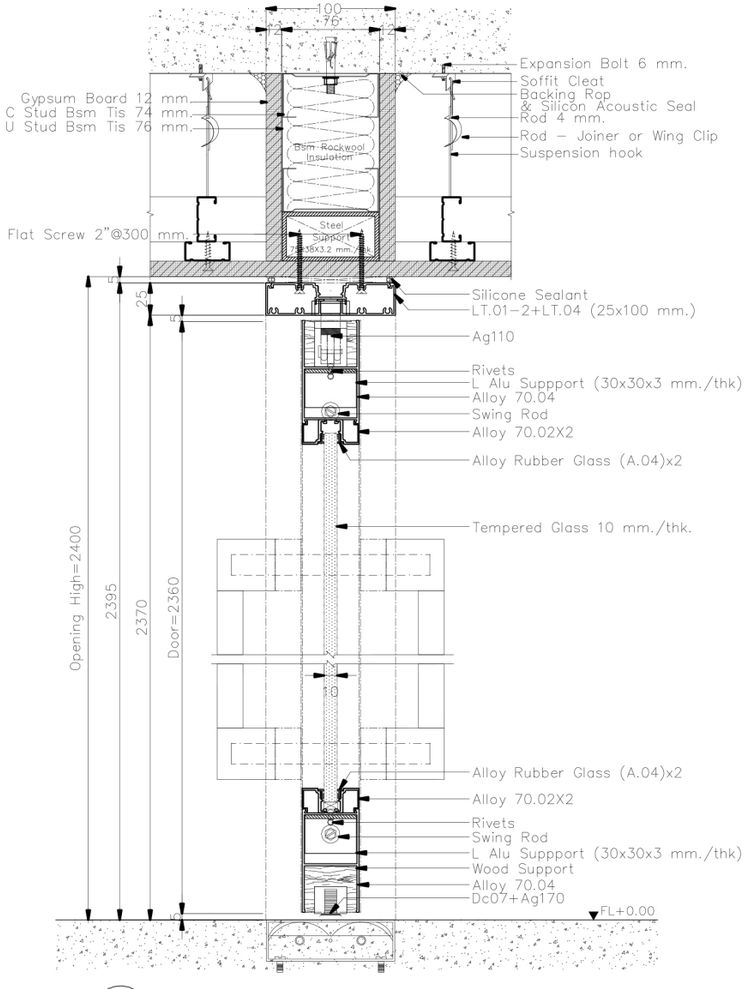


B2 SECTION
Scale 1 : 5

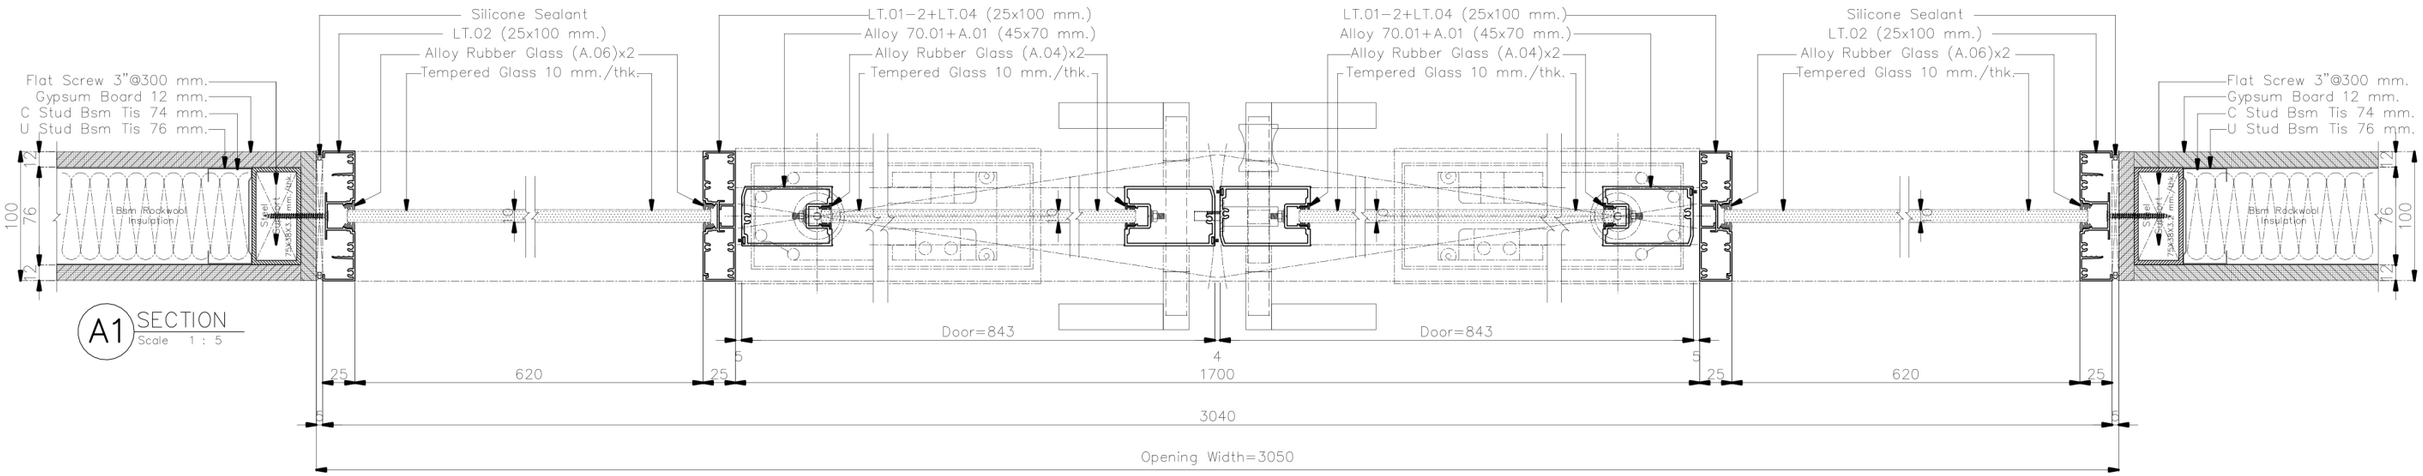


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

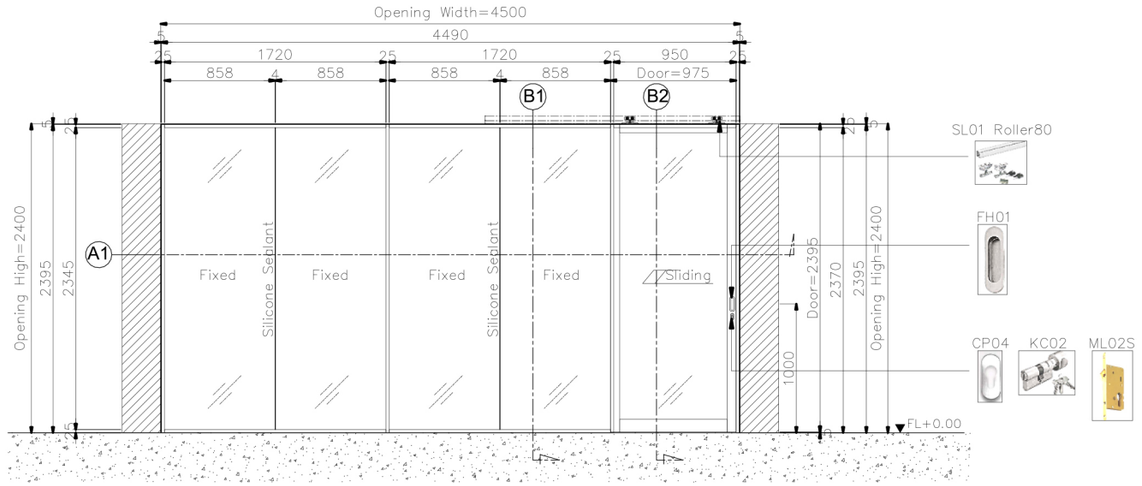

D10.1 ELEVATION
Scale 1 : 50

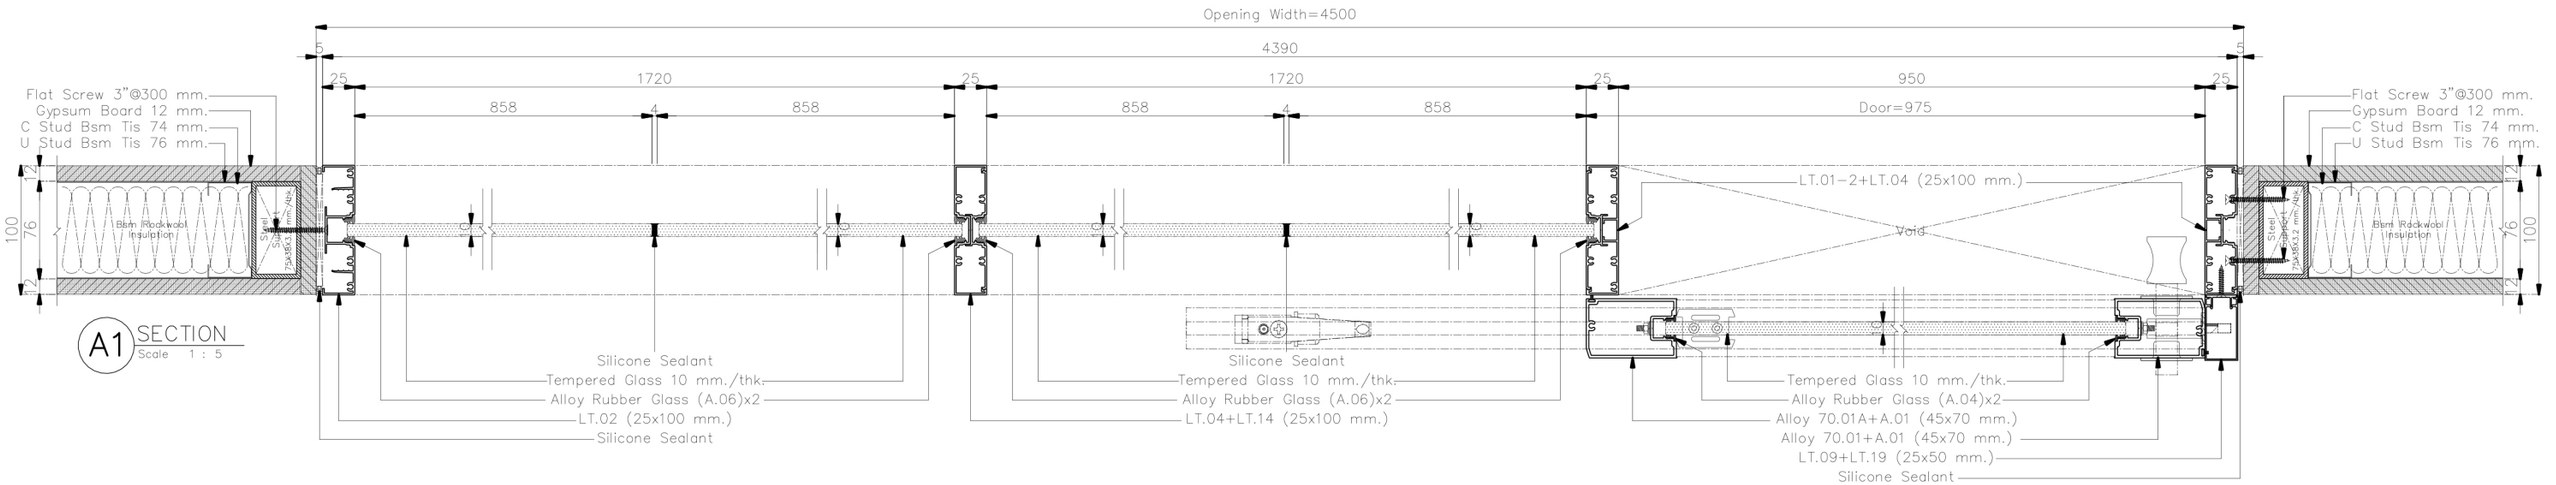


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6

**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

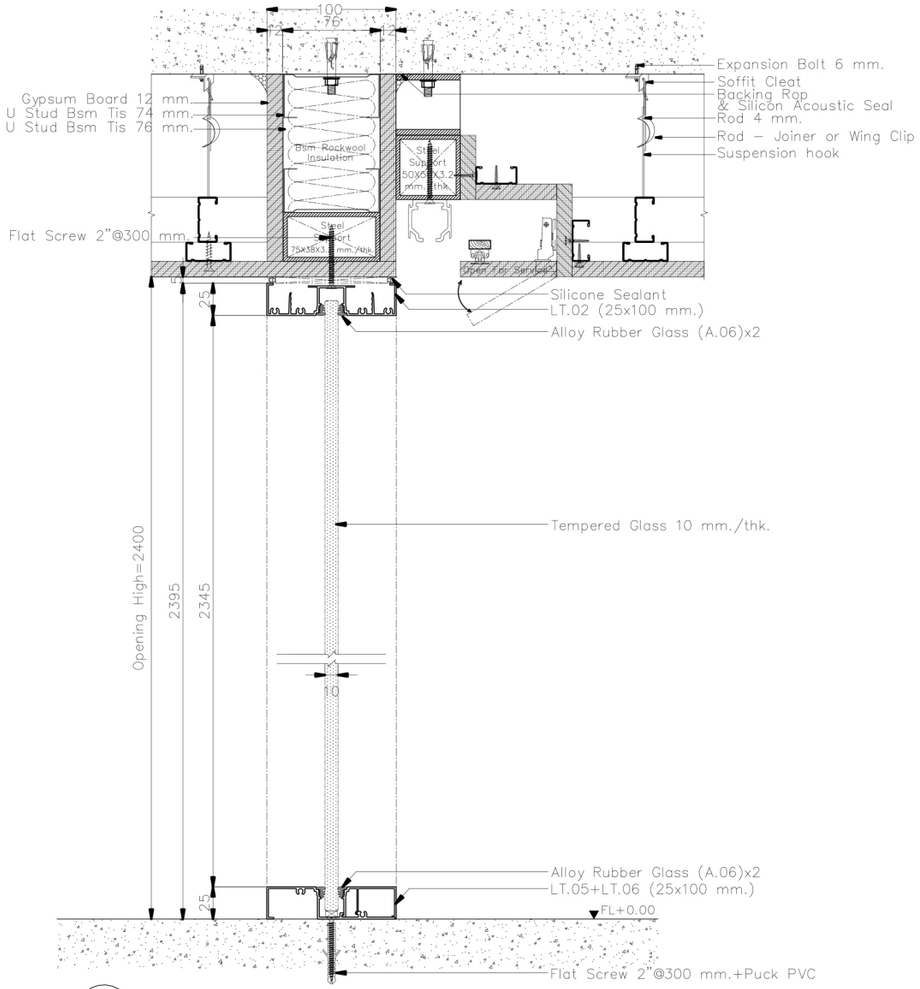

B1 SECTION
Scale 1 : 5

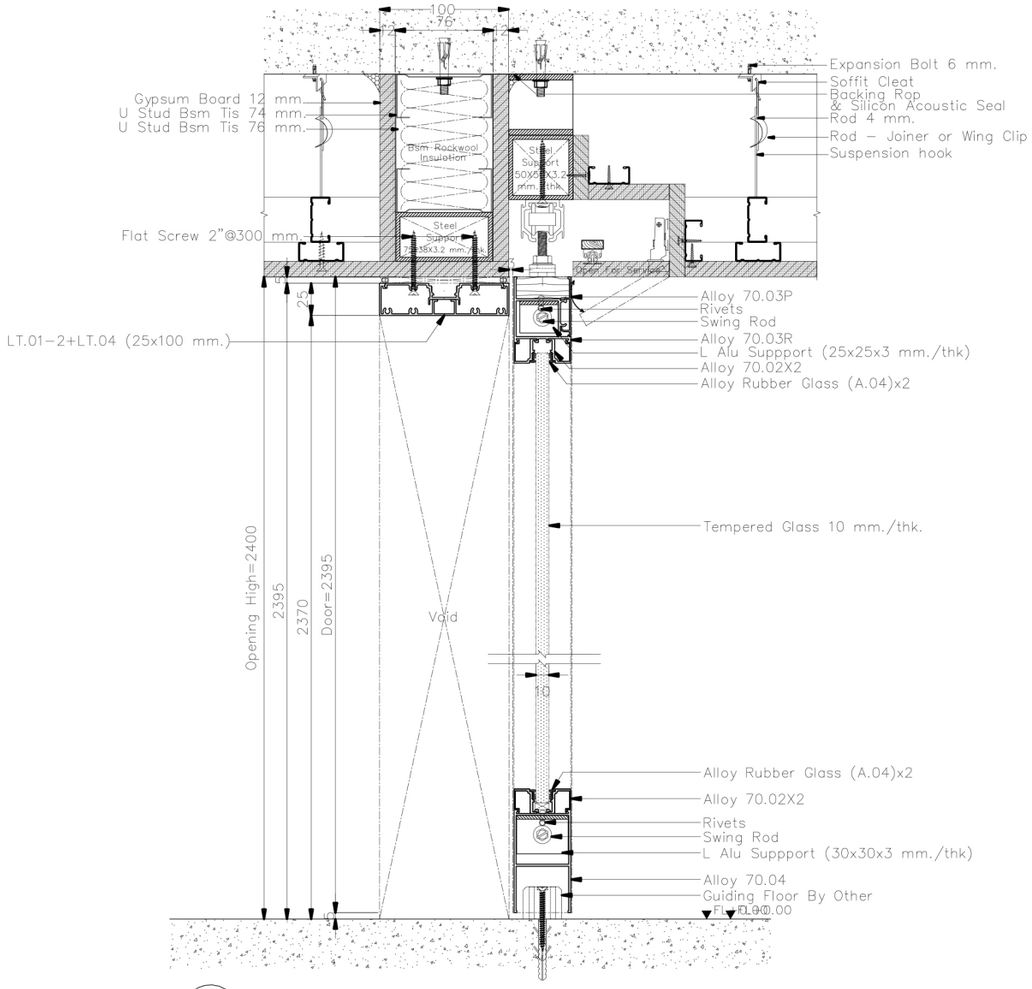


B2 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

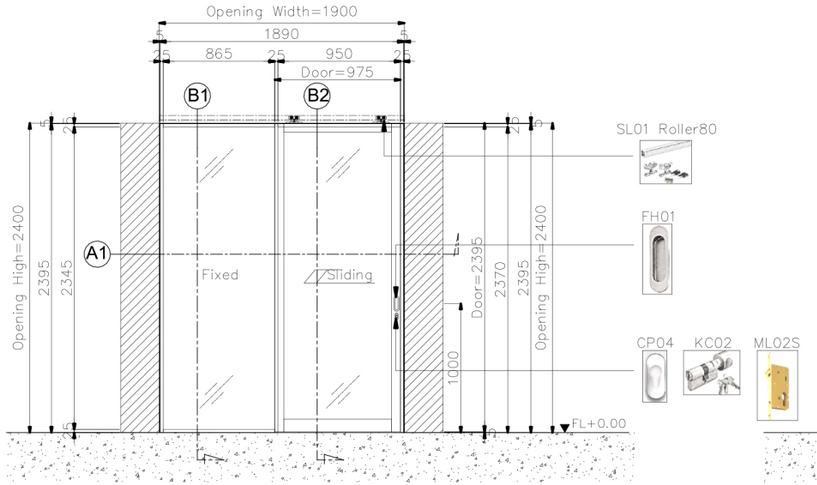


D10.2 ELEVATION
Scale 1 : 50

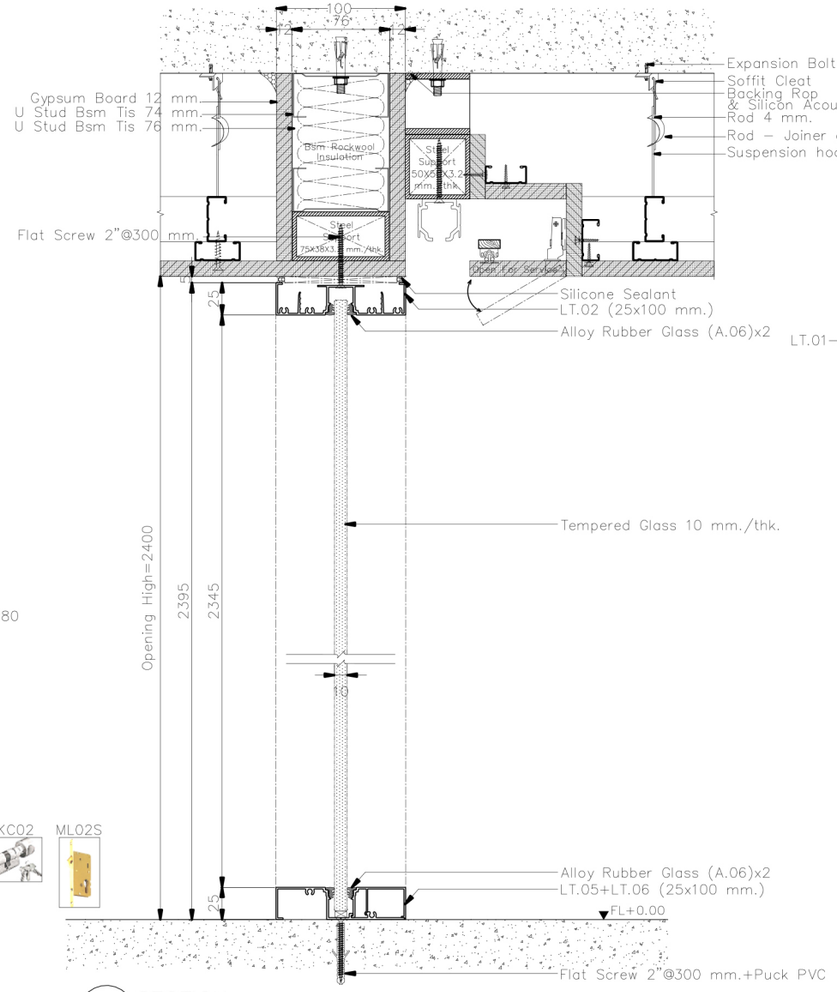

B1 SECTION
Scale 1 : 5

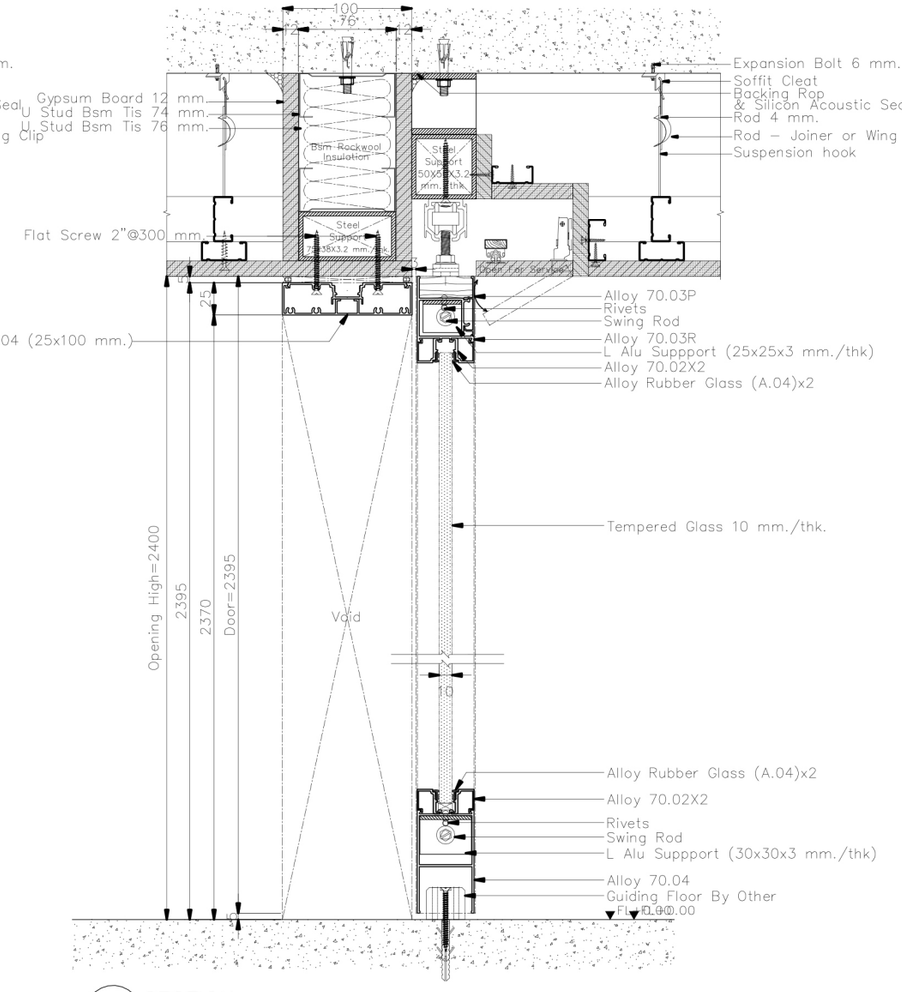


B2 SECTION
Scale 1 : 5

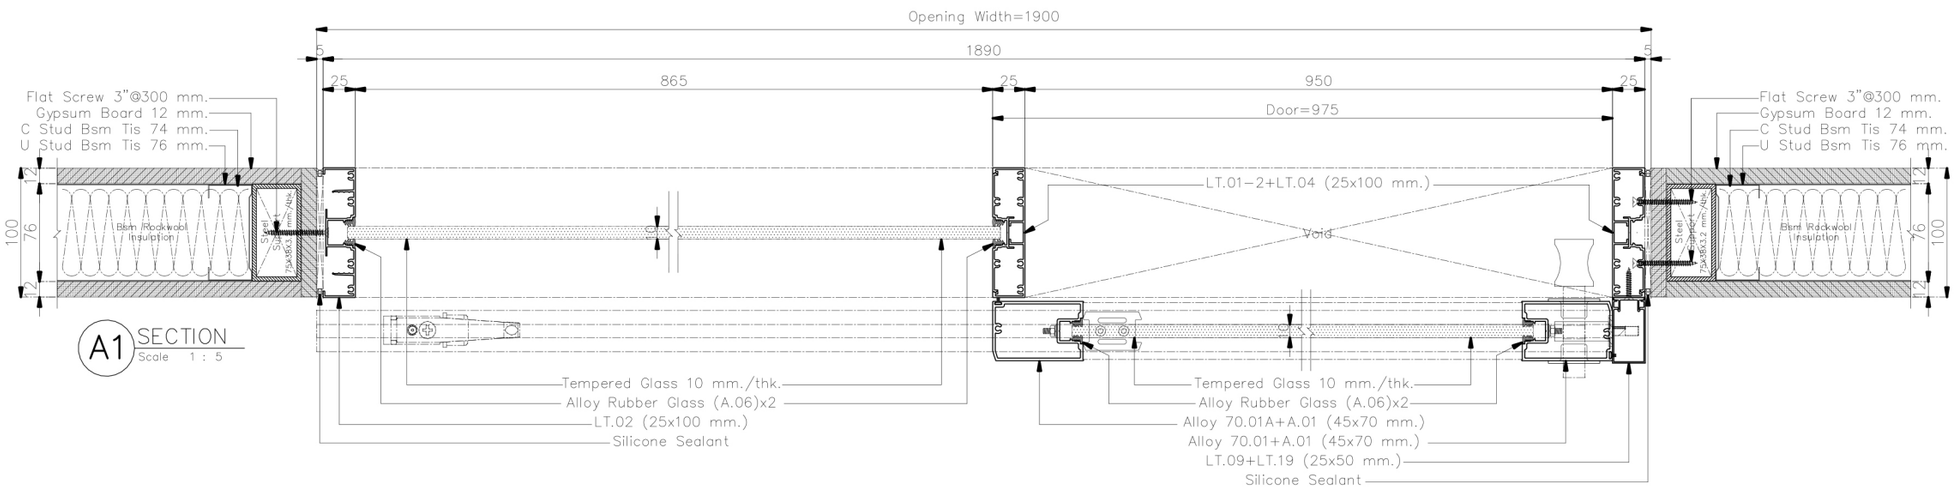


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

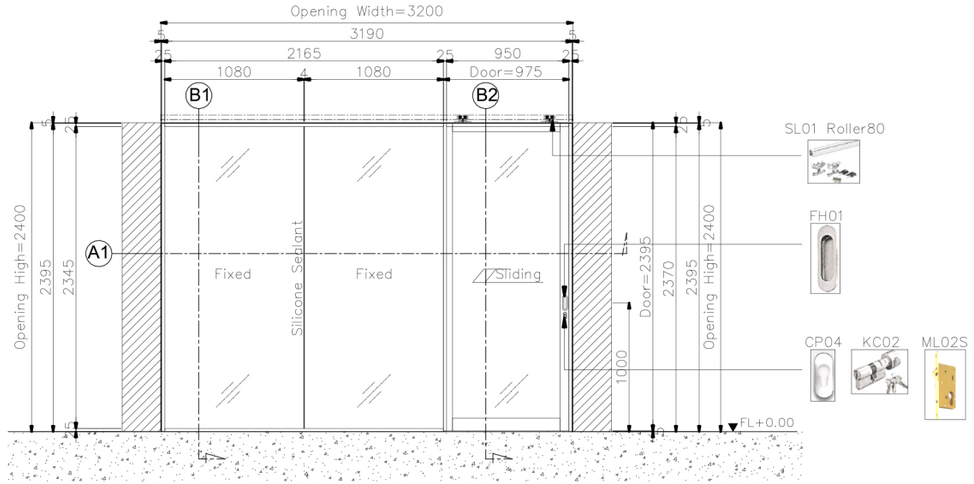


D10.4 ELEVATION
Scale 1 : 50

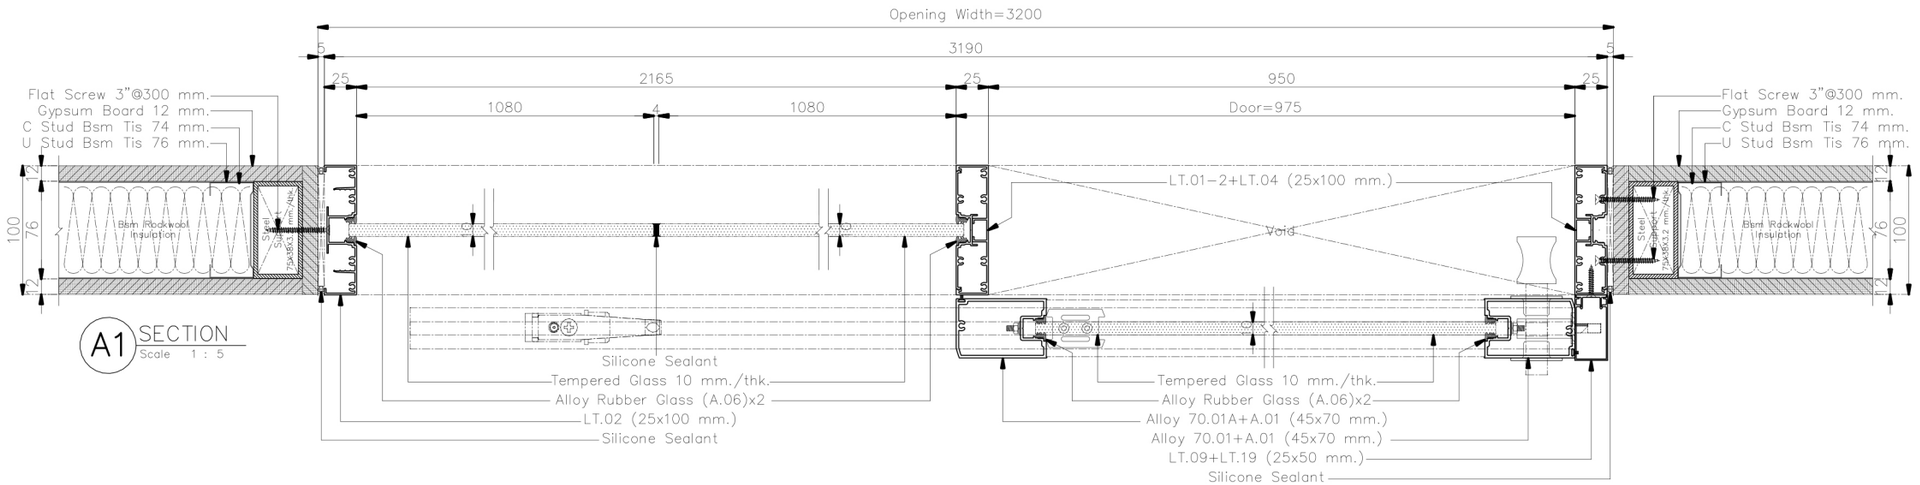


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

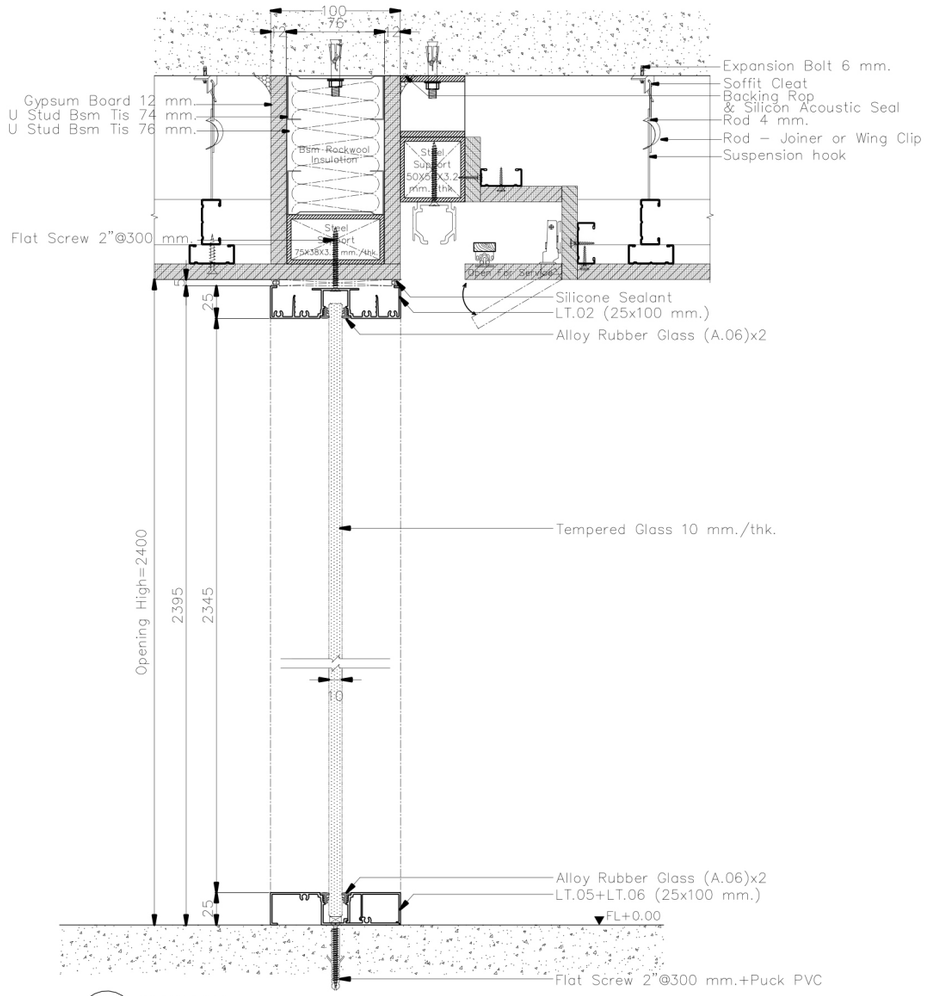


B1 SECTION
Scale 1 : 5

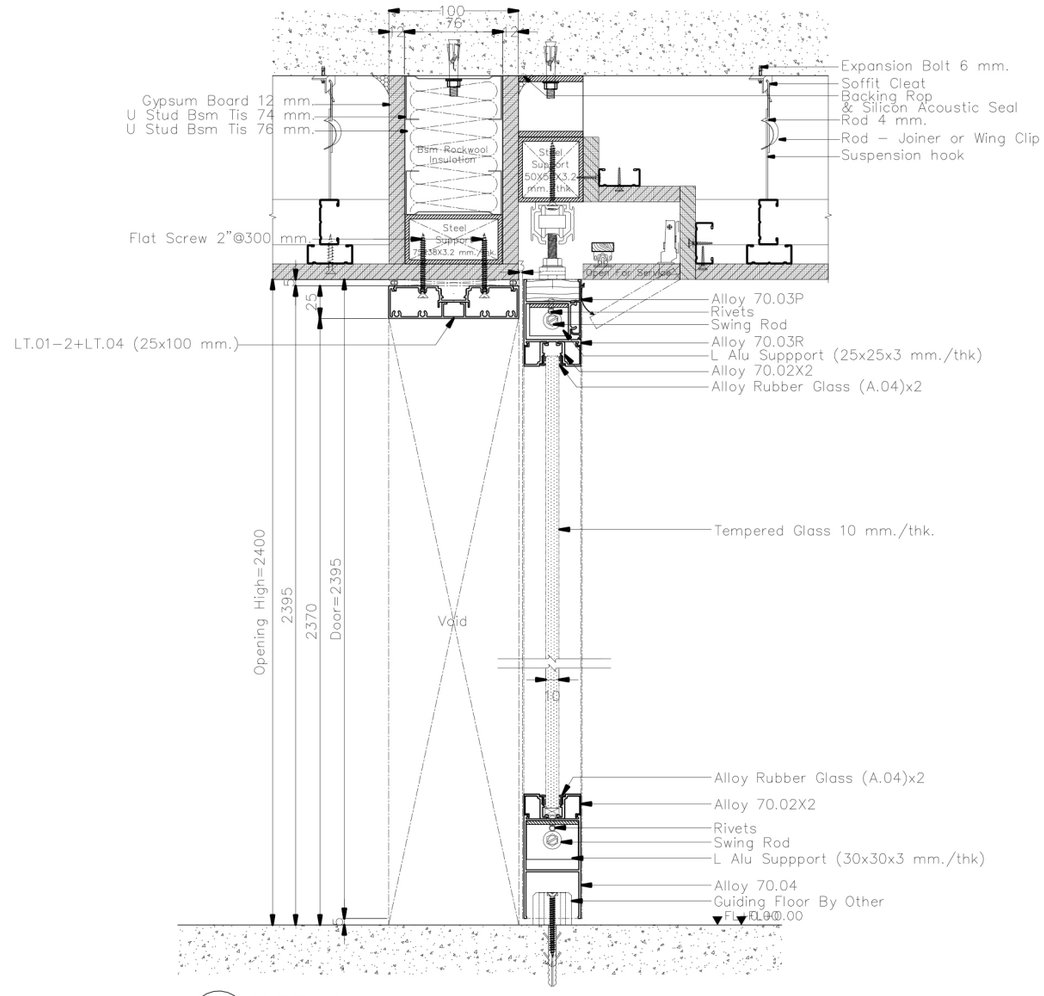


B2 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

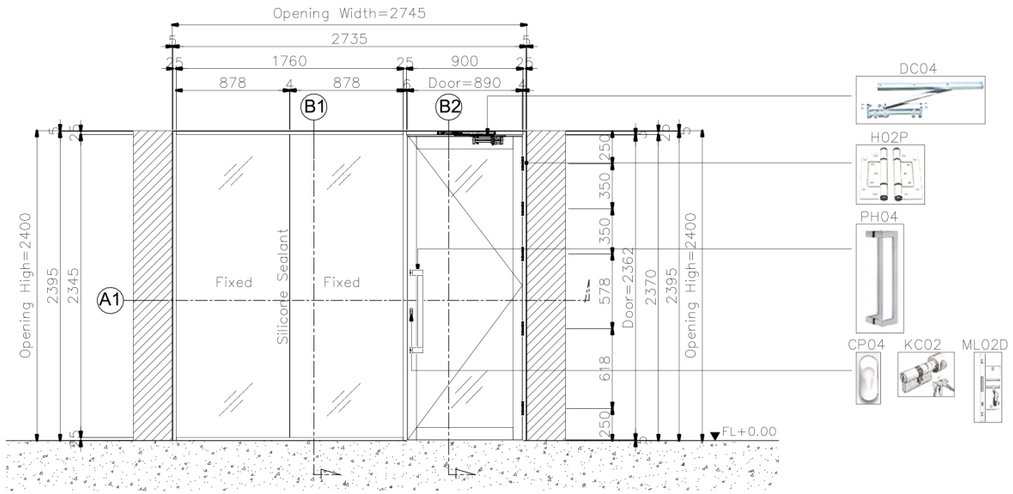


D10.5 ELEVATION
Scale 1 : 50

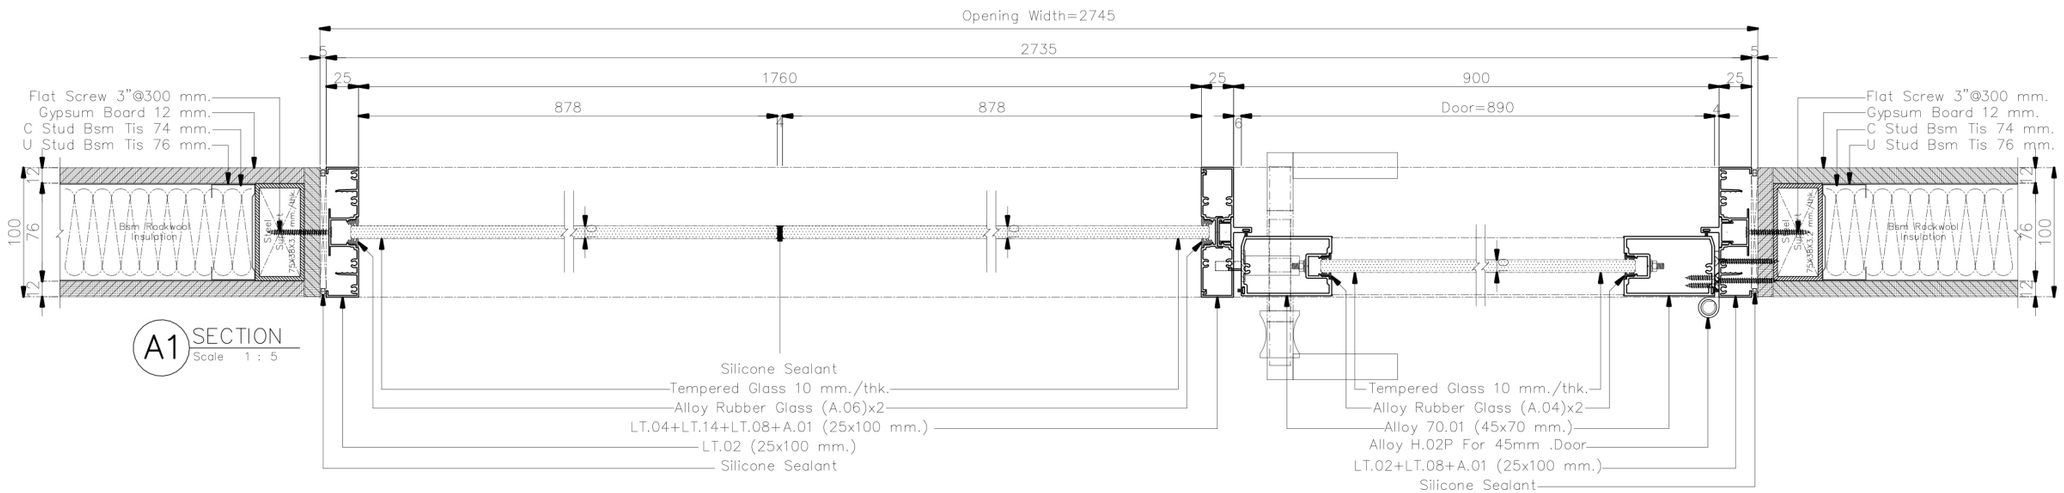


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

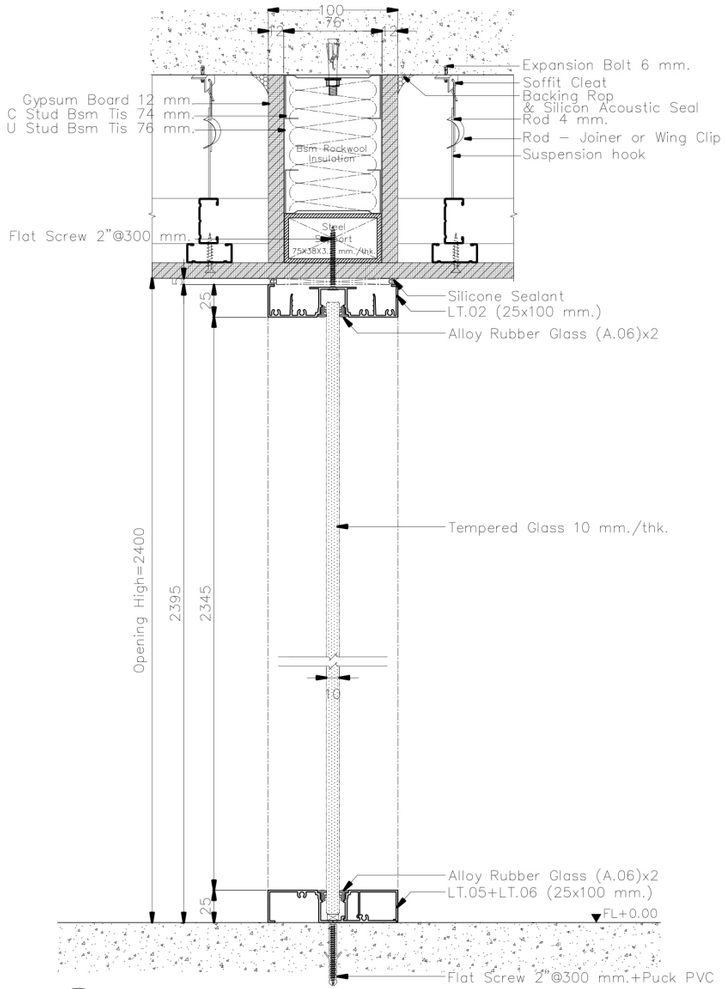


B1 SECTION
Scale 1 : 5

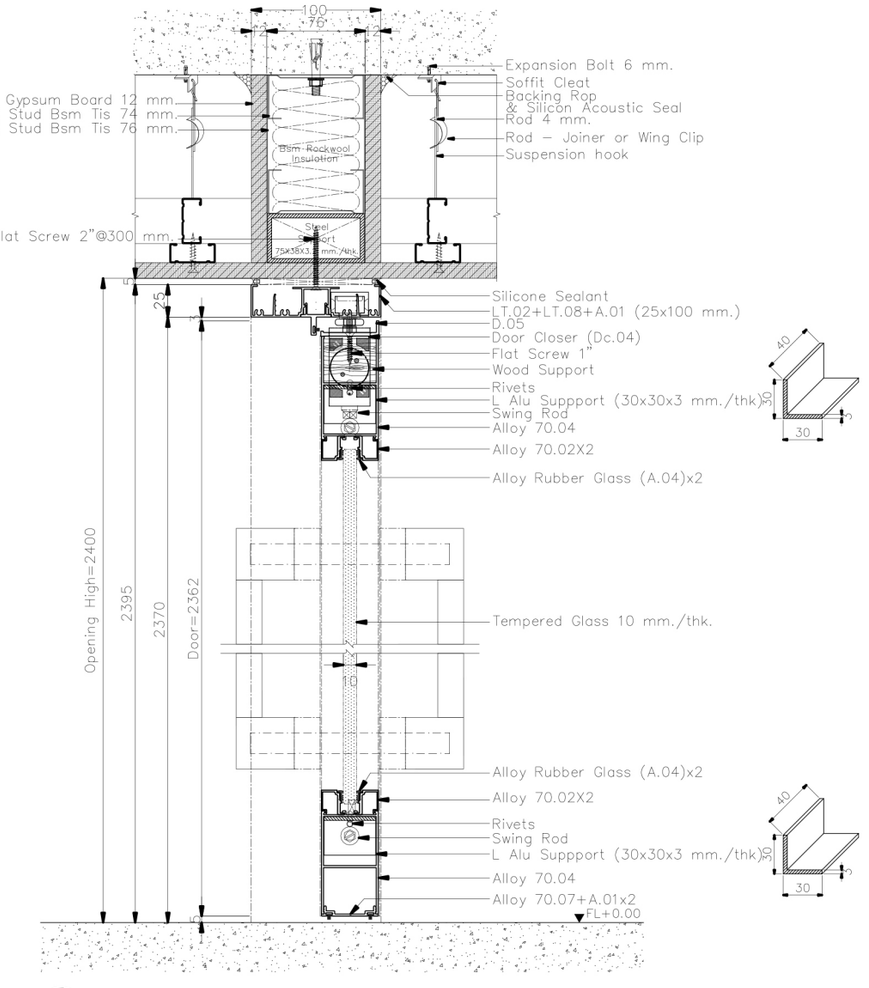


B2 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+6
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

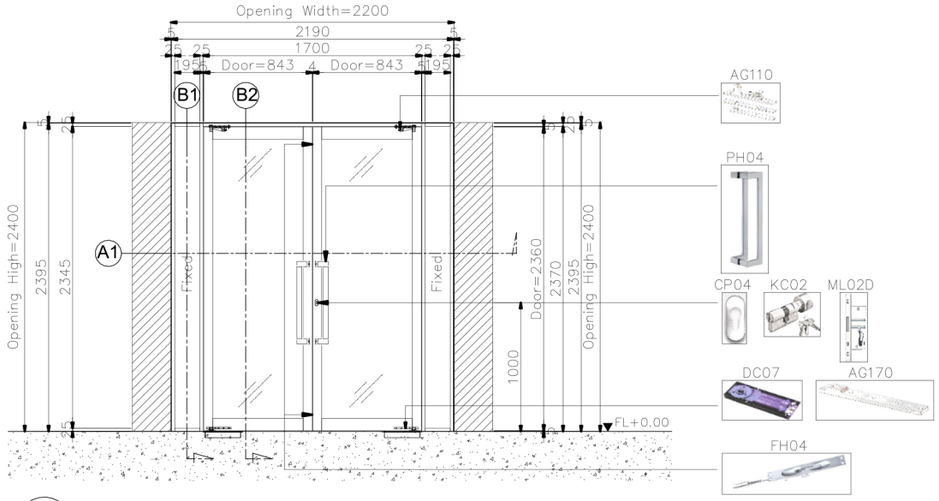


D10.6 ELEVATION
Scale 1 : 50

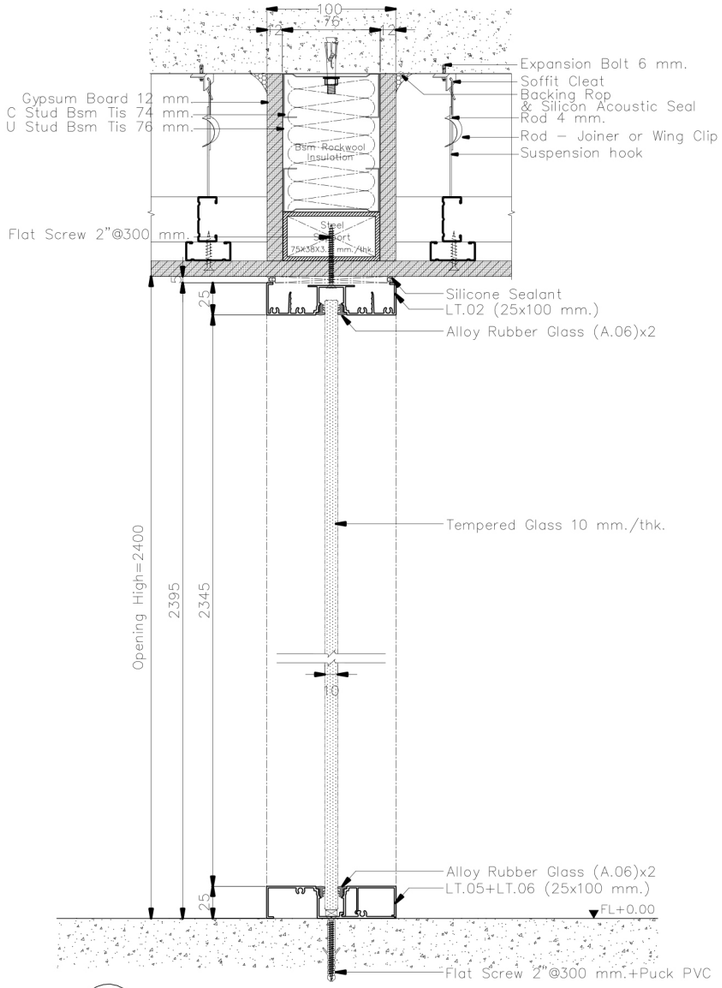

B1 SECTION
Scale 1 : 5

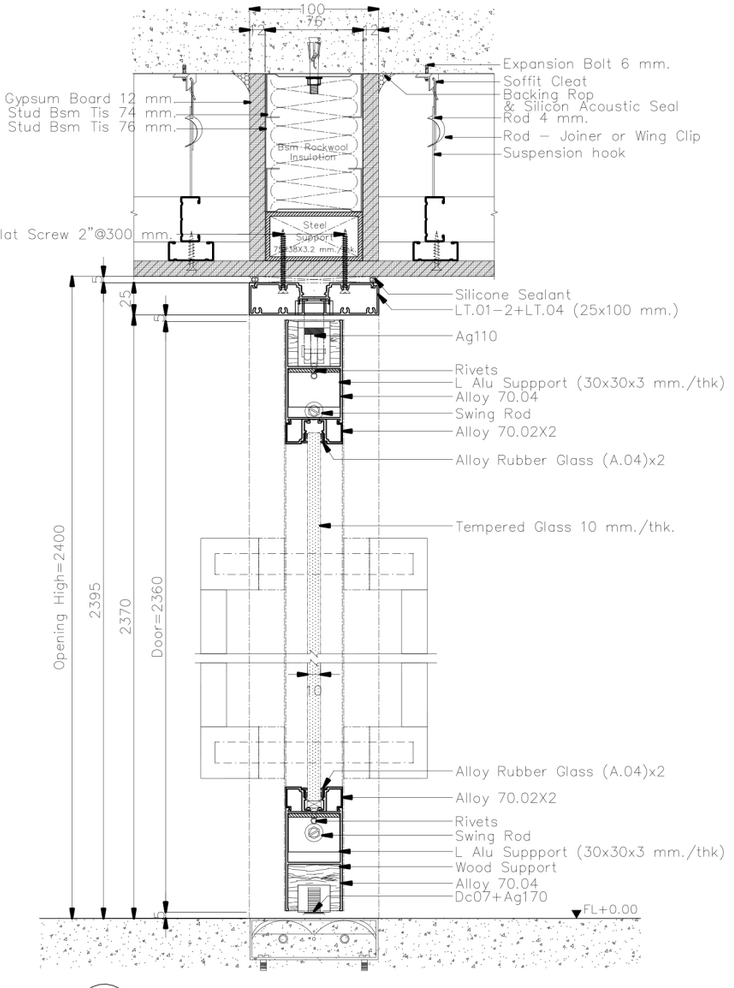


B2 SECTION
Scale 1 : 5

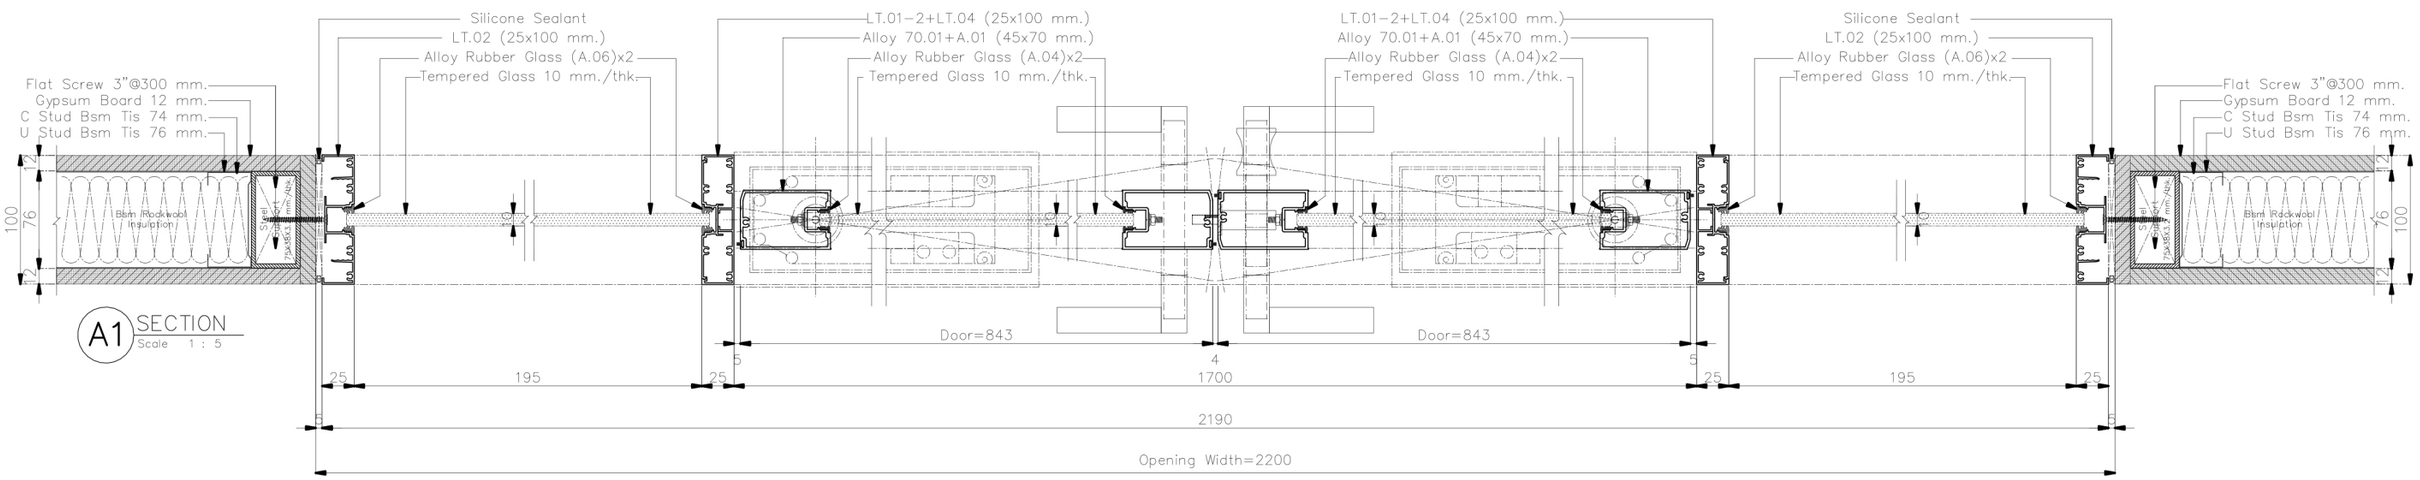


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

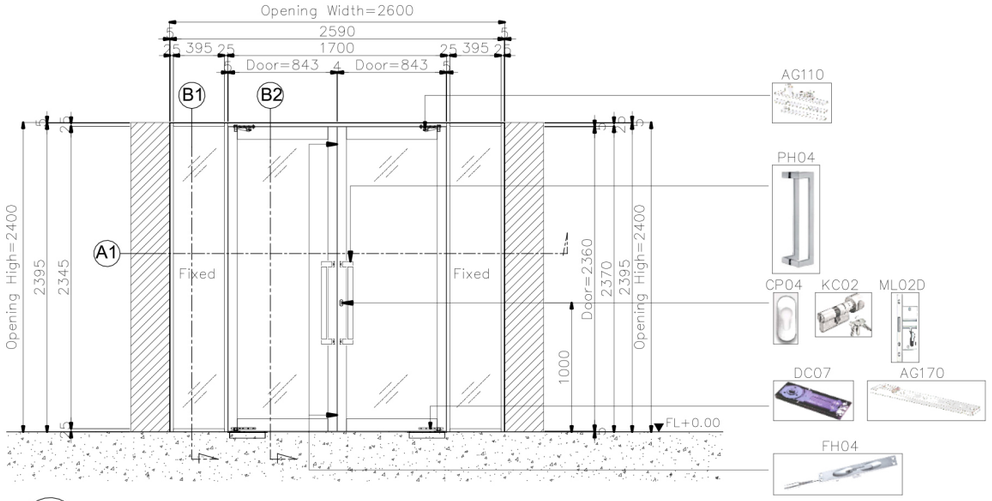


D10.7 ELEVATION
Scale 1 : 50

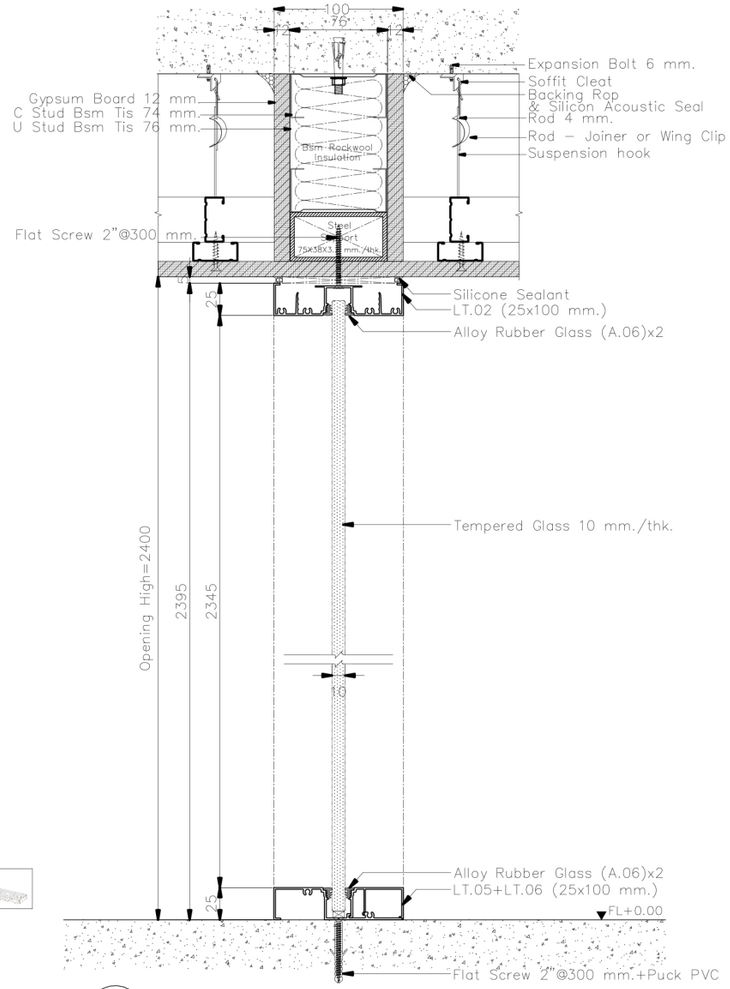

B1 SECTION
Scale 1 : 5

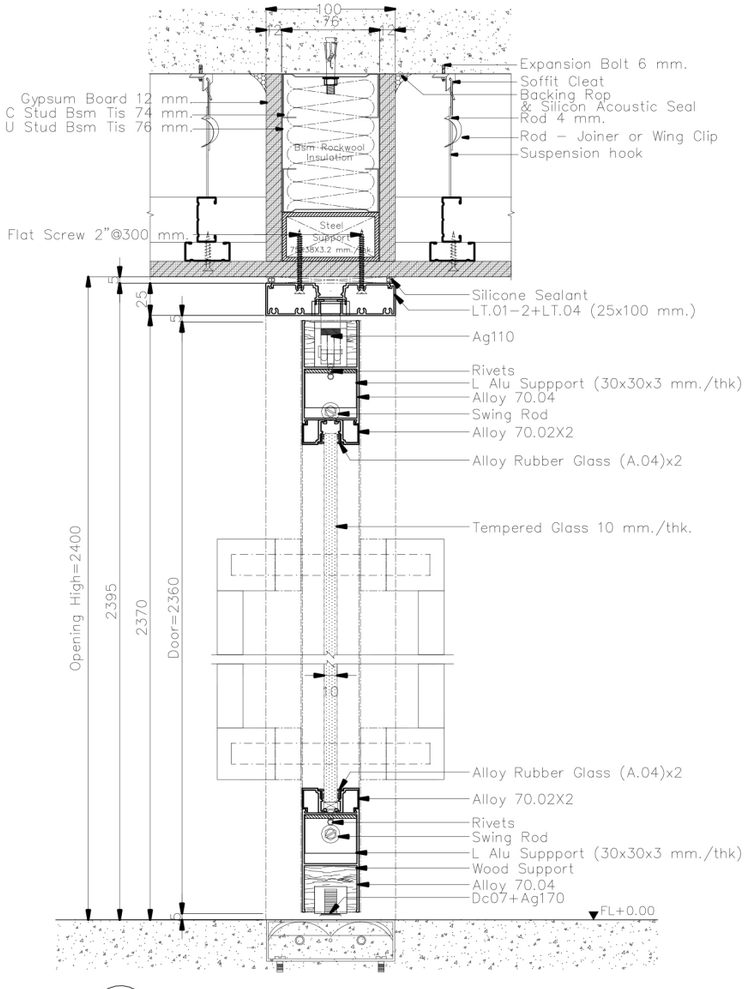


B2 SECTION
Scale 1 : 5

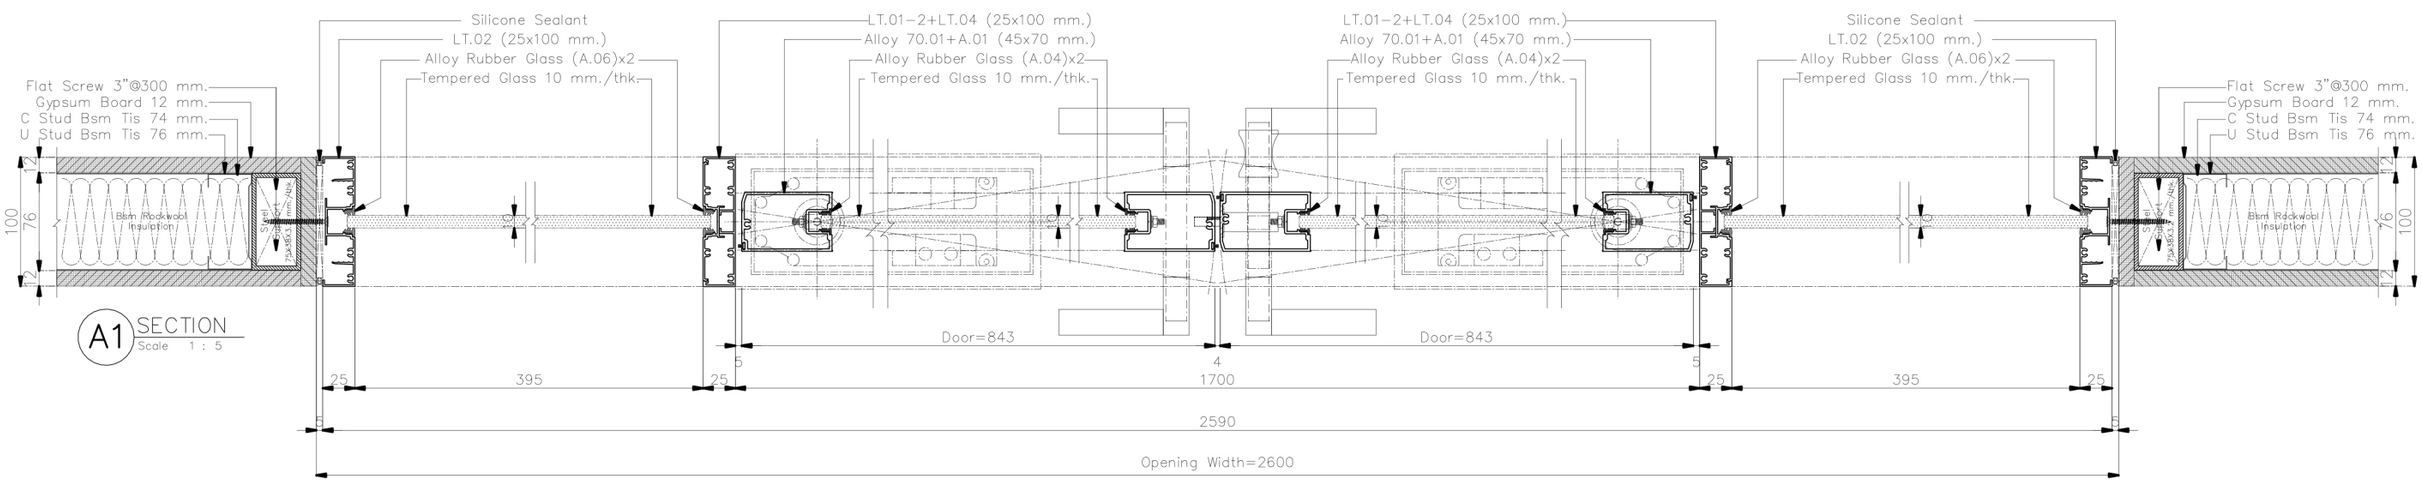


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

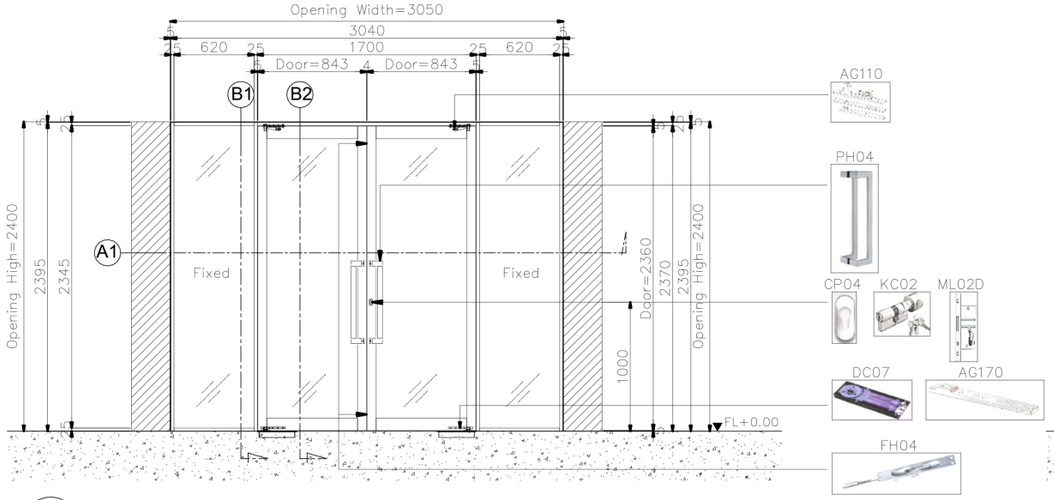


D10.8 ELEVATION
Scale 1 : 50

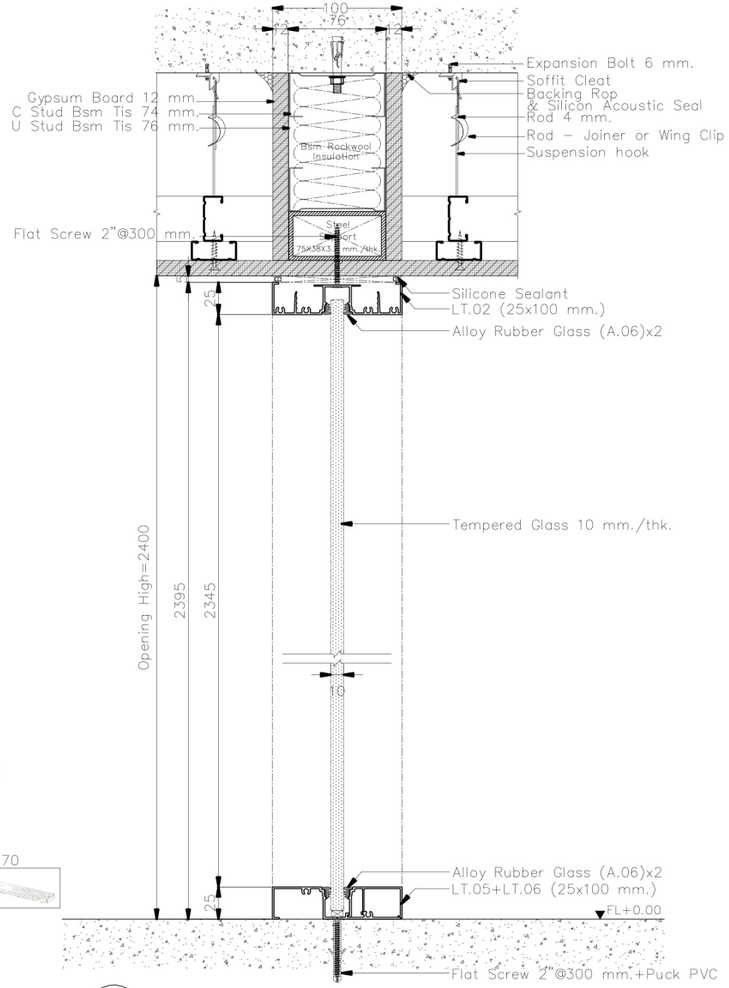

B1 SECTION
Scale 1 : 5

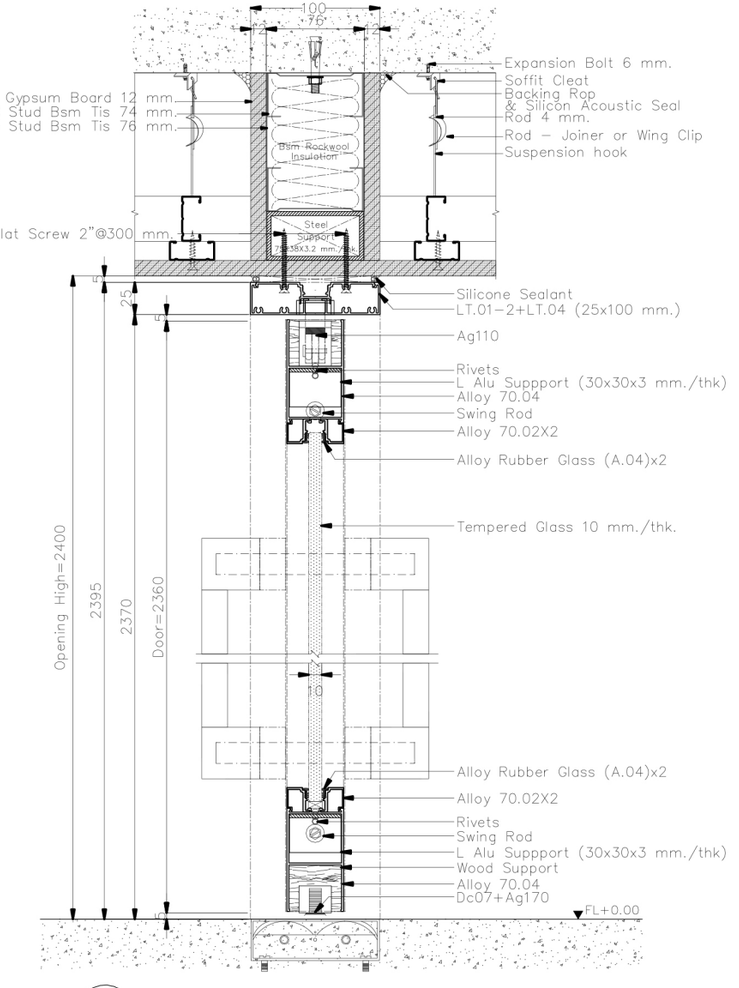


B2 SECTION
Scale 1 : 5

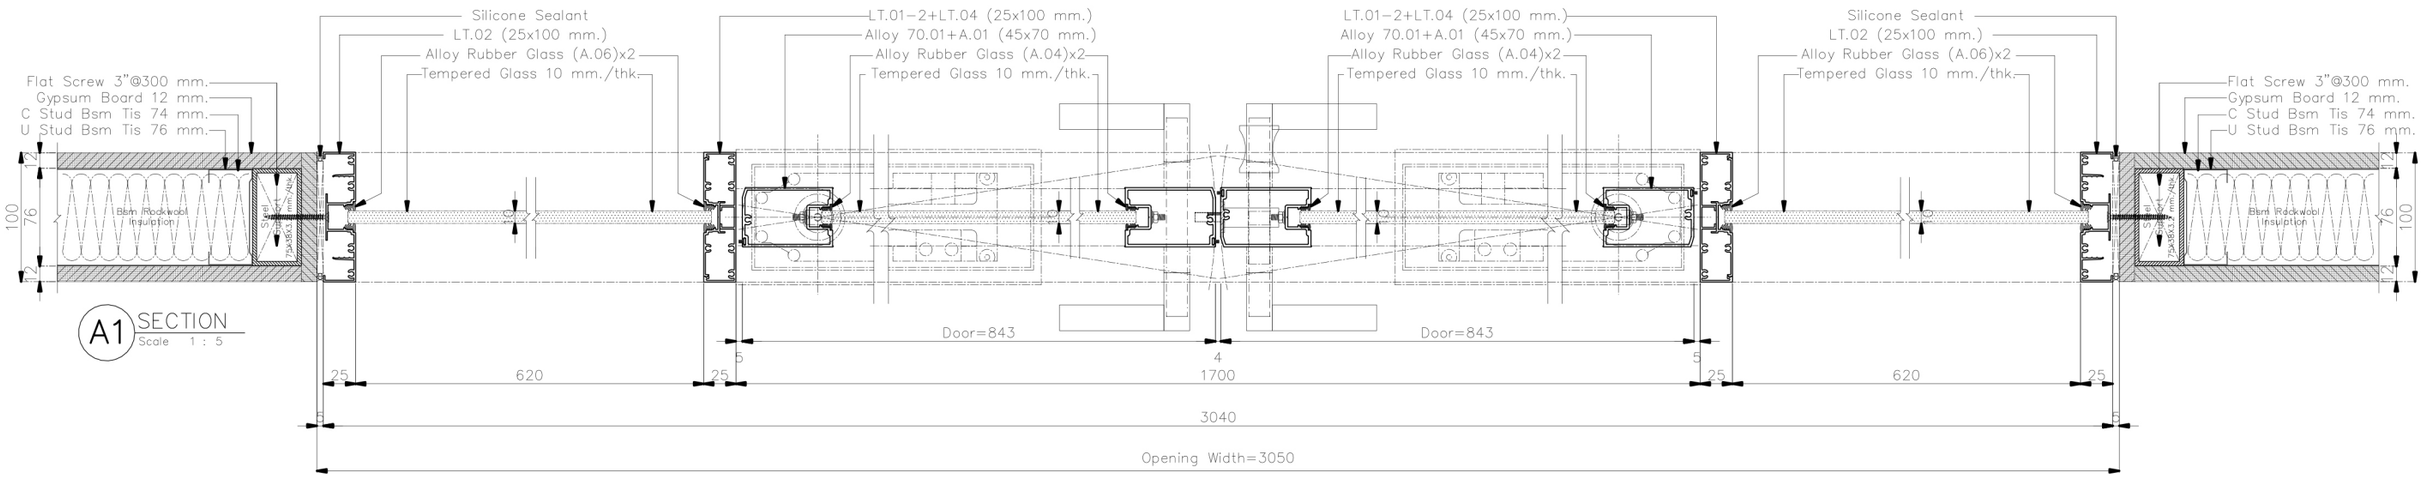


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

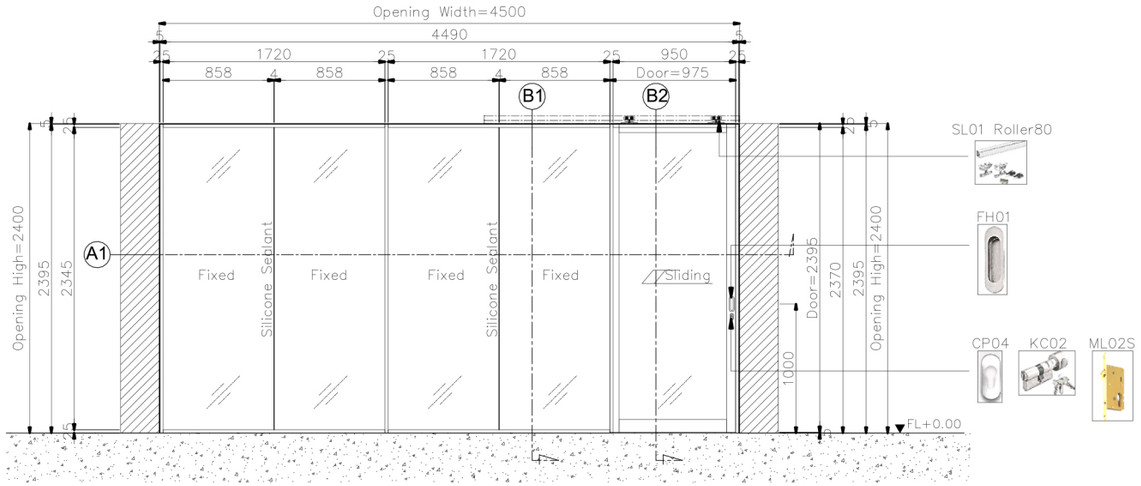


D11.1 ELEVATION
Scale 1 : 50

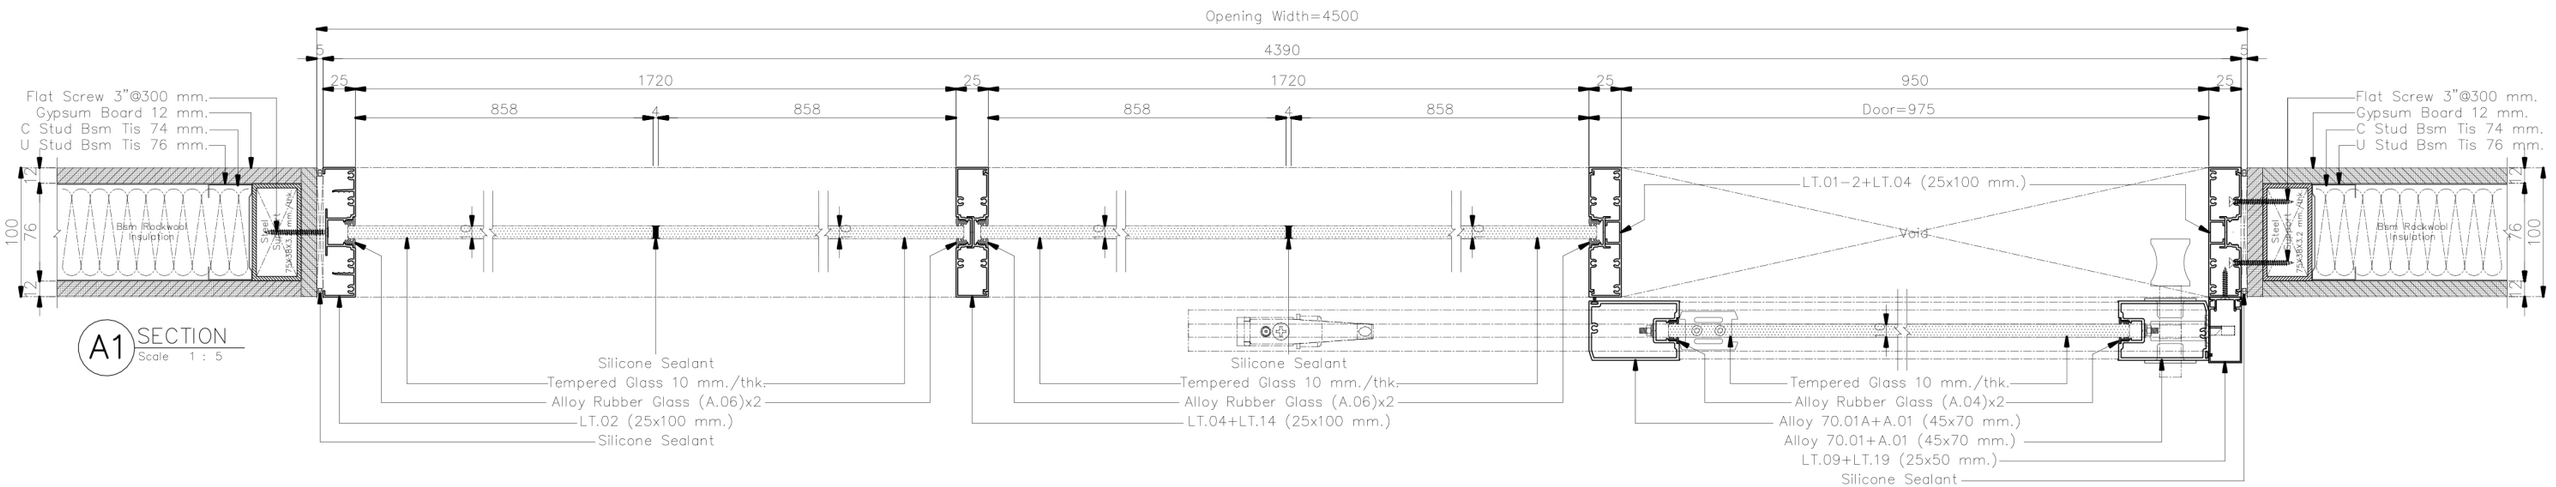


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

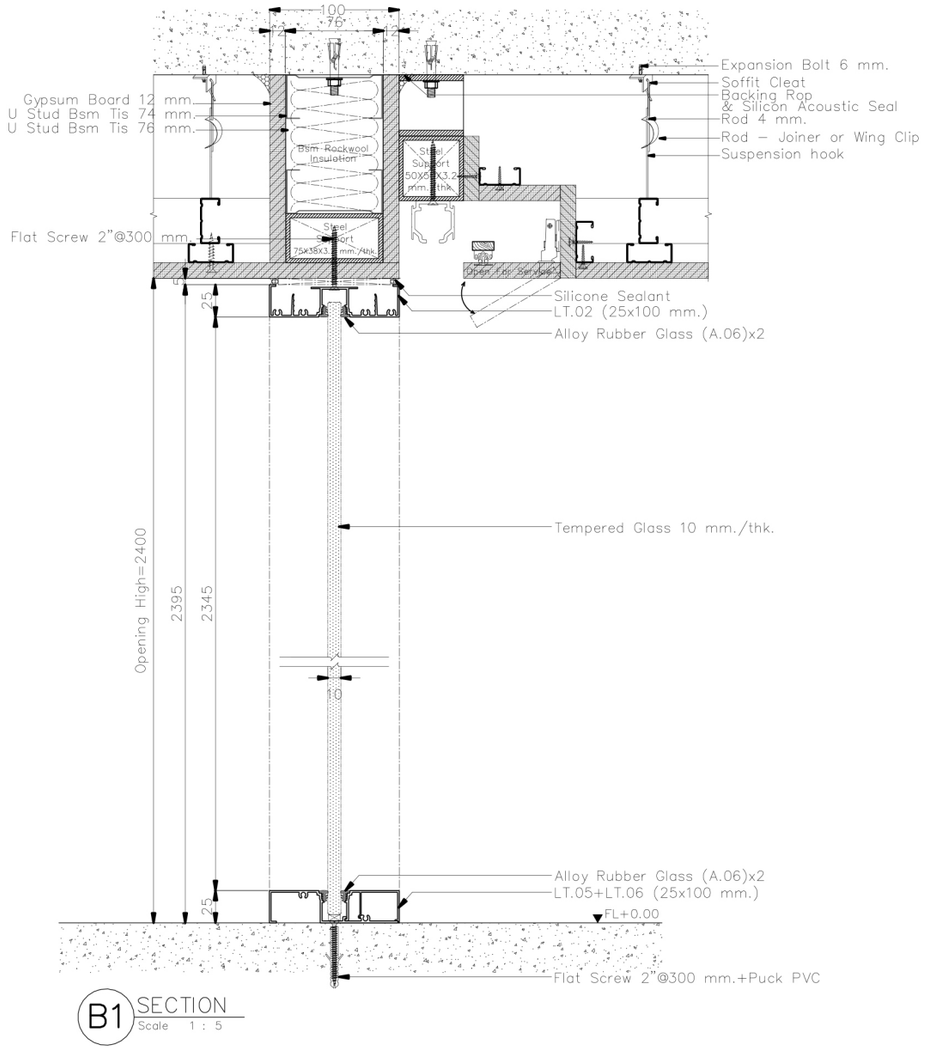

B1 SECTION
Scale 1 : 5

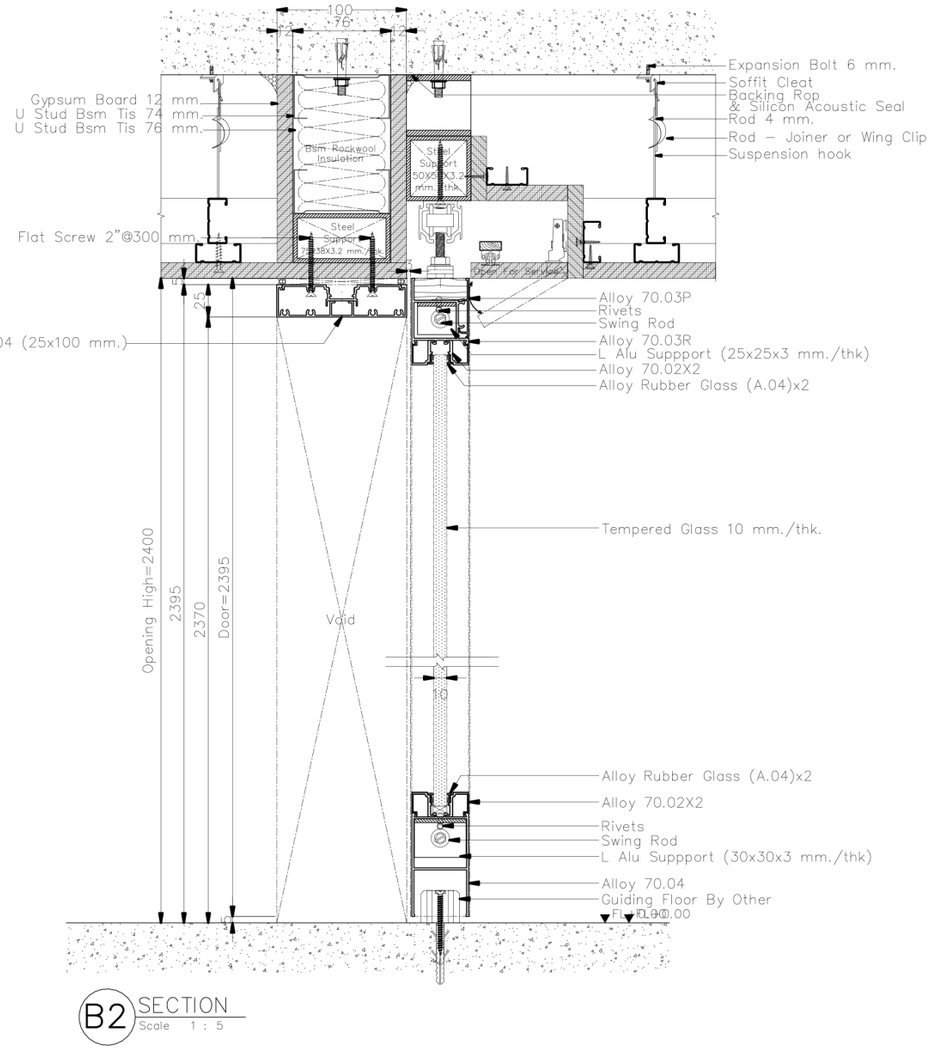


B2 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

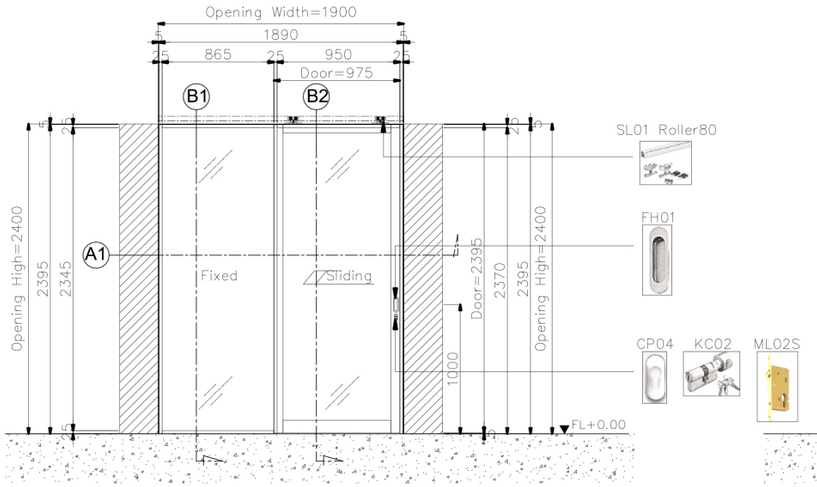


D11.2 ELEVATION
Scale 1 : 50

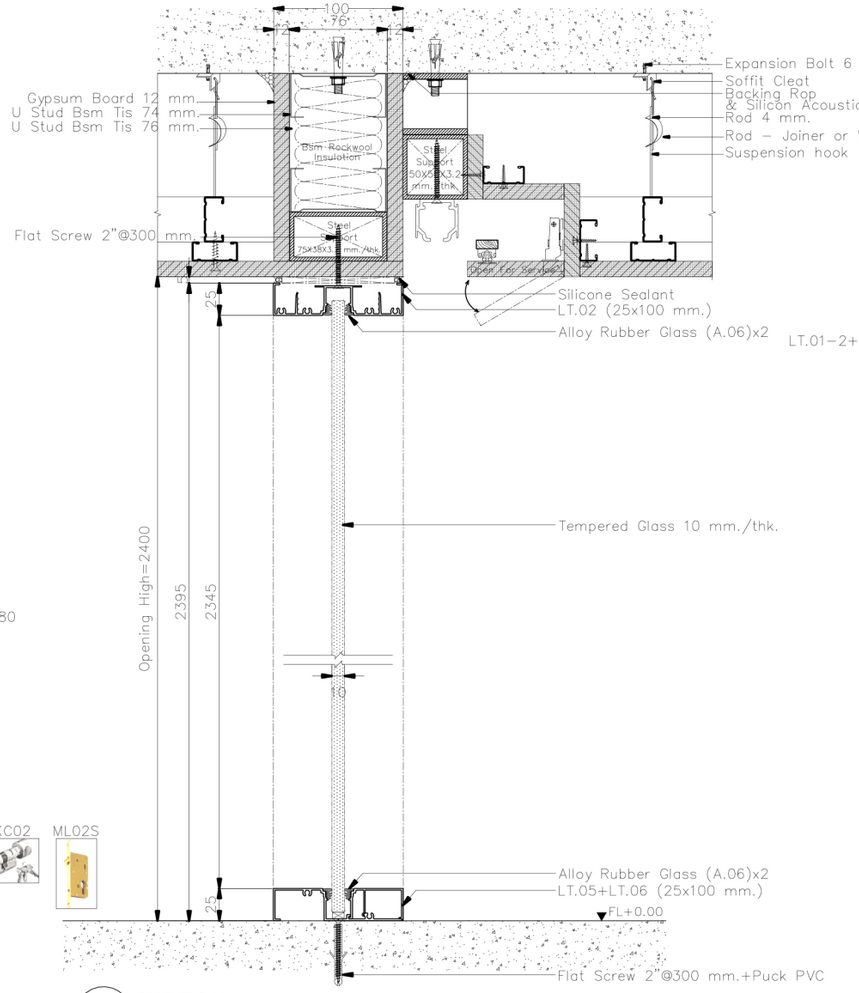

B1 SECTION
Scale 1 : 5

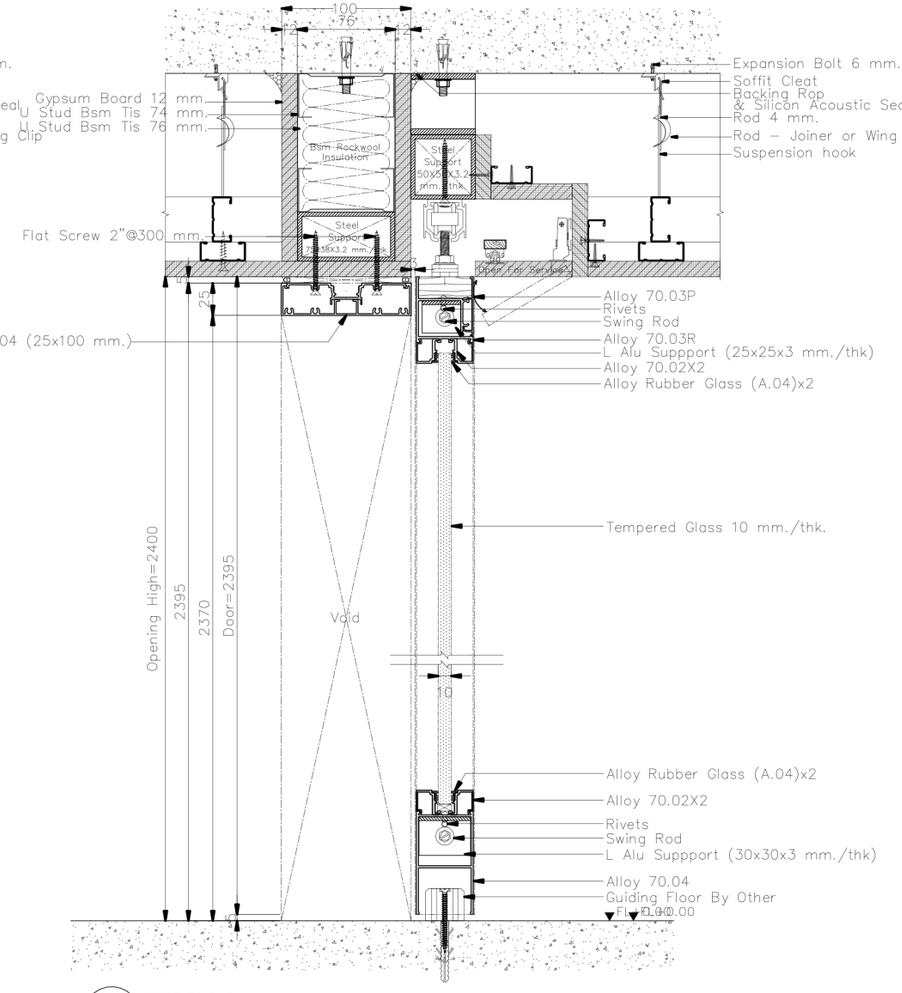


B2 SECTION
Scale 1 : 5

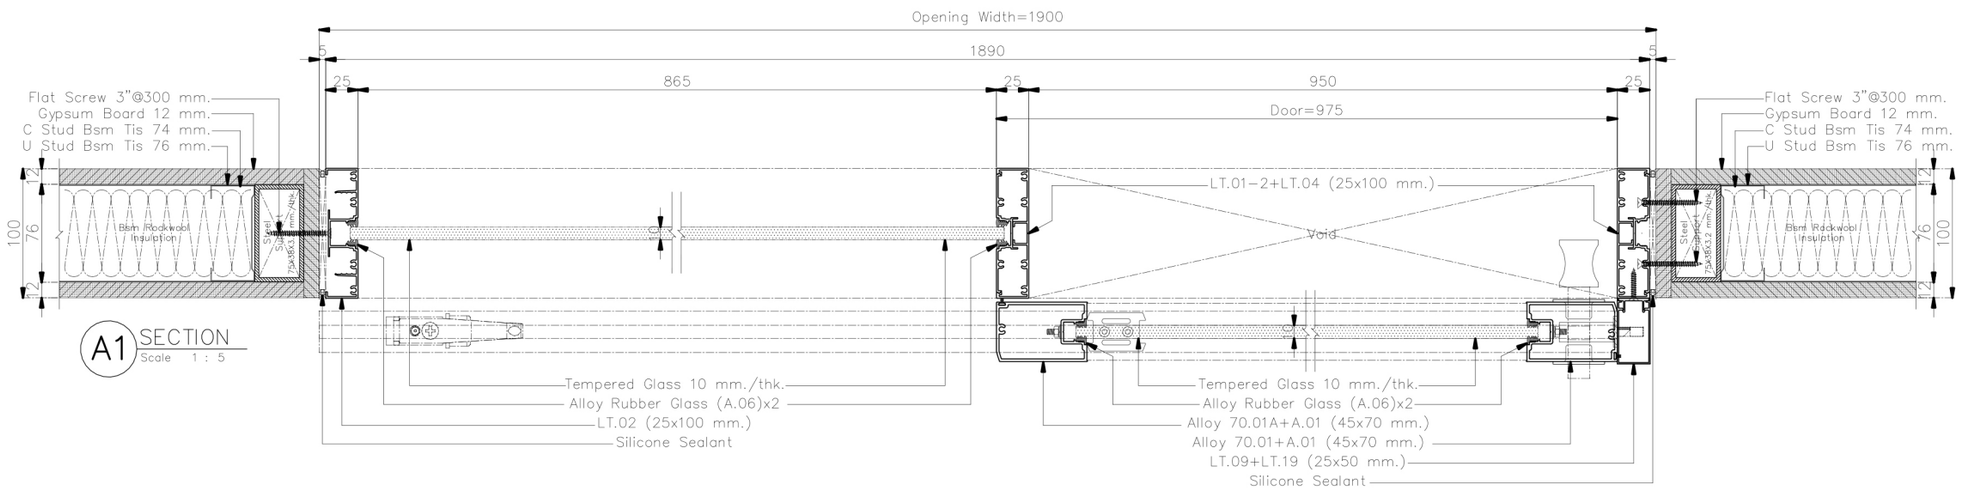


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

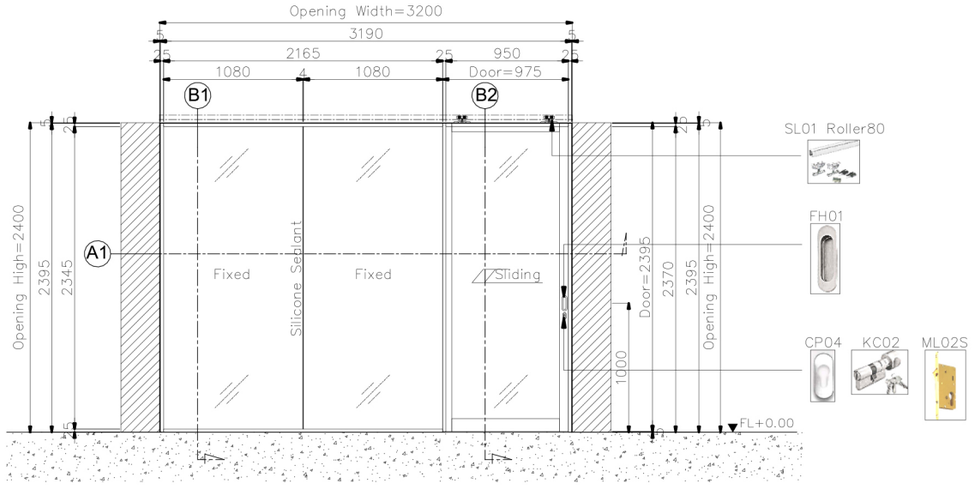

D11.4 ELEVATION
Scale 1 : 50

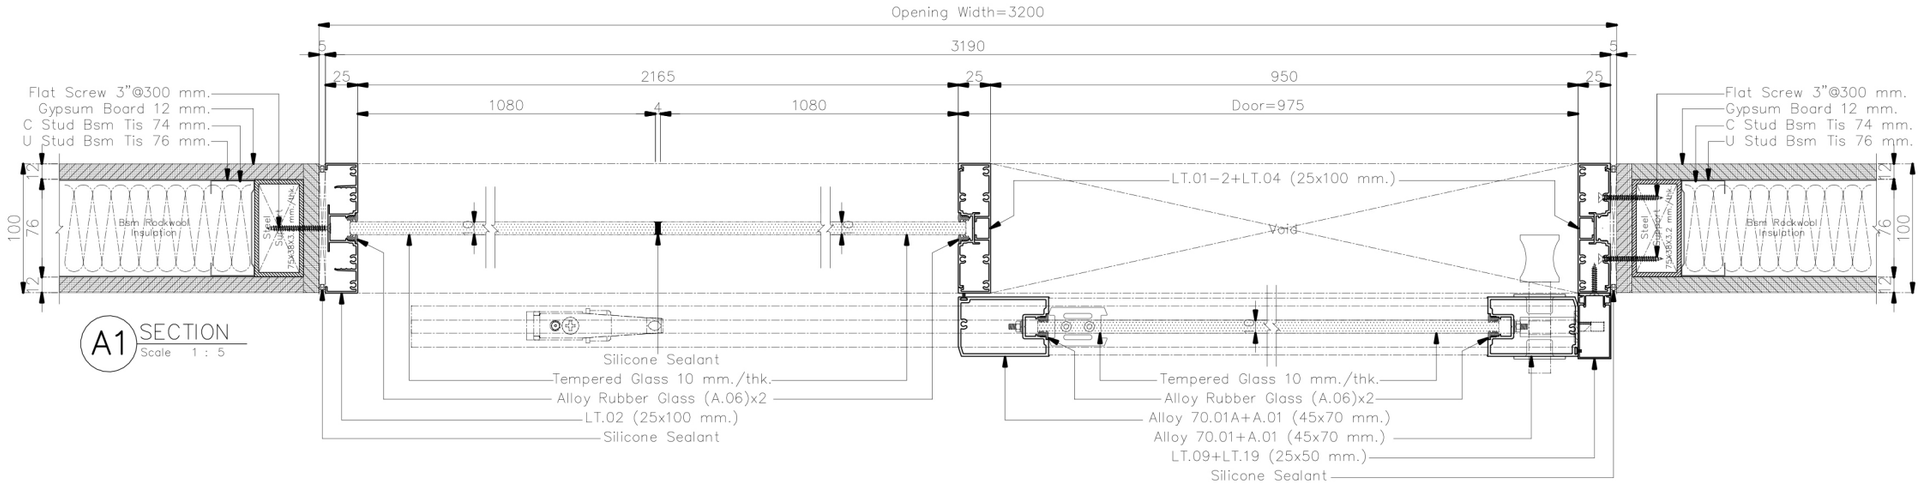

A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45


-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)

เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6

**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

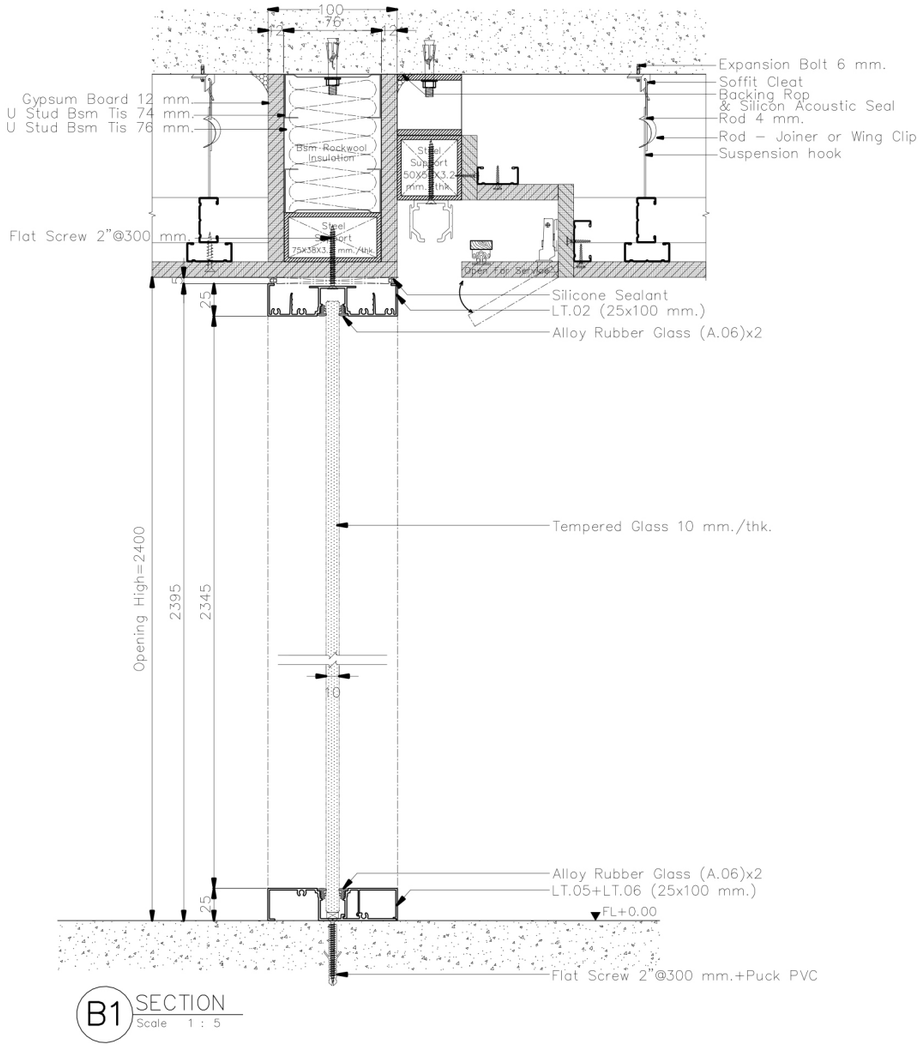


B1 SECTION
Scale 1 : 5

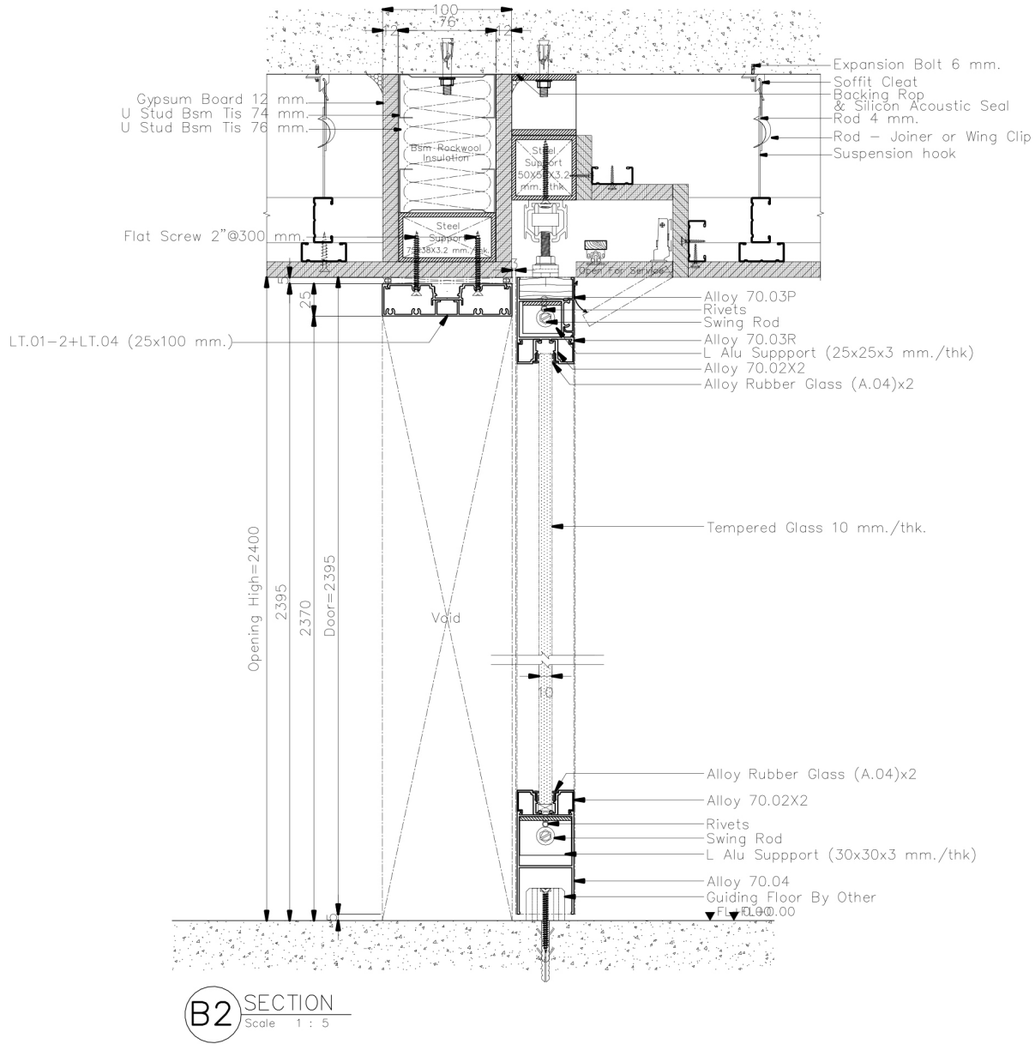


B2 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

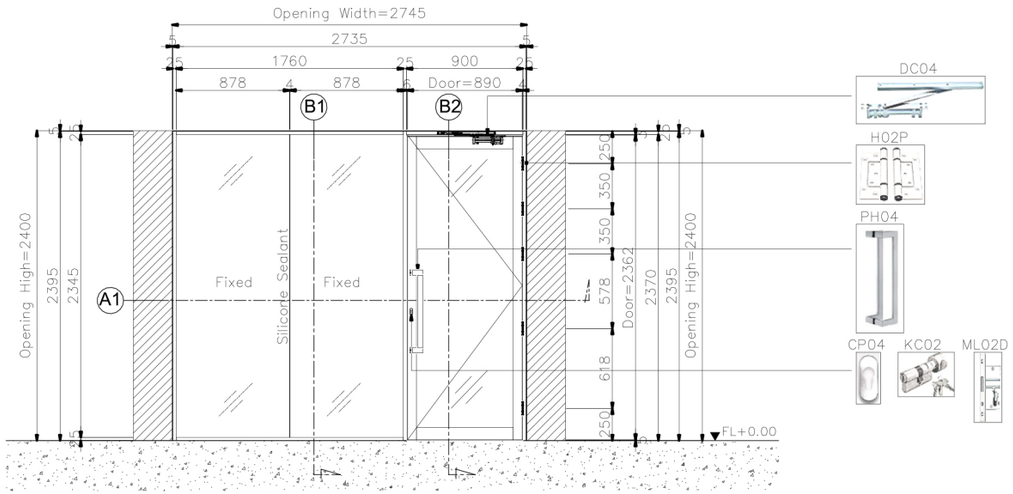


D11.5 ELEVATION
Scale 1 : 50

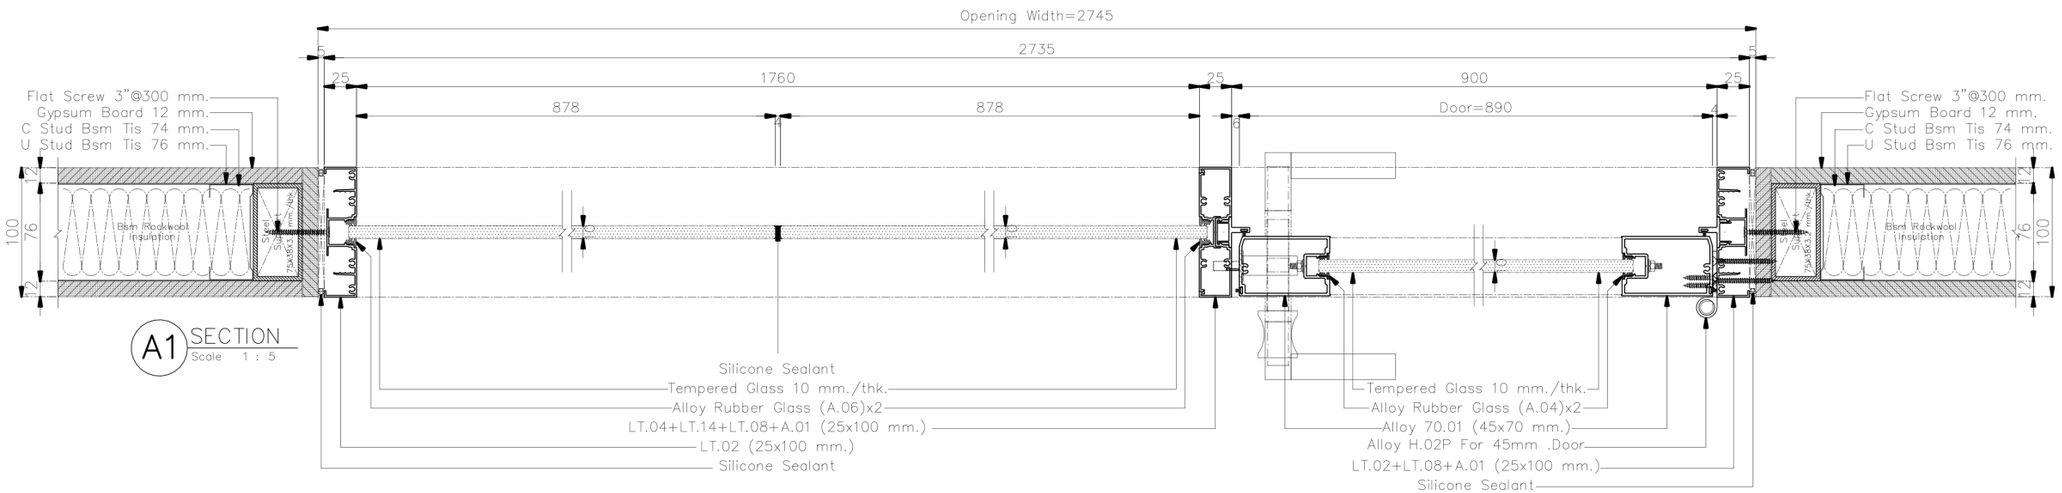


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

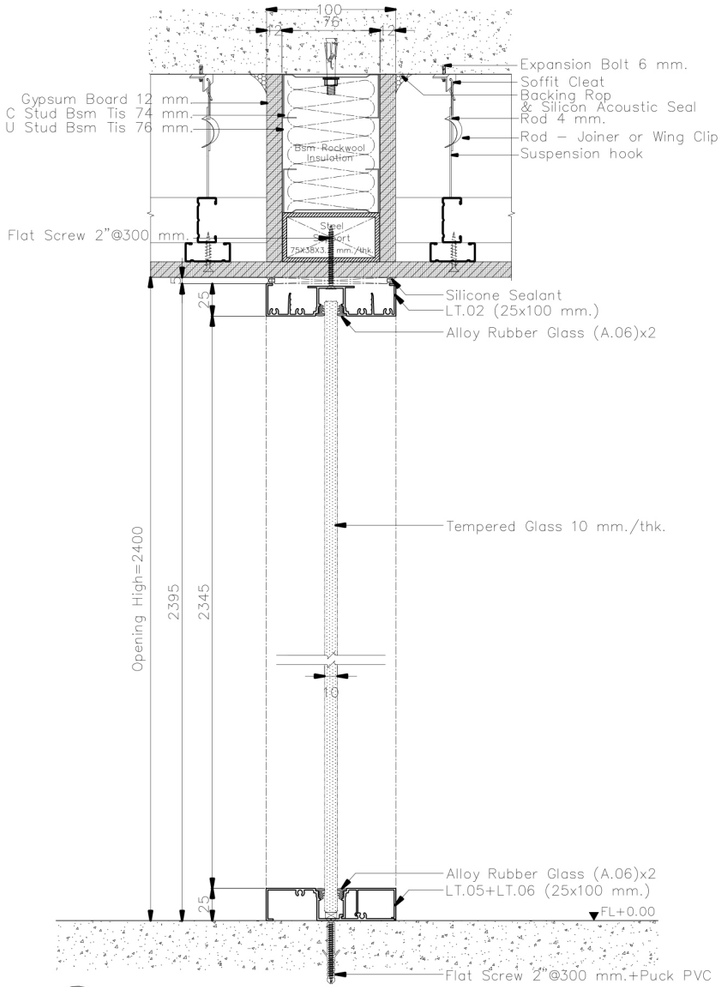


B1 SECTION
Scale 1 : 5

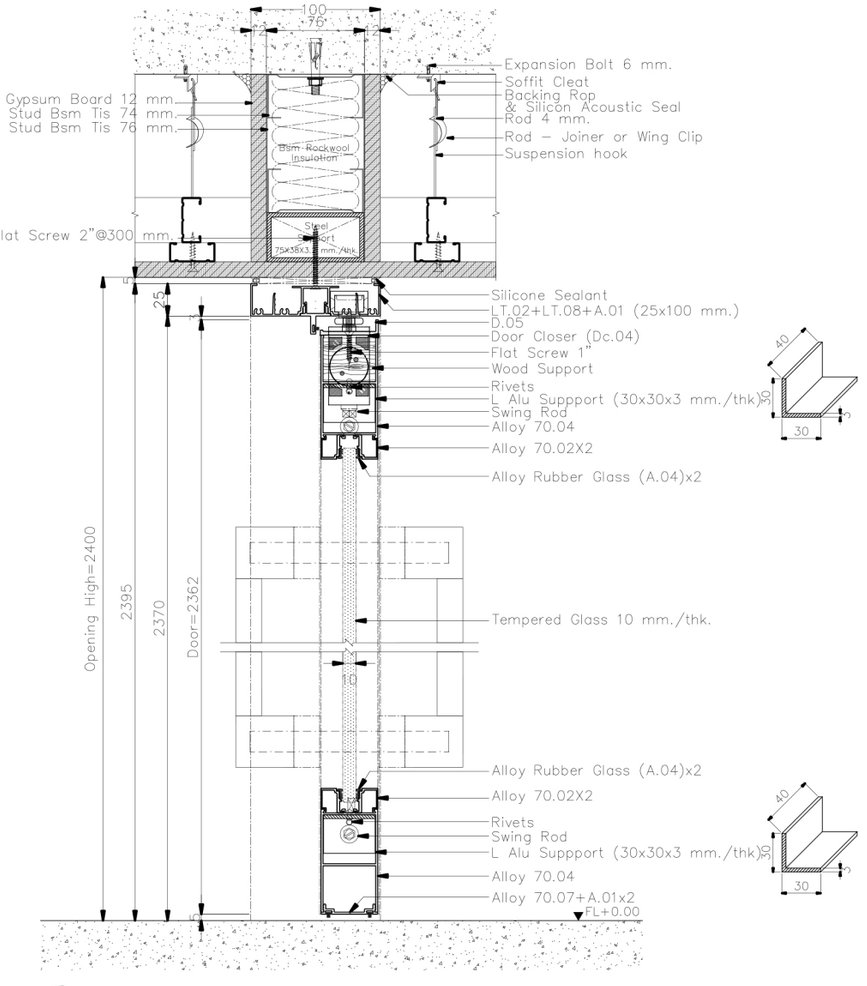


B2 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

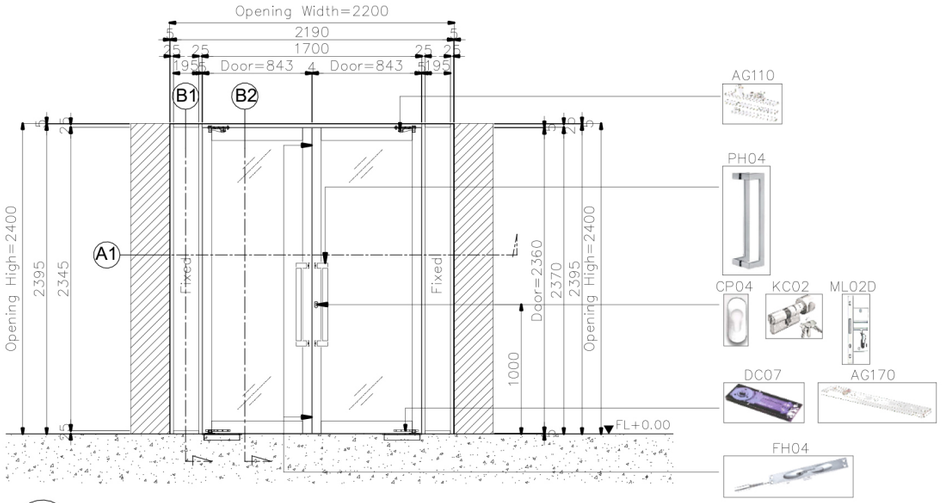


D11.6 ELEVATION
Scale 1 : 50

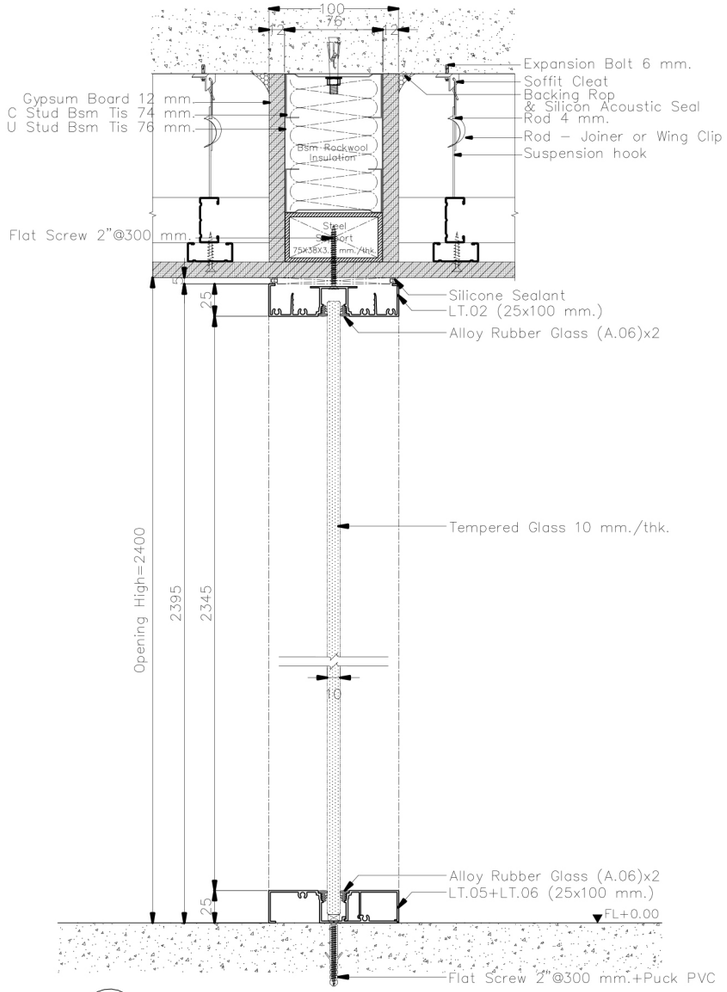

B1 SECTION
Scale 1 : 5

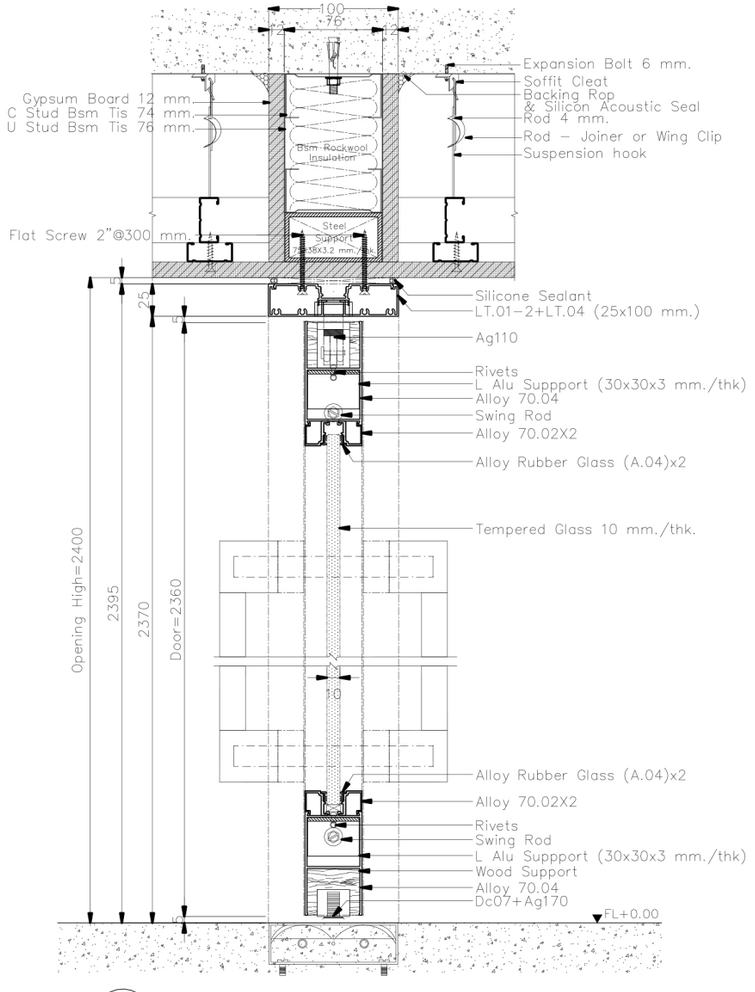

B2 SECTION
Scale 1 : 5

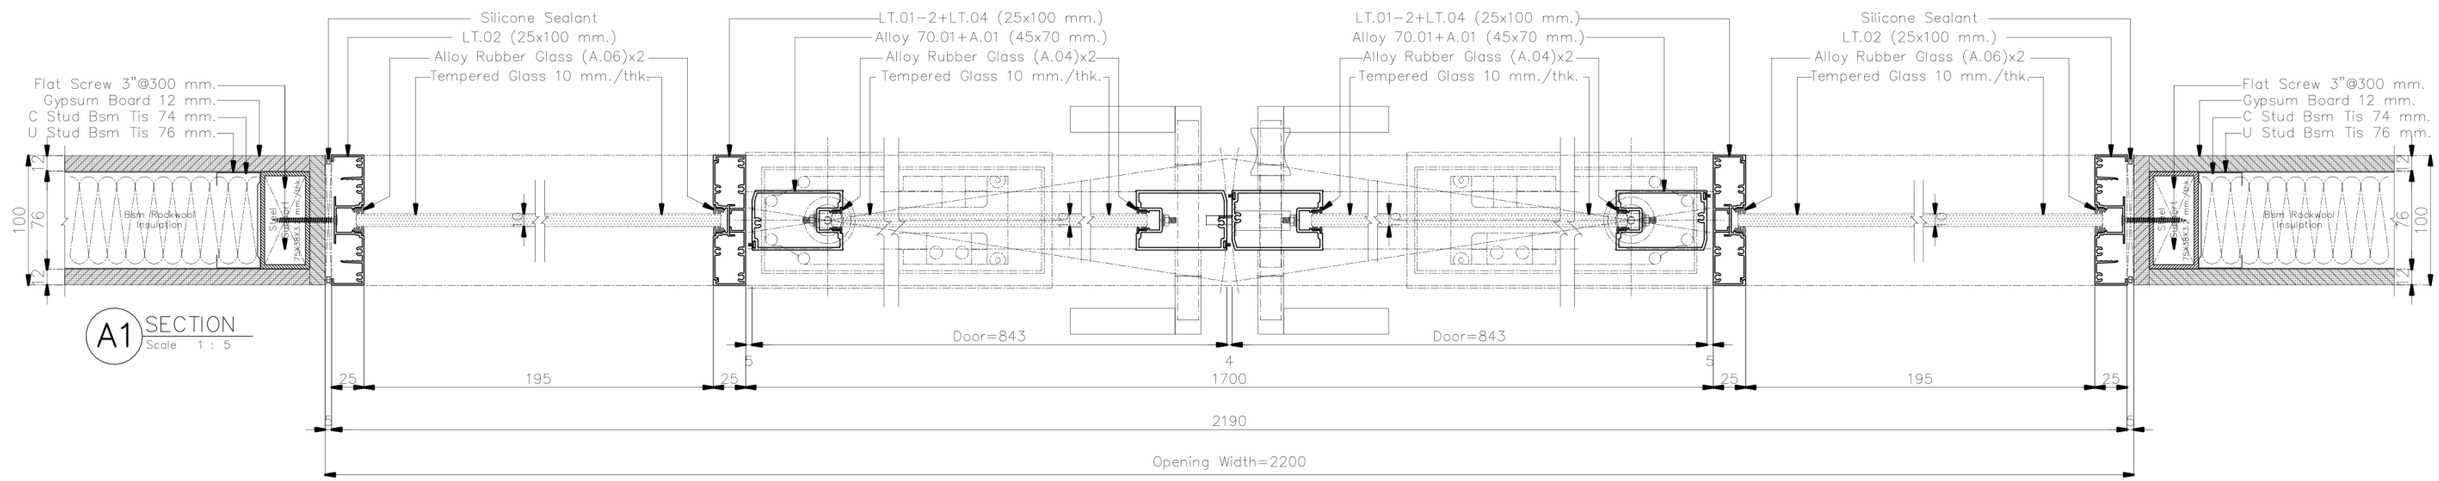


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

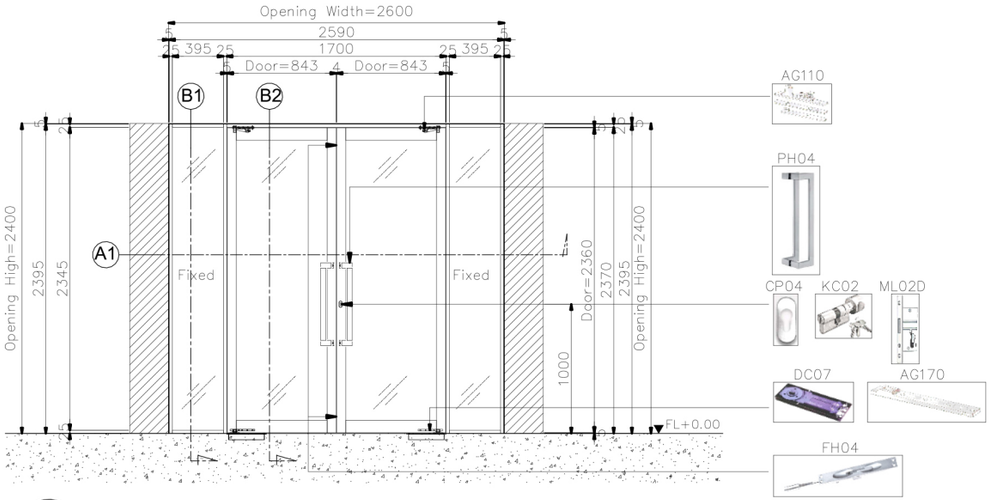


D11.7 ELEVATION
Scale 1 : 50

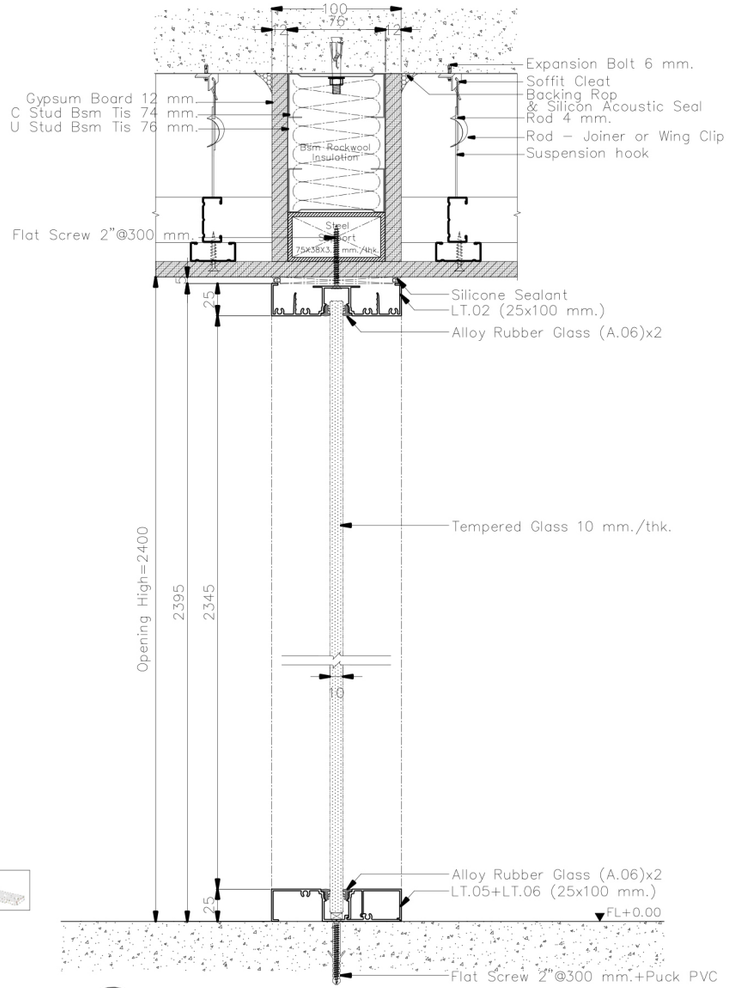

B1 SECTION
Scale 1 : 5

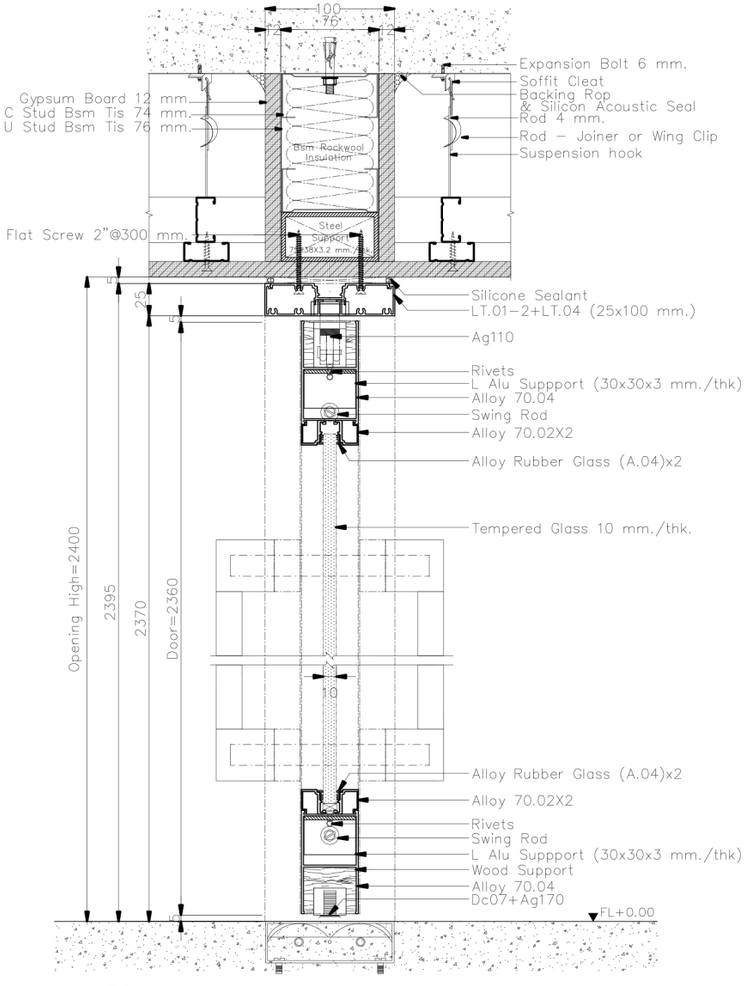


B2 SECTION
Scale 1 : 5

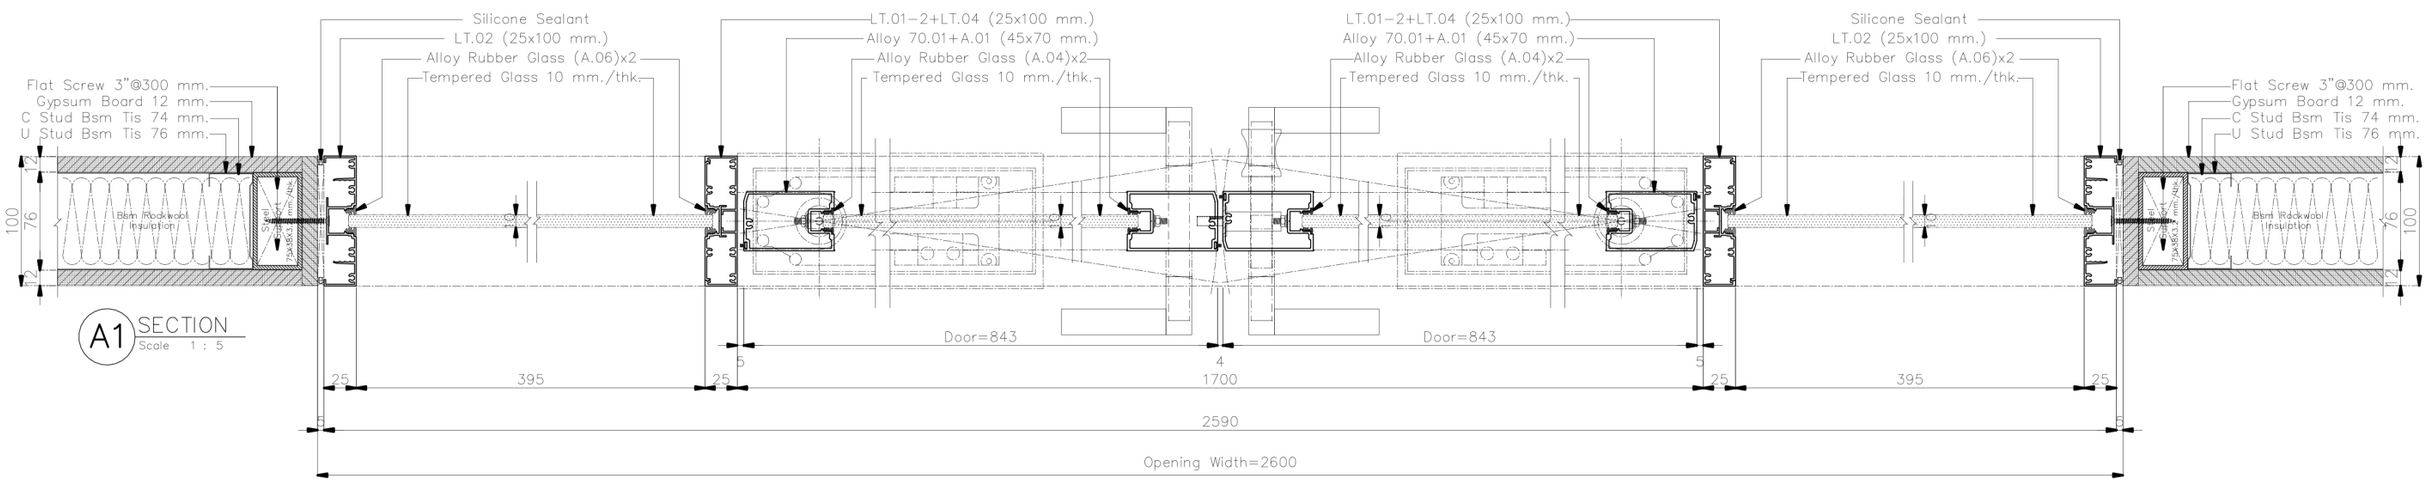


A1 SECTION
Scale 1 : 5


**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมามาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม.(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม. ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม. ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม. ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม. ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

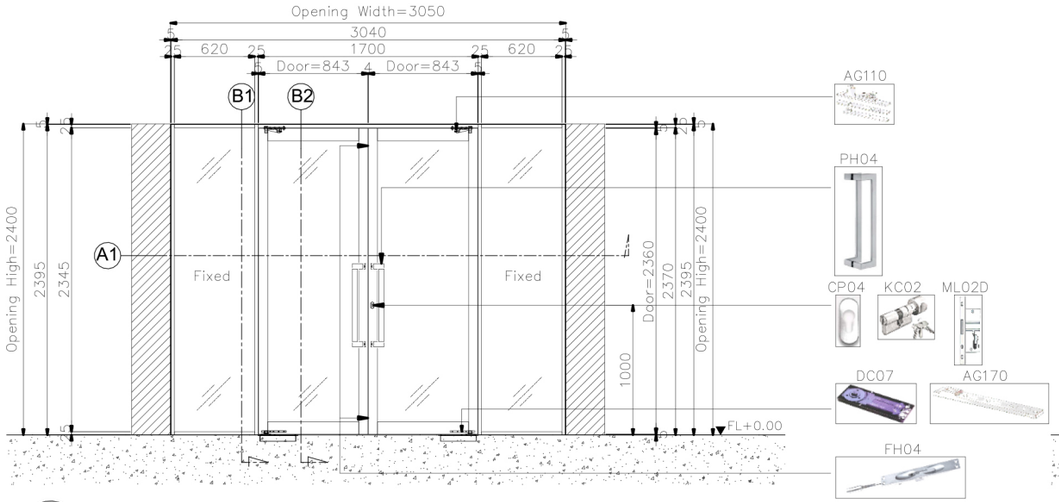


D11.8 ELEVATION
Scale 1 : 50

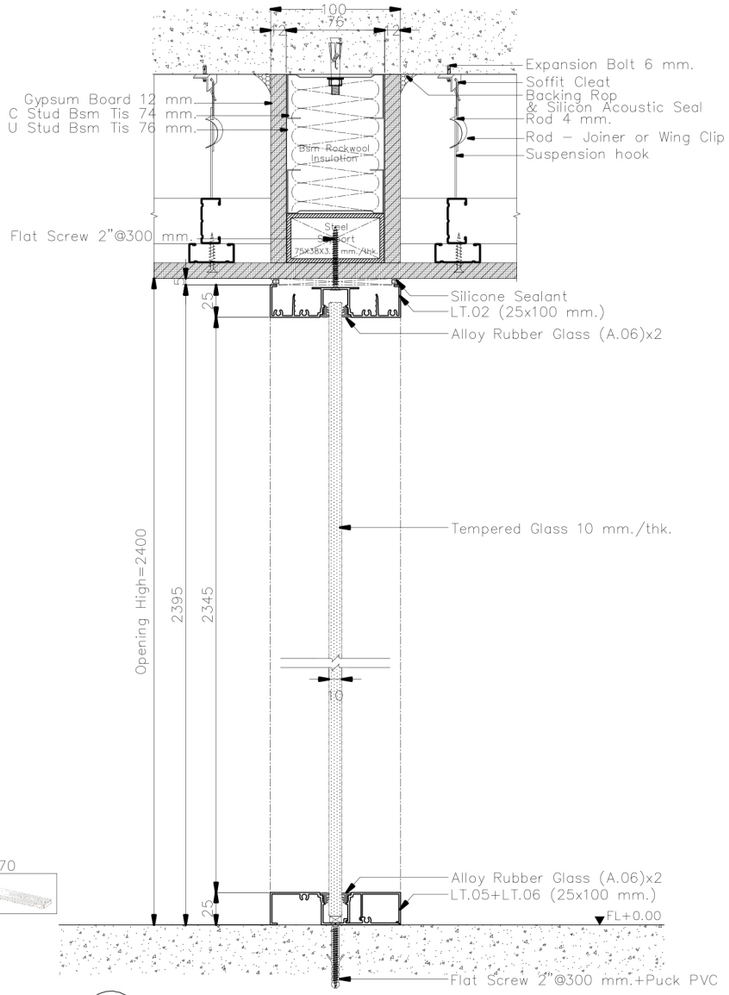

B1 SECTION
Scale 1 : 5

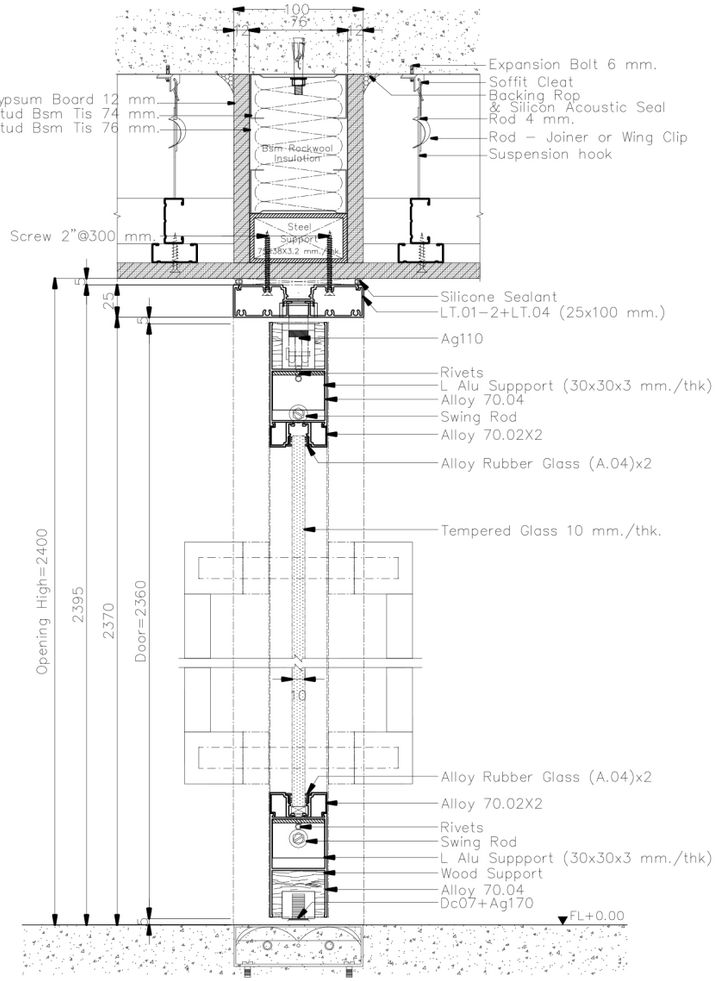

B2 SECTION
Scale 1 : 5

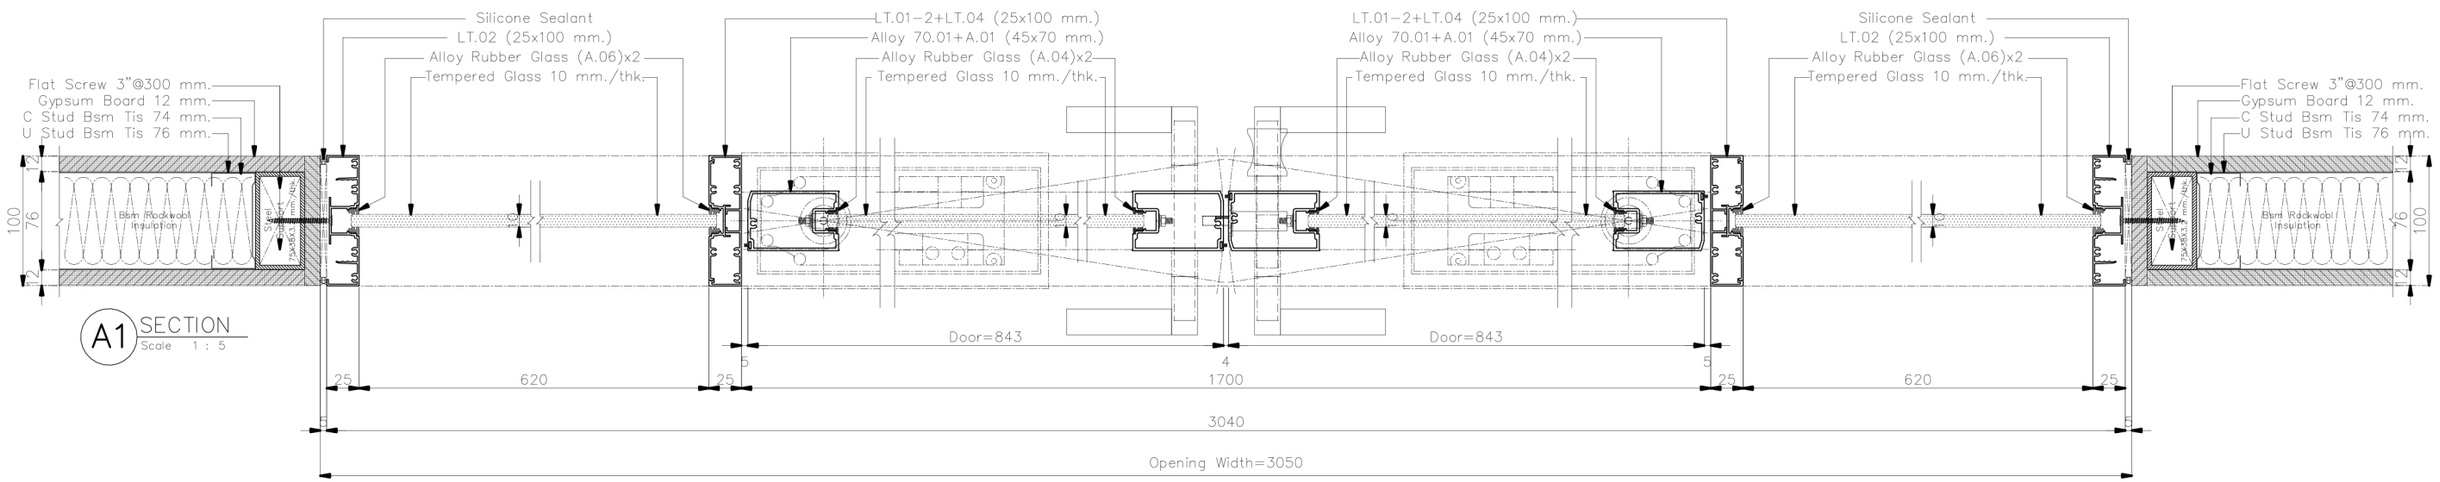


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดรองกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6


**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

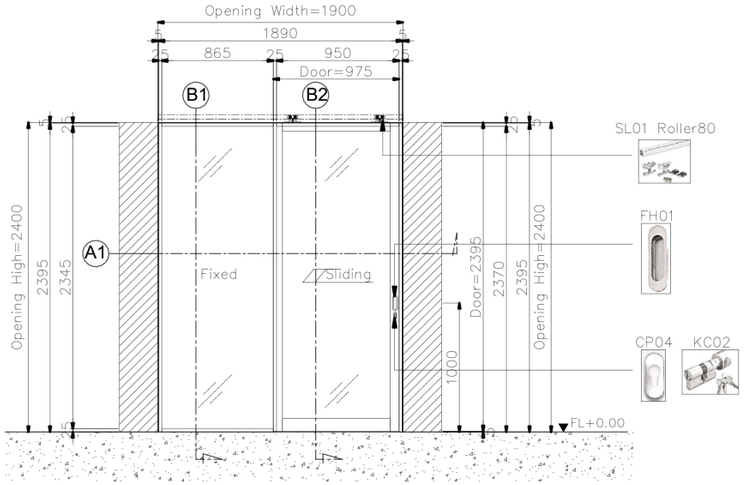


D12.2 ELEVATION
Scale 1 : 50

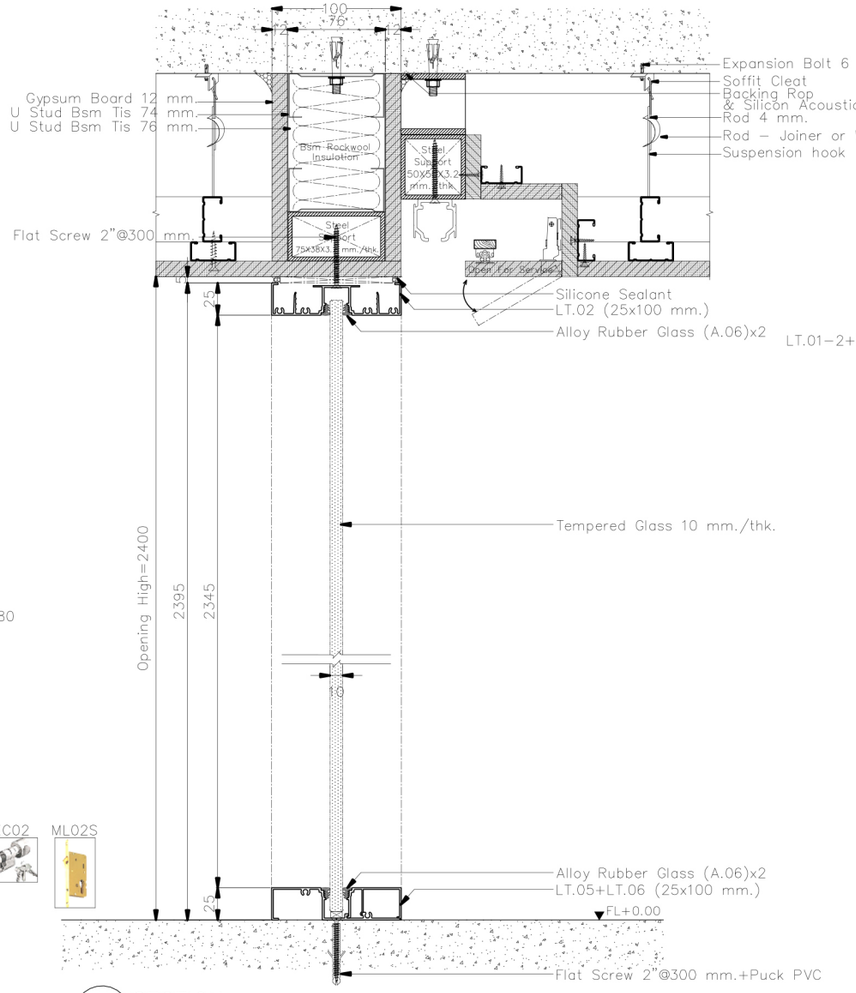

B1 SECTION
Scale 1 : 5

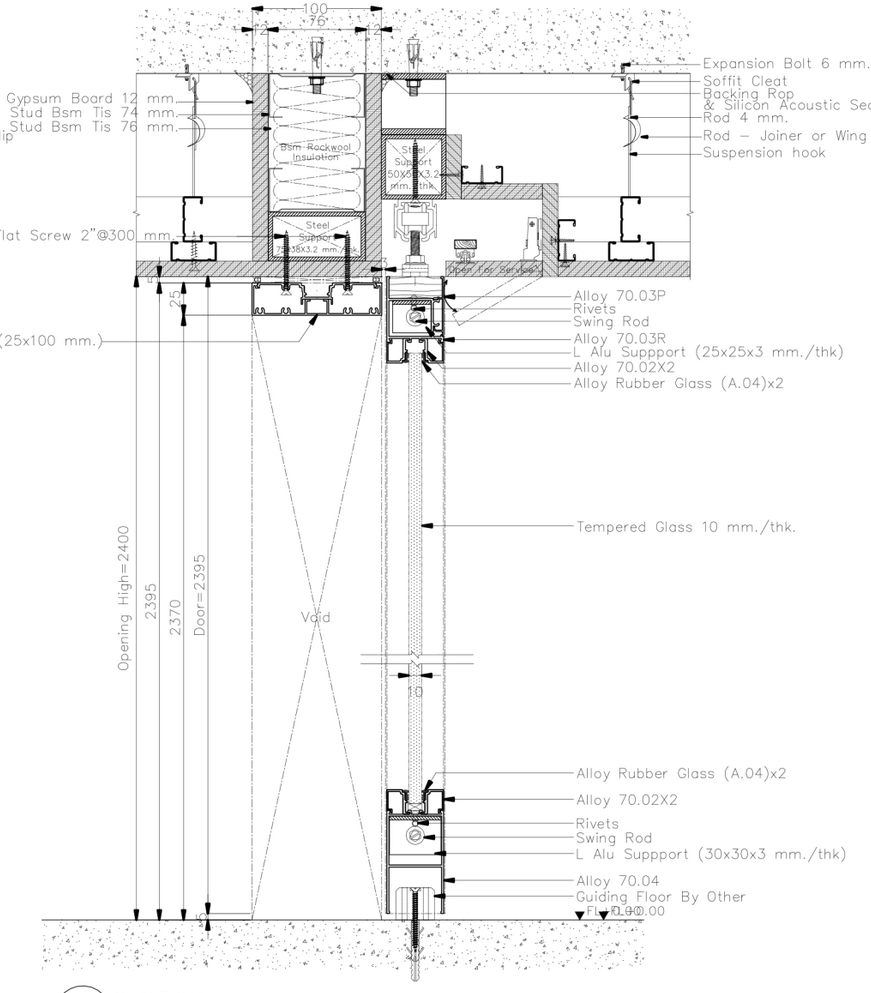


B2 SECTION
Scale 1 : 5

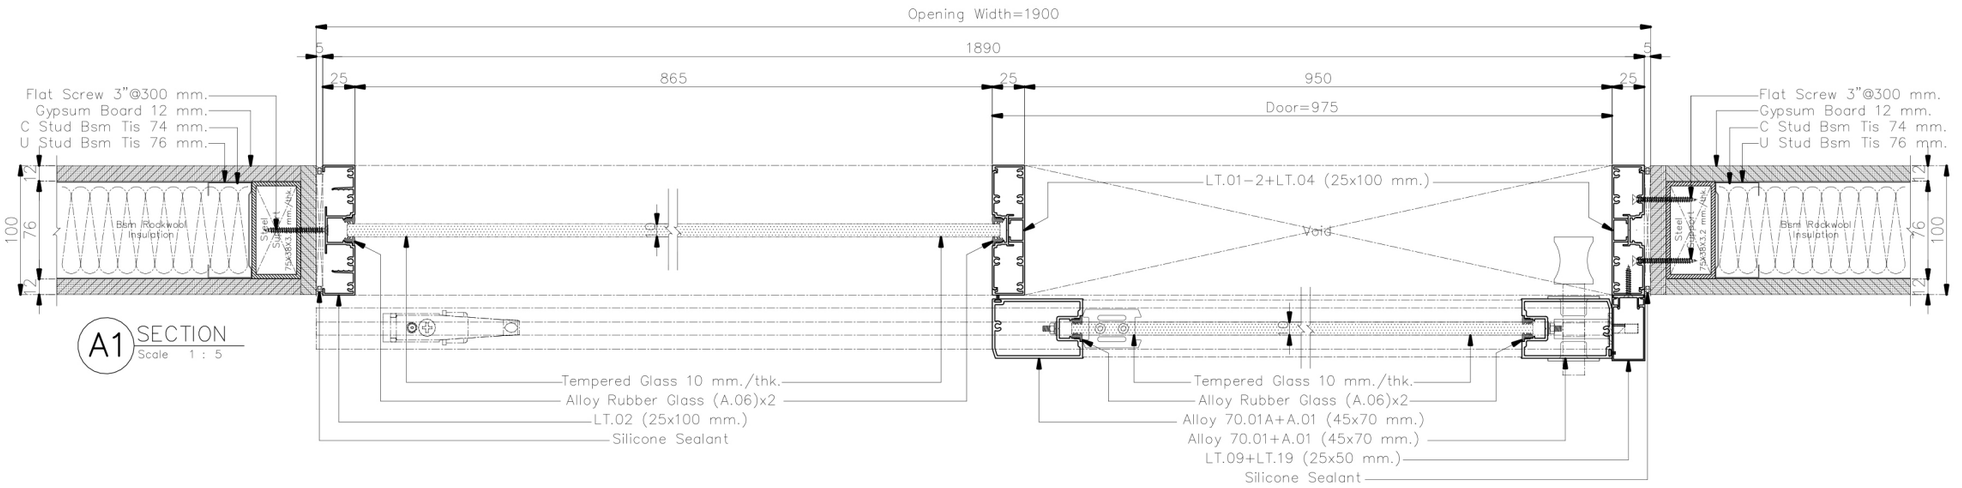


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

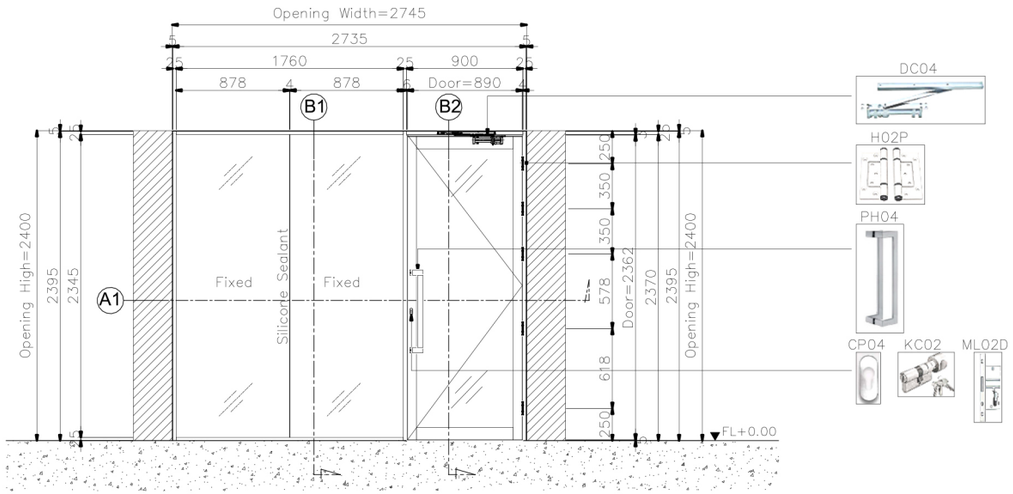

D12.3 ELEVATION
Scale 1 : 50

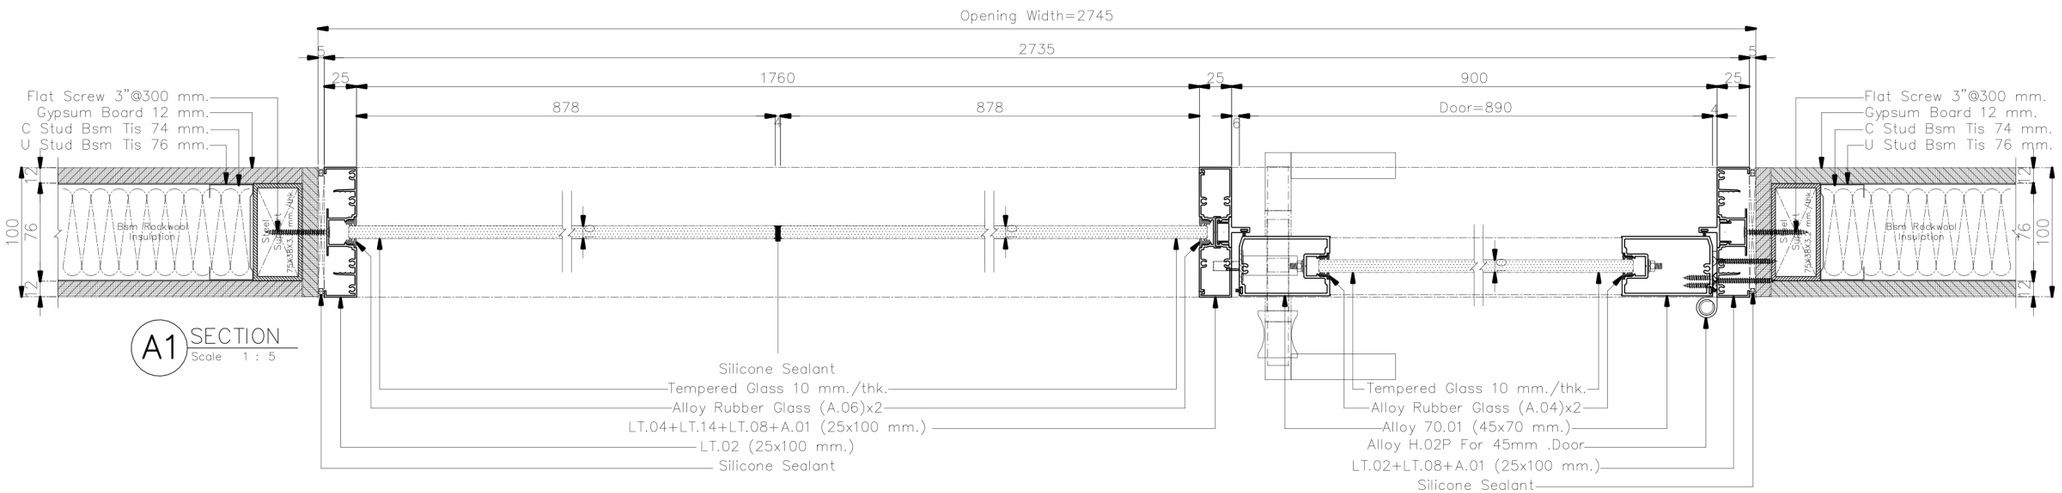


A1 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ


**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ

**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม.)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6

**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

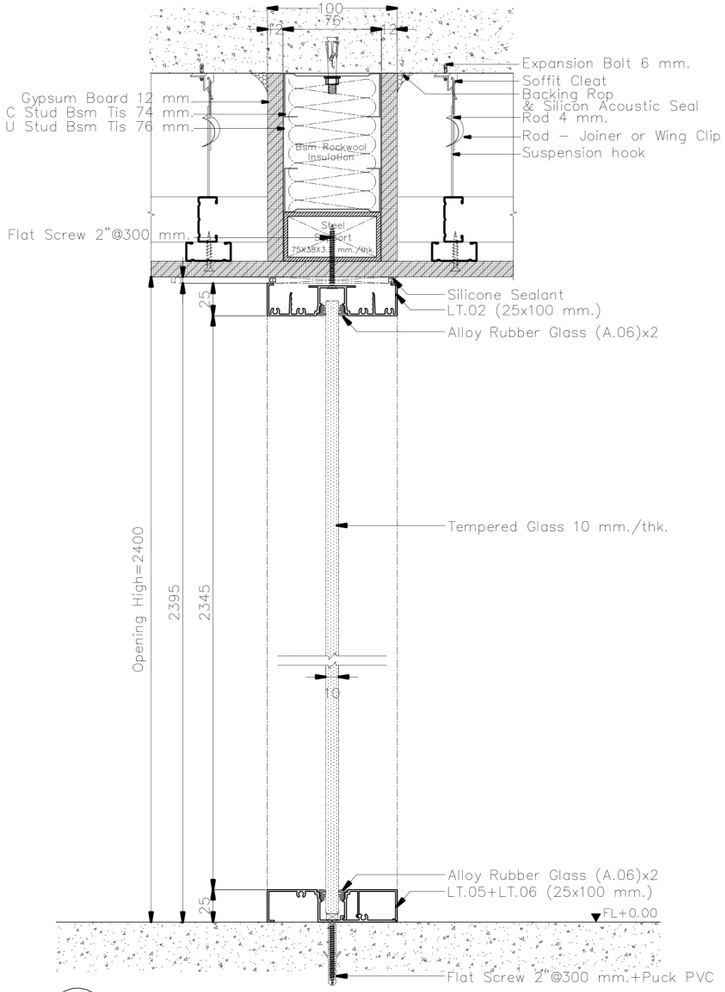


B1 SECTION
Scale 1 : 5

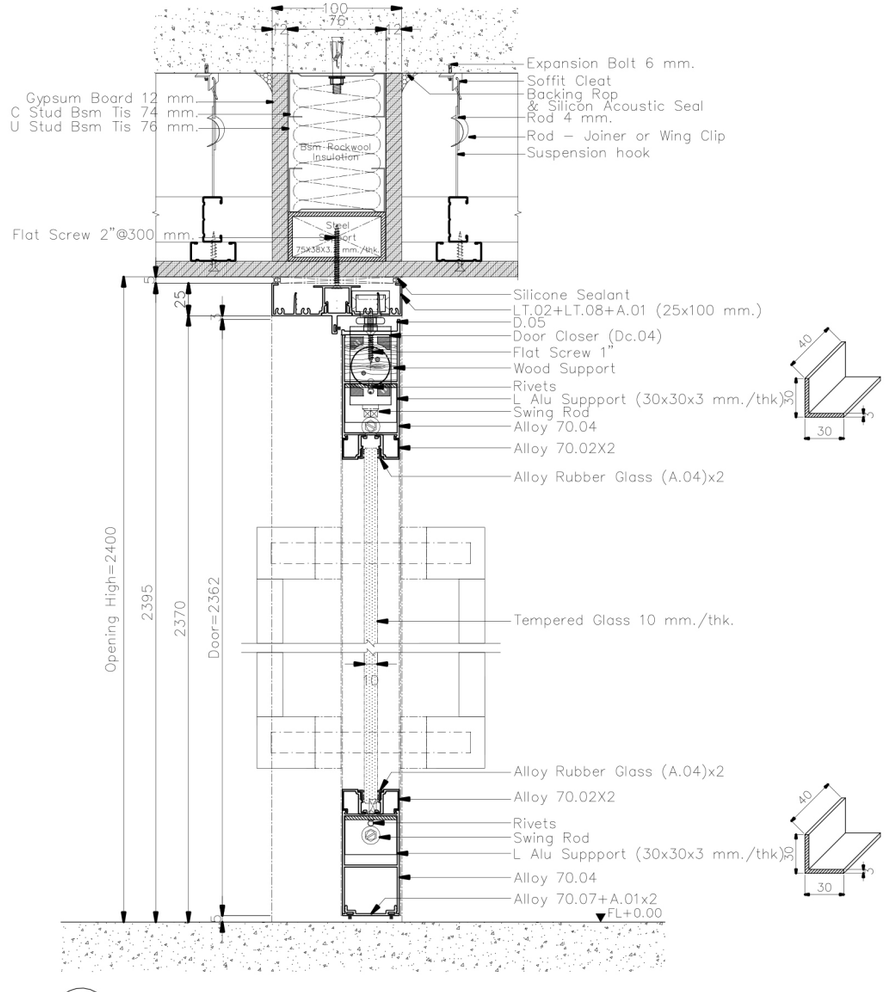


B2 SECTION
Scale 1 : 5

**ให้ผู้รับเหมา ตรวจสอบระยะหน้างานก่อนดำเนินการการ
(กระจกกว้างเกิน 3 เมตรควรมีซอยกลางหรือใช้กระจกหนา กันการกระพือ)
/หากติดปัญหาในการดำเนินงานปรึกษา DESIGNER ก่อนดำเนินการ
**ให้ผู้รับเหมาปรึกษาวิธีการติดตั้งและการ Modify วงกบ ALU. กับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้ผู้รับเหมาทำตัวอย่างจริง 1 ชุด เพื่อให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนดำเนินการ
**วิธีคำนวนยางอัดกระจก LT 100+45
-ขนาดร่องกระจก 24 มม(ยาง + กระจก + ยาง = 22 มม)
เช่น กระจก 6 มม ใช้ยาง 8+8
กระจก 8 มม ใช้ยาง 6+8
กระจก 10 มม ใช้ยาง 6+6 หรือ 4+8
กระจก 12 มม ใช้ยาง 5+5 หรือ 4+6
**เก็บความเรียบร้อยด้วย Silicone

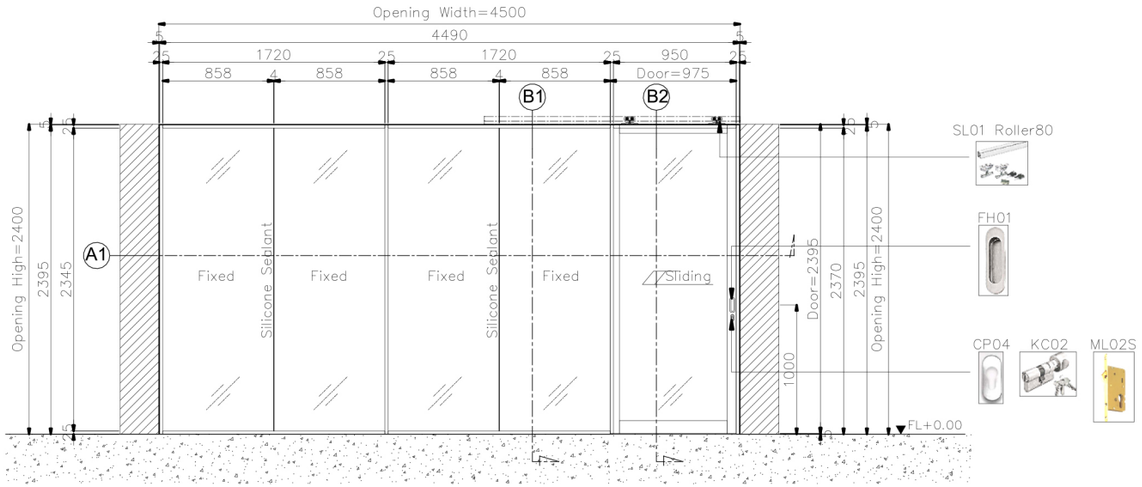

D12.4 ELEVATION
Scale 1 : 50

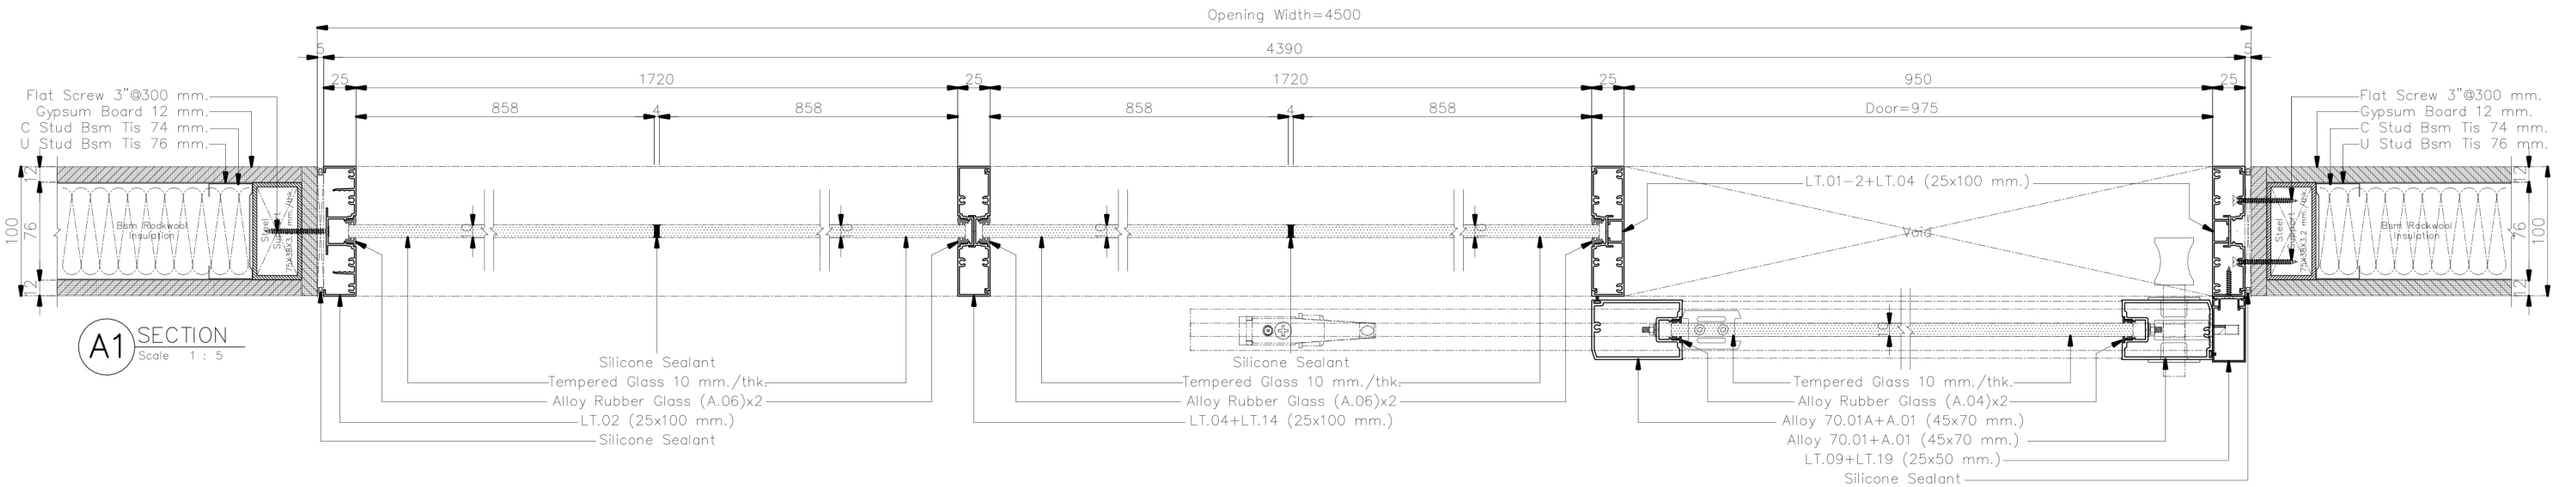

A1 SECTION
Scale 1 : 5